

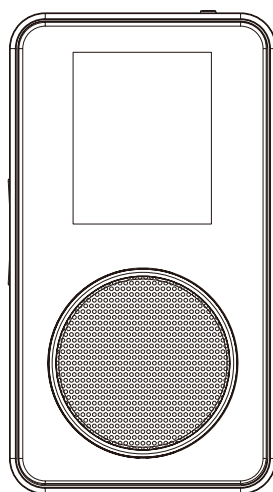
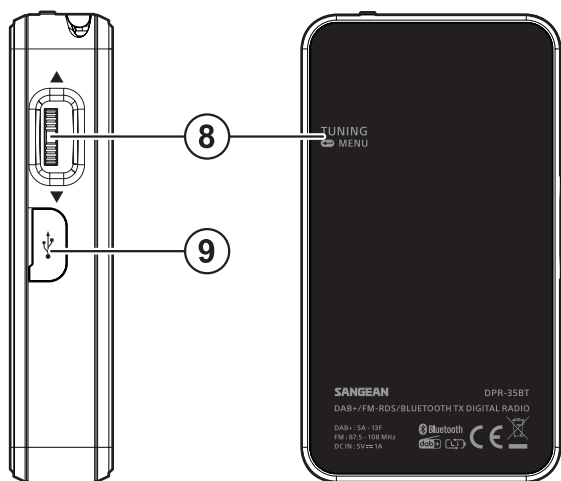


DPR-35BT

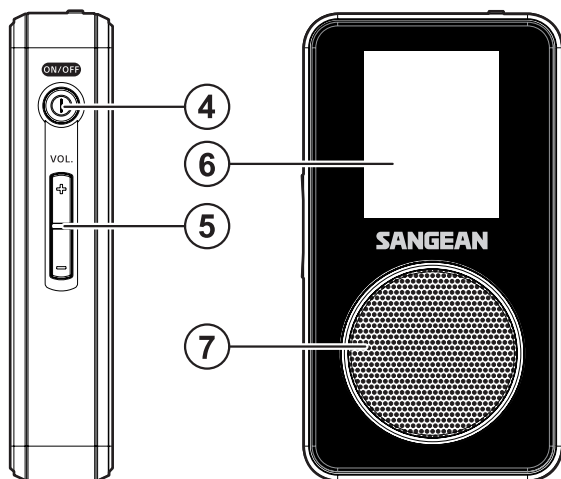

FI

Revision 1

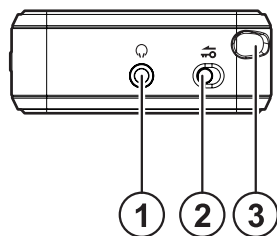

Sisäisen ladattavan litiumioniakun turvallisuustiedot

Tässä laitteessa käytetty sisäinen ladattava litiumioniakku on suunniteltu tarjoamaan virtaa pitkäksi aikaa. Kuten kaikki litiumioniakut, se kuitenkin saavuttaa lopulta käyttöikänsä lopun, eikä se välttämättä enää pidä varasta. Jos akku ei lataudu useiden yritysten jälkeen, sen käyttöikä saattaa olla lopussa. Ota yhteyttä osoitteeseen contact@sangean.com saadaksesi korjaustietoja.

Jos et halua vaihtaa akkua, hävitä käytetty akku tai laite paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen elektroniikkatuotteiden jälleenmyyjään tai kierrätyskeskukseen asianmukaisen hävittämisen varmistamiseksi.

Käyttäjän turvallisuusohjeet

- Varmista, että ympäristön lämpötila on 5-45 °C (41-113 °F) ennen akun lataamista.
- Älä yritä purkaa laitetta tai sen muovikotelo, sillä sisäiset materiaalit voivat olla vaarallisia ja aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa vaatteita.
- Älä modifioi, puhkaise, murskaa, tai altista akkua koville iskuille. Väärä käsittely voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai kemiallisia palovammoja.
- Älä jätä, lataa tai käytä akkua ajoneuvossa, joka on alttiina suoralle auringonpaisteelle, tulelle tai muille lämmönlähteille.
- Älä upota akkua veteen äläkä altista sitä kosteudelle.
- Älä käytä tai lataa akkua, jos se kuumenee epätavallisen kuumaksi, muuttaa väriään, muuttaa muotoaan tai osoittaa muita epätavallisia merkkejä käytön, latauksen tai säilytyksen aikana.
- Älä jätä latautuvaa akkua ilman valvontaa ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

HUOMAUTUS:

Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta ja kaikki siihen liittyvät takuut.

VAROITUS:

- Pariston vaihtaminen vääränlaiseen tyyppiin voi mitätöidä suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumparistojen tapauksessa).
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa räjähdysen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Akku, joka on altistettu erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdysen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

VAROITUS:

Tulipalo- tai räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen.

Tärkeitä huomioita:

1. On suositeltavaa ostaa SANGEANilta verkkolaite, joka vastaa tuotepakkauksessa ilmoitettua tehoaluetta.
2. Käytettäessä muuta kuin SANGEAN-verkkolaitetta radion toiminnallisuus, kuten radioasemien vastaanotto, voi heikentyä.
3. Kun käytät verkkolaitetta, joka ei ole tuotepakkauksessa ilmoitetun tehoalueen sisällä, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:
 - (a) Tehokkaampaa verkkolaitetta voidaan käyttää, mutta se voi vaikuttaa radion toiminnallisuuteen, kuten radioasemien vastaanottoon.
 - (b) Alitehoista verkkolaitetta ei tule käyttää odottamattomien riskien välttämiseksi.



VAROITUS:

Korkea äänenpaine voi aiheuttaa kuulonalenemaa. Vältä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja välttääksesi mahdolliset kuulovauriot.



Ohjaimet

- ① Kuulokeliitäntä
- ② Lukituskytkin
- ③ Antenni
- ④ Virtapainike
- ⑤ Äänenvoimakkuuden lisäys / vähennyspainike
- ⑥ TFT LCD -näyttö
- ⑦ Kaiutin
- ⑧ Viritys- / Valikko- / Valinta- / Info Jog-valitsin
- ⑨ USB-C-portti lataamista ja ohjelmistopäivityksiä varten

Aloittaminen

Radion lataaminen

Sangean DPR-35BT saa virtansa sisäänrakennetusta ladattavasta litiumioniakusta. Suosittelemme akun lataamista täyteen ennen radion ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin USB-C-pää radion USB-C-porttiin.
2. Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin USB-A-pää sertifioituun USB-virtalähteeseen (esim. verkkovirtasovittimeen, tietokoneen USB-porttiin tai varavirtalähteeseen), jonka nimellivirta on DC 5V / 1A, joka täyttää sovellettavat turvallisuusstandardit.

HUOMAUTUKSIA:

- Radiota voidaan ladata sekä virta päällä että pois päältä.
- Akun lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia.
- Jos radio on päällä latauksen aikana, radion näytön yläreunassa oleva akkukuva näyttää animaation, joka osoittaa, että akkua ladataan.

Radion kytkeminen päälle ja pois päältä

Latauksen jälkeen käynnistä radio painamalla virtapainiketta. Kun radio on käynnistynyt, se näyttää hetken aikaa Sangean-logon, minkä jälkeen se jatkaa toimintaansa viimeksi käytetyssä tilassa. Sammuta radio painamalla virtapainiketta uudelleen.

Huomautus: Jos radio lakkaa reagoimasta tai ohjelmistopäivitys käynnistyy vahingossa, pidä virtapainiketta painettuna 5 sekuntia pakottaaksesi laitteen käynnistymään uudelleen.

Radiovalikon käyttäminen

Radion valikko voidaan avata painamalla **Jog-valitsinta** kahden sekunnin ajan radion ollessa päällä. Valikossa näkyvät nykyisen tilan (DAB tai FM) kohteet sekä **Bluetooth TX**-, **Uni**- ja **Järjestelmäasetukset-alivalikot**.

Voit navigoida radiovalikossa siirtämällä **Jog-valitsinta** ylös tai alas korostaaksesi kohteen ja painamalla sitten **Jog-valitsinta** vahvistaaksesi valintasi. Kun olet siirtynyt alivalikkoon, valitse **[Back]** palataksesi edelliseen valikkoon. Poistuaksesi radiovalikosta, valitse **[Back]** nykyisen tilan päävalikosta tai odota 10 sekuntia käyttämättä **Jog-valitsinta**.

Joissakin valikoissa näkyy valintamerkki (✓). Tämä osoittaa valitun asetuksen.

DAB- ja FM-tilan päävalikkokohteet on kuvattu vastaavissa luvuissa myöhemmin tässä käyttöoppaassa. Alla oleva luettelo antaa yleiskatsauksen **Bluetooth TX**-, **Uni**- ja **Järjestelmäasetukset-alivalikoista**, joihin pääsee sekä DAB- että FM-tilasta.

- **[Bluetooth TX]:** Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi radion Bluetooth-lähetintoinnin käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Lisätietoja tästä toiminnosta on osiossa "Radion suoratoisto Bluetooth-laitteisiin".
- **[Sleep]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion uniajastimen. Radio sammuu valitun ajan kuluttua. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat **[120 minuuttia]**, **[90 minuuttia]**, **[60 minuuttia]**, **[45 minuuttia]**, **[30 minuuttia]**, **[15 minuuttia]** ja **[Uniajastin pois päältä]**. Kun uniajastin on asetettu, uniajastimen kuvake ja jäljellä oleva aika näkyvät näytön alareunassa.
- **[System Settings]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion järjestelmäasetukset:
 - **[Backlight Settings]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi taustavalon toiminnan ja kirkkauden seuraavien alivalikoiden kautta:
 - **[Backlight Auto]:** Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi automaattisen taustavalon

himmennystoiminnon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Kun tämä on käytössä, taustavalo himmenee automaattisesti 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

- **[Brightness]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion taustavalon kirkkauden. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat **[Korkea]**, **[Keskitaso]** ja **[Matala]**.

- **[Language]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion valikoiden kielen.
- **[Factory Reset]:** Valitse tämä vaihtoehto palauttaaksesi radion tehdasasetuksiin. Vahvistuksen jälkeen kaikki käyttäjäasetukset ja esiasetetut asemat poistetaan.
- **[Software Update]:** Valitse tämä vaihtoehto päivittääksesi radion ohjelmiston. Vahvistuksen jälkeen radio yrittää muodostaa yhteyden tietokoneen ohjattuun toimintoon* päivityksen suorittamiseksi.
- **[Software Version]:** Valitse tämä vaihtoehto nähdäksesi radion nykyisen ohjelmistoversion.

*: Päivitä radion ohjelmisto lataamalla uusin DPR-35BT-ohjelmisto Sangeanin viralliselta verkkosivustolta tietokoneellesi. Kun radio näyttää viestin "Waiting for PC wizard...", kytke tietokone radioon yhteensopivalla USB-kaapelilla ja suorita päivitys loppuun noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.

Kellon asettaminen

Kelloa ei tarvitse asettaa manuaalisesti. Kello päivittyy automaattisesti aina, kun radio kytketään päälle ja viritetään DAB-asemalle tai FM-asemalle, joka lähettää aikatietoja RDS:n kautta.

Aika näkyy näytön oikeassa yläkulmassa muutaman sekunnin kuluttua siitä, kun radio vastaanottaa DAB- tai FM RDS -aikasignaalin.

Näppäinlukon käyttäminen

Näppäinlukko voidaan ottaa käyttöön laitteen päällä olevalla **lukituskytkimellä**. Kun **lukituskytkin** on lukitussa asennossa, radio ei reagoi mihinkään komentoihin. Tämä estää vahingossa tapahtuvan käytön esimerkiksi silloin, kun radio on taskussa.

DAB-radion kuuntelu

DAB-asemien viritäminen

Viritä DAB-radioasemia noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Käynnistä radio **virtapainikkeella**.
2. Jos radio on FM-tilassa, vaihda DAB-tilaan painamalla **Jog-valitsinta** ja pitämällä sitä painettuna 2 sekuntia, valitsemalla **[DAB-tila]** ja painamalla sitten **Jog-valitsinta**.
3. Jos DAB-tilaa käytetään ensimmäistä kertaa, radio suorittaa automaattisesti täyden skannauksen löytääkseen kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat. Skannauksen aikana asemalaskuri kasvaa uusien

asemien havaitsemisen myötä, ja asemat lisätään radion tallennettuun asemaluetteloon. Edistymispalkki näyttää skannauksen edistymisen.

4. Kun haku on valmis, radio näyttää kaikki löydetty asemat.
5. Selaa asemaluetteloa siirtämällä **Jog-valitsinta** ylös tai alas ja viritä asemalle painamalla **Jog-valitsinta**.
6. Säädä äänenvoimakkuus miellyttävälle kuuntelutasolle **äänenvoimakkuus +/-** -painikkeella.

HUOMAUTUKSIA:

- Ennen DAB-tilan valitsemista ja asemien virittämistä varmista, että radion päällä oleva antenni on täysin ulkona tai kuulokkeet on kytketty optimaalisen vastaanoton varmistamiseksi.
- Kun kuulokkeet on kytketty, kuulonsuojaustoiminto rajoittaa äänenvoimakkuuden tasolle 10. Näyttöön tulee varoitusviesti, jos yrität ylittää tämän äänenvoimakkuuden tason. Voit ohittaa tämän suojauksen painamalla **Jog-valitsinta** ja säätämällä sitten äänenvoimakkuuden miellyttävälle kuuntelutasolle **äänenvoimakkuus +/-** -painikkeilla.

DAB-radion valikko

DAB-tilan päävalikko sisältää seuraavat tilakohtaiset vaihtoehdot:

- **[Favourite]:** Valitse tämä vaihtoehto tallentaaksesi ja hakeaksesi esiasetuksia. Lisätietoja on alla olevassa osiossa "Esiasetukset".
- **[FM Mode]:** Valitse tämä vaihtoehto valitaksesi FM-tilan.
- **[Station List]:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää asemaluetteloa ja viritää DAB-aseman.
- **[Full scan]:** Valitse tämä vaihtoehto suorittaaksesi täyden haun ja tallentaaksesi kaikki saatavilla olevat DAB-asemat asemaluetteloon.
- **[Manual tune]:** Valitse tämä vaihtoehto virittääksesi manuaalisesti tietyn DAB-kanavan / taajuuden.
- **[Prune Invalid]:** Valitse tämä vaihtoehto poistaaksesi kaikki käyttämättömät asemat asemaluettelosta.
- **[DRC]:** Dynamiikka-alueen säätö (tunnetaan myös nimellä DRC) voi helpottaa hiljaisten äänien kuulemistä meluisassa ympäristössä pienentämällä äänisignaalin dynamiikka-alueita. Valitse tämä vaihtoehto DRC-tason määrittämiseksi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat:
 - **[High]:** DRC on asetettu lähettimen mukaisesti.
 - **[Low]:** DRC-taso asetetaan puoleen lähettimen tasosta.
 - **[Off]:** DRC on pois päältä. Lähettimen DRC ohitetaan. Tämä on oletusasetus.
- **[Station Order]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi DAB-asemien järjestyksen. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat **[Aakkosnumeerinen]** ja **[Ensemble]**.
- **[Back]:** Valitse tämä vaihtoehto poistuaksesi valikosta

ja palataksesi radion toistonäyttöön.

DAB-tietojen näyttö

Kun kuuntelet DAB-radiolähetystä, paina **Jog-valitsinta** toistuvasti selataksesi radion näytön seuraavia tietoja:

- Teksti
- Ohjelmatyyppi
- Multiplexsin nimi
- Taajuus
- Voimakkuus ja signaalivirhe
- Bittinopeus ja audiotyyppi
- Päivämäärä ja viikonpäivä
- Diaesitys*

*: Diaesityksen saatavuus riippuu DAB-asemasta.

Jos  -kuvake näkyy radion näytössä DAB-aseman nimen alapuolella, diaesityskuvaa ei ole saatavilla ja radio ohittaa diaesitystiedon, kun se selaa eri tietonäyttöjä.



Jos  -kuvake näkyy DAB-aseman nimen alapuolella, asemalla on saatavilla diaesitys- / kuvasisältöä, joka tulee näkyviin päivämäärän ja viikonpäivän näyttöruudun jälkeen.

FM-radion kuuntelu

FM-asemien virittäminen

Viritä FM-radioasemia noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Käynnistä radio **virtapainikkeella**.
2. Jos radio on DAB-tilassa, vaihda FM-tilaan painamalla **Jog-valitsinta** 2 sekunnin ajan, valitsemalla **[FM-tila]** ja painamalla sitten **Jog-valitsinta**.
3. Siirrä **Jog-valitsinta** ylös tai alas ja pidä sitä painettuna 2 sekunnin ajan virittääksesi automaattisesti seuraavalle FM-asemalle, jolla on korkeampi tai matalampi taajuus. Radio lopettaa haun, kun se löytää aseman, jonka signaali on riittävä. Näytössä näkyy löydetyn aseman taajuus. Jos signaali on riittävän voimakas ja RDS-tietoja on saatavilla, radio voi näyttää aseman nimen muutaman sekunnin kuluttua.
4. Hienosäädä taajuutta tarvittaessa 0,05 MHz:n askelin liikuttamalla **Jog-valitsinta** ylös tai alas.
5. Säädä äänenvoimakkuus miellyttävälle kuuntelutasolle **äänenvoimakkuus +/-** -painikkeella.
6. Viritä muita radioasemia toistamalla vaiheet 3 ja 4.

HUOMAUTUKSIA:

- Ennen kuin valitset FM-tilan ja virität asemia, varmista, että radion päällä oleva antenni on täysin ulkona tai kuulokkeet on kytketty optimaalisen vastaanoton varmistamiseksi.
- Kun kuulokkeet on kytketty, kuulonsuojaustoiminto rajoittaa äänenvoimakkuuden tasolle 10.

Näyttöön tulee varoitusviesti, jos yrität ylittää tämän äänenvoimakkuuden tason. Voit ohittaa tämän suojauksen painamalla **Jog-valitsinta** ja säätämällä sitten äänenvoimakkuuden miellyttävälle kuuntelutasolle **äänenvoimakkuus +/-** -painikkeella.

FM-radion valikko

FM-tilan päävalikko sisältää seuraavat tilakohtaiset vaihtoehdot:

- **[Favourite]:** Valitse tämä vaihtoehto tallentaaksesi ja hakeaksesi esiasetuksia. Lisätietoja on alla olevassa osiossa "Esiasetukset".
- **[DAB Mode]:** Valitse tämä vaihtoehto vaihtaaksesi DAB-tilaan.
- **[Scan Setting]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi, hakeeko radio vain vahvan signaalin omaavia asemia vai kaikkia signaaleja, kun Jog-valitsinta siirretään ja pidetään painettuna ylös tai alas 2 sekunnin ajan. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat **[Vain vahvat asemat]** ja **[Kaikki asemat]**.
- **[Audio Setting]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi, toistaako radio FM-asemia stereona, kun ne ovat saatavilla. Valitse **[Stereo sallittu]** ottaaksesi stereotoiston käyttöön tai valitse **[Pakotettu mono]** pakottaaksesi monoiston. Radion pakottaminen toistamaan FM-lähetystyksiä monona voi auttaa vähentämään kohinaa heikkoja FM-lähetystyksiä kuunneltaessa.
- **[Back]:** Valitse tämä vaihtoehto poistuaksesi valikosta ja palataksesi radiotoistonäyttöön.

FM-tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet FM-radioasemaa, joka lähettää myös RDS-tietoja (RDS-ilmaisain näkyy radion näytössä), paina toistuvasti **Jog-valitsinta** selataksesi seuraavia tietoja radion näytössä:

- Radiotekstiviesti
- Ohjelmatyypin
- Taajuus
- Äänitila (stereo / mono)
- Päivämäärä ja viikonpäivä"

Jos RDS-tietoja ei ole saatavilla, radio ei pysty näyttämään aseman nimeä, tekstiviestiä ja ohjelmatyyppejä. Jos näytön alareunassa näkyy stereokaiuttimen kuvake, se tarkoittaa, että radio vastaanottaa stereolähetystä.

Esiasetukset – DAB ja FM

Esiasetusten tallennus

DPR-35BT:ssä on 10 DAB- ja FM-esiasetettavaa semaa. Tallenna asema esiasetukseksi noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Käynnistä radio painamalla **virtapainiketta**.
2. Valitse DAB- tai FM-tila ja viritä halutulle asemalle edellisten osioiden ohjeiden mukaisesti.

3. Avaa valitun tilan valikko painamalla **Jog-valitsinta** 2 sekunnin ajan, valitsemalla **[Favourite]** ja valitsemalla sitten **[Preset Store]**.
4. Valitse haluamasi esivalintanumero **jog-valitsimella** ja paina sitä. Radion näyttö vahvistaa, että asema on tallennettu valittuun esivalintanumeroon.
5. Kun asema on tallennettu esivalinnaksi, sen esivalintanumero näkyy radion näytön alareunassa keskellä.
6. Tallenna lisää esiasetettuja asemia toistamalla vaiheet 2–4.

Esiasetettujen asemien hakeminen

Voit hakea esiasetettujen asemien seuraavasti:

1. Käynnistä radio **virtapainikkeella**.
2. Valitse DAB- tai FM-tila edellisten osioiden ohjeiden mukaisesti.
3. Avaa valitun radiotilan valikko painamalla **Jog-valitsinta** 2 sekunnin ajan, valitsemalla **[Favourite]** ja valitsemalla sitten **[Preset Recall]**.
4. Valitse haluamasi esivalintanumero **jog-pyörällä** ja paina **Jog-valitsinta**. Radio viritetty nyt valitulle esivalinta-asemalle.
5. Jos radio on viritetty esiasetettuun asemaan, sen esiasetettu numero näkyy radion näytön alareunassa keskellä.

Radion suoratoisto Bluetooth-laitteisiin – DAB ja FM

DPR-35BT on varustettu Bluetooth-lähettimellä (TX), jonka avulla voit suoratoistaa radion ääntä ulkoisiin Bluetooth-laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai kaiuttimiin. Käyttäaksesi tätä toimintoa, yhdistä radio vastaanottavaan laitteeseen. Yhdistäminen muodostaa yhteyden kahden laitteen välille.

Bluetooth-laitteen pariliitos ensimmäisen kerran

1. Käynnistä radio painamalla **virtapainiketta**.
2. Avaa Bluetooth TX -valikko painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan.

Vaihtoehtoisesti: Avaa valitun tilan päävalikko pitämällä **Jog-valitsinta** painettuna 2 sekuntia, valitse sitten **[Bluetooth TX]** ja vahvista painamalla **Jog-valitsinta**.

3. Valitse **[Päällä]** ja paina **Jog-valitsinta** ottaaksesi Bluetooth TX -toiminnon käyttöön. Näytön alareunaan ilmestyy vilkkuva Bluetooth-kuvake.
4. Varmista, että Bluetooth on aktivoitu ulkoisessa Bluetooth-laitteessa (katso lisätietoja ulkoisen Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta, jos et ole varma, miten Bluetooth aktivoidaan).
5. Valitse radiosta **[Scan Device]** etsiäksesi ulkoista Bluetooth-laitettasi ja valitse laitteesi, kun se näkyy luettelossa, tai vaihtoehtoisesti valitse "DPR-35BT" ulkoisen laitteesi Bluetooth-luettelosta.

Huomautus: Jos sinulta pyydetään salasanaa (vanhemmissa laitteissa, joissa on Bluetooth-versio 2.1 tai vanhempi), näppäile "0000".

6. Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-kuvake lakkaa vilkkumasta. Radion sisäinen kaiutin mykistyy ja ääni suoraistetaan Bluetooth-laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:

- Kun Bluetooth TX on otettu käyttöön, radion toistonäyttöön ilmestyy vilkkuva Bluetooth-kuvake. Tämä osoittaa, että radio on käytettävissä pariliitosta varten. Jos yhteyttä ei muodosteta 5 minuutin kuluessa, Bluetooth TX -toiminto sammuu automaattisesti virran säästämiseksi.
- Jos kaksi Bluetooth-laitetta etsii radiota samanaikaisesti, radio saattaa näkyä molempien laitteiden luetteloissa. Kun laite on yhdistetty, radiota ei kuitenkaan voi enää yhdistää toisen laitteen kanssa. Jos haluat yhdistää toisen laitteen, pura ensin yhteys nykyiseen laitteeseen ja aloita yhdistämisprosessi uudelleen.
- Jos Bluetooth-laitteesi viedään kantaman ulkopuolelle, laitteen ja radion välinen yhteys katkeaa tilapäisesti. Radio muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen, kun laite tuodaan takaisin kantaman sisälle.
- Kun toisto on keskeytetty vastaanottavassa Bluetooth-laitteessa (kuten kuulokeissa tai kaiuttimessa), radion ääni mykistetään. Poista mykistys ja jatka kuuntelua painamalla vastaanottavan laitteen toistopainiketta.
- Jos "DPR-35BT" näkyy Bluetooth-laiteluettelossasi, mutta Bluetooth-laitteesi ei voi muodostaa siihen yhteyttä, poista kohde luettelosta ja muodosta pariliitos Bluetooth-laitteen ja radion välille uudelleen noudattamalla aiemmin kuvattuja ohjeita.
- Radion ja pariliitettujen Bluetooth-laitteiden välinen tehokas toimintasäde on noin 10 metriä. Järjestelmän ja laitteen välissä olevat esteet voivat lyhentää toimintasädettä.
- Bluetooth-yhteyden suorituskyky voi vaihdella yhdistetyn Bluetooth-laitteen mukaan. Tarkista laitteesi Bluetooth-ominaisuudet ennen sen yhdistämistä radioon. Kaikkia ominaisuuksia ei välttämättä tueta käytetystä Bluetooth-laitteesta riippuen.
- Joillakin matkapuhelimilla puheluiden soittaminen / vastaanottaminen, tekstiviestien lähettäminen, sähköpostien lähettäminen tai muut äänen suoraistoon liittyvät toiminnot voivat mykistää Bluetooth-audiostriimauksen tai jopa katkaista yhteyden laitteeseen tilapäisesti. Tällainen toiminta on Bluetooth-laitteen ominaisuus eikä viittaa DPR-35BT-laitteen ongelmaan.

Bluetooth-laitemuisti

DPR-35BT voi muistaa jopa 10 aiemmin pariliitettua Bluetooth-laitetta. Kun yli 10 laitetta on tallennettu, varhaisin pariliitetty laite korvataan radion muistissa.

Bluetooth-laitteen poiskytkeminen

Kytke pois ulkoinen Bluetooth-laite radiosta seuraavasti:

1. Avaa Bluetooth TX -valikko painamalla **virtapainiketta** kahden sekunnin ajan.

Vaihtoehtoisesti: Avaa valitun tilan päävalikko pitämällä **Jog-valitsinta** painettuna 2 sekuntia, valitse sitten **[Bluetooth TX]** ja vahvista painamalla **Jog-valitsinta**.

2. Valitse **[Off]** poistaaksesi Bluetooth TX-toiminnon.

3. Kun yhteys on katkaistu, kuuluu vahvistusääni ja Bluetooth-merkkivalo katoaa radion toistonäytöltä.

Huomautus: Bluetooth-yhteyden voi katkaista myös ulkoisesta laitteesta kytkemällä Bluetooth-toiminnon pois päältä (katso tarkemmat ohjeet ulkoisen Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta).

Bluetooth TX-valikko

Bluetooth TX -ominaisuuden päävalikko sisältää seuraavat kohteet:

- **[Pois]:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa Bluetooth TX -toiminnon käytöstä.
- **[On]:** Valitse tämä kohta ottaaksesi Bluetooth TX -toiminnon käyttöön. Kun se on käytössä, näkyviin tulee alivalikko, joka sisältää seuraavat lisäkohteet.
- **[Device List]:** Valitse tämä kohta nähdäksesi luettelon aiemmin pariliitetyistä Bluetooth-laitteista. Jos pariliitettyjä laitteita ei ole saatavilla, radio aloittaa automaattisesti Bluetooth-laitteiden skannauksen.
- **[Scan Device]:** Valitse tämä kohta Bluetooth-laitteiden hakemiseksi.
- **[Forget Device]:** Valitse tämä kohta poistaaksesi kaikki aiemmin paritetut Bluetooth-laitteet (vaatii vahvistuksen).
- **[Back]:** Valitse tämä kohta palataksesi edelliseen valikkoon.

FI

Tekniset tiedot

Jännite ja virta

Akku	Ladattava litiumioniakku, 3,7 V, 1850 mAh
Akunkesto	Toisto kaiuttimen kautta: noin 23 tuntia
	Toisto kuulokkeiden kautta: noin 29 tuntia
	Toisto Bluetooth TX:n kautta: noin 18 tuntia

Huomautus: Akunkesto perustuu neljän tunnin päivittaiseen toistoon kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Todellinen suorituskyky voi vaihdella käyttöolosuhteiden, äänenvoimakkuuden, akun iän ja ympäristön lämpötilan mukaan.

Taajuusalue

FM	87.5-108 MHz
DAB+	Band III (5A-13F)

Bluetooth TX

Bluetooth Versio	Bluetooth® 5.4
Tuetut profiilit	A2DP, AVRCP
Audiokoodekki	SBC
Lähetysteho	luokka 2
Toimintaetäisyys	noin 10 m (30 jalkaa)
Bluetooth-toiminto	Vain lähetys (Bluetooth-vastaanottoa ei tueta)

Piirisuunnittelun ominaisuudet

Kaiutin	32Ω, halkaisija 36mm
Kuulokkeet	32Ω, in-ear-tyyppi
Lähtöteho	0,8mW (kuulokkeet); 200mW (kaiutin)


USB-portti

USB Type-C (DC IN 5V $\equiv$ 1A)
 $\equiv$ Tämä symboli osoittaa tasajännitettä

Käyttölämpötila-alue

0°C to +45°C (32°F ~ 113°F)

※ Tuotteen viivakooditarra on määritelty alla:

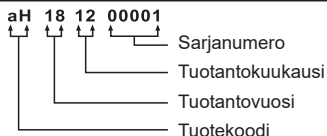

Sangean pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

 **KIERRÄTYS** Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) -lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tuotetta on käsiteltävä eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.