

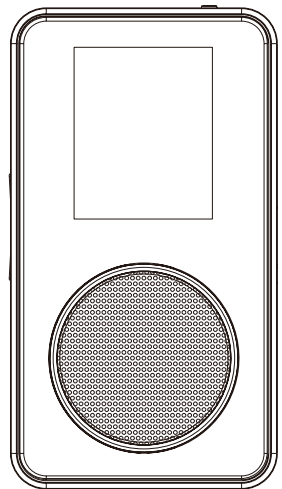
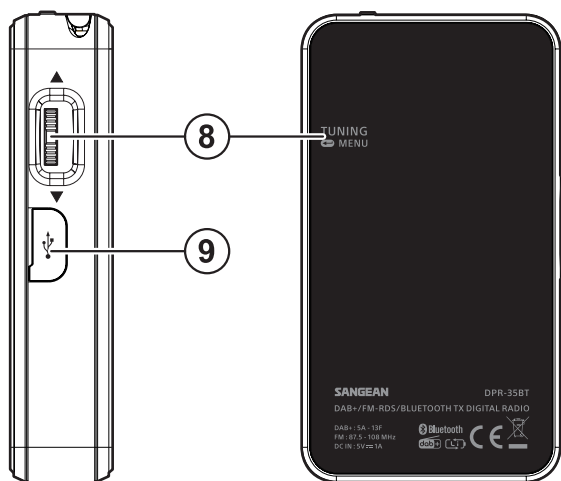


DPR-35BT

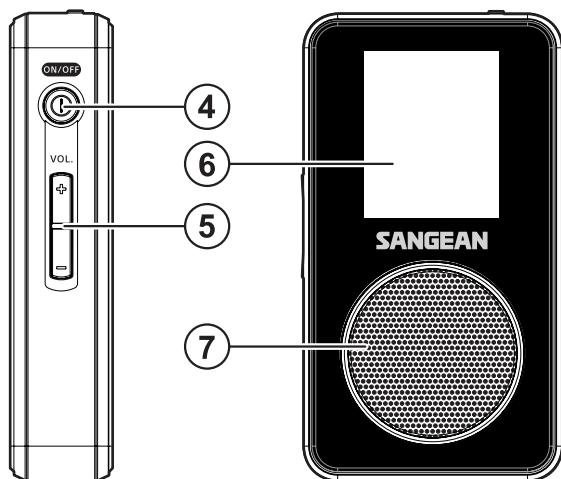

S

Revision 1

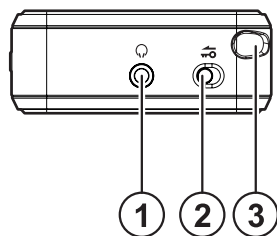

Säkerhetsinformation för det interna uppladdningsbara litiumjonbatteriet

Det interna uppladdningsbara litiumjonbatteriet som används i den här enheten är utformat för att ge ström under en längre period. Men liksom alla litiumjonbatterier kommer det så småningom att nå slutet av sin livslängd och kanske inte längre håller laddningen. Om batteriet inte laddas efter flera försök kan det ha nått slutet av sin livslängd. Vänligen kontakta contact@sangean.com för reparationsinformation.

Om du väljer att inte byta ut batteriet, vänligen kassera det använda batteriet eller enheten i enlighet med lokala lagar och förfordringar. Du kan också kontakta din lokala elektronikåterförsäljare eller återvinningscentral för korrekt kassering.

Användarens säkerhetsåtgärder

- Se till att omgivningstemperaturen är mellan 5°C och 45°C (41°F–113°F) innan batteriet laddas.
- Försök inte att demontera enheten eller dess plasthölje, eftersom materialen i enheten kan vara farliga och orsaka personskador eller skador på kläder.
- Batteriet får inte punkteras, krossas, modifieras, kastas eller utsättas för kraftiga stötar. Felaktig hantering kan leda till brand, explosion eller kemiska brännskador.
- Lämna, ladda eller använd inte batteriet i ett fordon som utsätts för direkt solljus, eld eller andra värmekällor.
- Sänk inte ner batteriet i vatten, och utsätt det inte för fukt.
- Använd eller ladda inte batteriet om det blir onormalt varmt, missfärgat, deformerat eller visar några andra ovanliga tecken under användning, laddning eller förvaring.
- Lämna inte ett laddningsbart batteri vid uppladdning utan uppsikt och förvara det utom räckhåll för barn.

OBS!

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen och alla tillhörande garantier.

WARNING:

- Byte av batteri mot fel typ kan omintetgöra en skyddsåtgärd (till exempel för vissa litiumbatterityper).
- Att kasta ett batteri i eld eller en het ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära ett batteri kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en extremt hög temperatur omgivning kan resultera i explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

WARNING:

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

Viktiga anmärkningar:

1. Det rekommenderas att köpa en adapter från SANGEAN som matchar effektområdet som anges på produktförpackningen.
2. När du använder en adapter som inte är från SANGEAN kan radions funktionalitet påverkas, till exempel mottagningen av radiostationer.
3. När du använder en adapter som inte faller inom det effektområde som anges på produktförpackningen, var vänlig och var uppmärksam på följande:
 - (a) En PD-adapter med högre effekt kan användas, men radiofunktionen, såsom mottagning av radiostationer, kan påverkas.
 - (b) En adapter med lägre effekt bör inte användas för att undvika oförutsedda risker.



WARNING:

Högt ljudtryck kan orsaka hörselnedsättning. För att förhindra eventuella hörselskador, undvik att lyssna på hög volym under längre perioder.



Kontroller

- ① Hörlursuttag
- ② Låsbrytare
- ③ Antenn
- ④ Strömbrytare
- ⑤ Volym +/- knapp
- ⑥ TFT LCD-skärm
- ⑦ Högtalare
- ⑧ Tuning / Meny / Välj / Info Jog-väljare
- ⑨ USB-C-port för laddning och programuppdateringar

Komma igång

Uppladdning av radion

Sangean DPR-35BT drivs av ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri. Vi rekommenderar att du laddar batteriet helt innan radion används första gången. Följ stegen nedan för att ladda batteriet.

1. Anslut USB-C-änden av den medföljande USB-kabeln till radions USB-C-port.
2. Anslut USB-A-änden av den medföljande USB-kabeln till en certifierad USB-strömkälla (t.ex. en USB-väggadapter, en dators USB-port eller en powerbank) klassad för DC 5V / 1A, som uppfyller gällande säkerhetsstandarder."

OBS!

- Radion kan laddas medan den är påslagen eller avstängd.
- Full laddning av batteriet tar cirka 4 timmar.

- Om radion är påslagen under laddning visar batterikonen högst upp på radions display en animation som indikerar att batteriet laddas.

Att slå på och av radion

Efter laddningen, slå på radion genom att helt enkelt trycka på **strömknappen**. När radion är påslagen kommer den kort att visa Sangean-logotypen, varefter den återupptar driften i det senast använda läget. För att stänga av radion, tryck på **strömknappen** igen.

Obs! Om radion slutar att reagera eller om programuppdateringsprocessen startas av misstag, tryck och håll ner **strömknappen** i 5 sekunder för att utföra en fortlöpande omstart.

Använda radiomenyn

Radiomenyn kan öppnas genom att trycka och hålla nere **Jog-väljaren** i 2 sekunder medan radion är påslagen. Menyn visar alternativ för aktuellt läge (DAB eller FM), samt undermenyerna **Bluetooth TX**, **Viloläge** och **Systeminställningar**.

För att navigera i radiomenyn, vrid eller för **Jog-väljaren** uppåt eller nedåt för att markera ett alternativ och tryck sedan på **Jog-väljaren** för att bekräfta ditt val. När du har öppnat en undermeny väljer du **[Back]** för att gå tillbaka till föregående meny. För att avsluta radiomenyn, välj antingen **[Back]** från huvudmenyn för det aktuella läget eller vänta 10 sekunder utan att använda **Jog-väljaren**.

I vissa menyer visas en bockmarkering (✓). Detta indikerar den aktuellt valda inställningen.

Huvudmenyalternativen för DAB- och FM-läge beskrivs i respektive kapitel senare i den här manualen. Listan nedan ger en översikt över undermenyerna **Bluetooth TX**, **Viloläge** och **Systeminställningar**, vilka är tillgängliga från både DAB- och FM-läge.

- **[Bluetooth TX]:** Välj det här alternativet för att aktivera eller inaktivera radions Bluetooth-sändarfunktion (TX). Se avsnittet "Streama radio till Bluetooth-enheter" för mer information om den här funktionen.
- **[Sleep]:** Välj det här alternativet för att konfigurera radions insomningstimer. Radion stängs av efter att den valda tiden har gått. De tillgängliga alternativen är **[120 minuter]**, **[90 minuter]**, **[60 minuter]**, **[45 minuter]**, **[30 minuter]**, **[15 minuter]** och **[Insomningstimer av]**. Efter att insomningstimern har ställts in visas insomningsikonen och återstående tid längst ner på displayen.
- **[System Settings]:** Välj det här alternativet för att konfigurera radions **systeminställningar**:
 - **[Backlight Settings]:** Välj det här alternativet för att konfigurera bakgrundsbelysningens beteende och ljusstyrka via följande undermenyer:
 - **[Backlight Auto]:** Välj det här alternativet för att aktivera eller inaktivera den automatiska bakgrundsbelysningsdimningen. När den är aktiverad dimmas bakgrundsbelysningen automatiskt efter 10 sekunders inaktivitet.

- **[Brightness]:** Välj det här alternativet för att konfigurera ljusstyrkan för radions bakgrundsbelysning. De tillgängliga alternativen är **[Hög]**, **[Medium]** och **[Låg]**.

- **[Language]:** Välj det här alternativet för att konfigurera språket som radions menyer visas på.
- **[Factory Reset]:** Välj det här alternativet för att återställa radion till fabriksinställningarna. Efter bekräftelse raderas alla användarinställningar och förinställda stationer.
- **[Software Update]:** Välj det här alternativet för att uppdatera radions programvara. Efter bekräftelse försöker radion ansluta till datorguiden* för att utföra uppdateringen.
- **[Software Version]:** Välj det här alternativet för att visa radions aktuella programversion.

*: För att uppdatera radions programvara, ladda ner den senaste programvaran för DPR-35BT från den officiella Sangean-webbplatsen till din dator. När radion visar meddelandet "Waiting for PC wizard..." ansluter du datorn till radion med en kompatibel USB-kabel och följer sedan instruktionerna på datorns skärm för att slutföra uppdateringen.

Ställa in klockan

Klockan behöver inte ställas in manuellt. Klockan uppdateras automatiskt varje gång radion slås på och ställs in på en DAB-station eller en FM-station som sänder tidsinformation via RDS.

Tiden visas i displayens övre högra hörn några sekunder efter att radion tar emot en DAB- eller FM RDS-tidssignal.

Använda knappläsfunktionen

Knappläsfunktionen kan aktiveras med **läsknappen** på enhetens ovansida. När **läsknappen** är inställd på låst läge svarar inte radion på några inmatningskontroller. Detta förhindrar oavsiktlig användning, till exempel när radion är i fickan.

Lyssna på DAB-radio

Ställa in DAB-stationer

För att ställa in DAB-radiostationer, följ stegen nedan:

1. Slå på radion med **strömknappen**.
2. Om radion är i FM-läge, växla till DAB-läge genom att trycka och hålla nere **Jog-väljaren** i 2 sekunder, välja **[DAB-läge]** och sedan trycka på **Jog-väljaren**.
3. Om detta är första gången DAB-läget används, kommer radion automatiskt att utföra en fullständig skanning för att hitta alla tillgängliga DAB-radiostationer. Under skanningen ökar stationsräknaren allt eftersom nya stationer upptäcks, och stationerna läggs till i stationslistan som lagras i radion. Förloppsindikatorn visar skanningens förlopp.
4. När skanningen är klar visar radion alla stationer som hittades.

5. Flytta **Jog-väljaren** uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listan över stationer och tryck på **Jog-väljaren** för att ställa in en station.

6. Använd **volymknappen +/-** för att justera volymen till en bekväm lyssningsnivå.

OBS!

- Innan du väljer DAB-läge och ställer in stationer, se till att antennen ovanpå radion är helt utfälld eller att hörlurarna är anslutna för att säkerställa optimal mottagning.
- När hörlurar är anslutna begränsar en hörselskyddsfunktion volymen till nivå 10. Ett varningsmeddelande visas när du försöker överskrida denna volymnivå. För att åsidosätta detta skydd, tryck på **Jog-väljaren** och använd sedan **volymknappen +/-** för att justera volymen till en behaglig lyssningsnivå.

DAB-radiomenyn

Huvudmenyn för DAB-läge innehåller följande lägesspecifika alternativ:

- **[Favourite]:** Välj det här alternativet för att lagra och hämta förinställningar. Se avsnittet "Förinställda stationer" nedan för mer information.
- **[FM Mode]:** Välj det här alternativet för att växla till FM-läge.
- **[Station List]:** Välj det här alternativet för att öppna stationslistan och ställa in en DAB-station.
- **[Full scan]:** Välj det här alternativet för att utföra en fullständig skanning och lagra alla tillgängliga DAB-stationer i stationslistan.
- **[Manual tune]:** Välj det här alternativet för att manuellt ställa in en specifik DAB-kanal / frekvens.
- **[Prune Invalid]:** Välj det här alternativet för att ta bort alla otillgängliga stationer från stationslistan.
- **[DRC]:** Dynamisk omfångskontroll (även känd som DRC) kan göra tystare ljud lättare att höra när din radio används i en bullrig miljö genom att minska ljudsignalens dynamiska omfång. Välj det här alternativet för att konfigurera DRC-nivån. De tillgängliga alternativen är:
 - **[High]:** DRC är inställt som sänds av sändaren.
 - **[Low]:** DRC-nivån är inställd på hälften av den som sänds av sändaren.
 - **[Off]:** DRC är avstängt. Sändnings-DRC ignoreras. Detta är standardinställningen.
- **[Station Order]:** Välj det här alternativet för att konfigurera DAB-stationsordningen. De tillgängliga alternativen är **[Alfanumerisk]** och **[Ensemble]**.
- **[Back]:** Välj det här alternativet för att avsluta menyn och återgå till radiouppspelningskärmen.

Visa DAB-information på displayen

När du lyssnar på en DAB-radiosändning, tryck upprepade gånger på **Jog-väljaren** för att växla mellan följande

information på radions display:

- Text
- Programtyp
- Multiplexnamn
- Frekvens
- Styrka och signalfel
- Bithastighet och audiotyp
- Datum och veckodag
- Bildspel*

*: Tillgängligheten av bildspel beror på DAB-stationen.

Om -ikonen visas under DAB-stationens namn på radions display finns ingen bildspelsbild tillgänglig och radion hoppar över bildspelsinformationen när den växlar mellan olika informationsvisningar.



Om -ikonen visas under DAB-stationens namn innebär det att bildspel finns tillgängligt. Bilderna visas efter skärmen som visar datum och veckodag.

Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-stationer

För att ställa in FM-radiostationer, följ stegen nedan:

1. Slå på radion med **strömbrytaren**.
2. Om radion är i DAB-läge, växla till FM-läge genom att trycka och hålla nere **Jog-väljaren** i 2 sekunder, välj **[FM-läge]** och tryck sedan på **Jog-väljaren**.
3. För **Jog-väljaren** uppåt eller nedåt och håll den kvar i 2 sekunder för att automatiskt ställa in nästa FM-station med högre respektive lägre frekvens. Radion avbryter sökningen när den hittar en station med tillräckligt stark signal. Displayen visar frekvensen för den hittade stationen. Om signalen är tillräckligt stark och RDS-data finns tillgänglig kan radion efter några sekunder visa stationens namn.
4. För **Jog-väljaren** uppåt eller nedåt för att finjustera frekvensen i steg om 0,05 MHz vid behov.
5. Använd **volymknappen +/-** för att justera volymen till en behaglig lyssningsnivå.
6. Upprepa steg 3 och 4 för att ställa in andra radiostationer

OBS!

- Innan du väljer FM-läge och ställer in stationer, se till att antennen ovanpå radion är helt utfälld eller att hörlurarna är anslutna för att säkerställa optimal mottagning.
- När hörlurar är anslutna begränsar en hörselskyddsfunktion volymen till nivå 10. Ett varningsmeddelande visas när du försöker överskrida denna volymnivå. För att åsidosätta detta skydd, tryck på **Jog-väljaren** och använd sedan **volymknappen +/-** för att justera volymen till en behaglig lyssningsnivå.

FM-radiomenyn

Huvudmenyn för FM-läge innehåller följande lägesspecifika alternativ:

- **[Favourite]:** Välj det här alternativet för att lagra och hämta förinställningar. Se avsnittet "Förinställda stationer" nedan för mer information.
- **[DAB Mode]:** Välj det här alternativet för att växla till DAB-läge.
- **[Scan Setting]:** Välj det här alternativet för att konfigurera om radion bara ska söka efter stationer med stark signal eller alla signaler när du trycker och håller **Jog-väljaren** uppåt eller nedåt i 2 sekunder. De tillgängliga alternativen är **[Endast starka stationer]** och **[Alla stationer]**.
- **[Audio Setting]:** Välj det här alternativet för att konfigurera om radion ska spela FM-stationer i stereo när de är tillgängliga. Välj **[Stereo tillåten]** för att aktivera stereouppspelning eller välj **[Forcerad mono]** för att tvinga monouppspelning. Att tvinga radion att spela FM-sändningar i mono kan bidra till att minska bruset när du lyssnar på svaga FM-sändningar.
- **[Back]:** Välj det här alternativet för att avsluta menyn och återgå till radiouppspelningsskärmen.

Visa FM-information på displayen

När du lyssnar på en FM-radiostation som också sänder RDS-information (RDS-indikatorn visas på radions display), tryck upprepade gånger på **Jog-väljaren** för att växla mellan följande information på radions display:

- Radiotextmeddelande
- Programtyp
- Frekvens
- Ljudläge (stereo / mono)
- Datum och veckodag"

Om ingen RDS-information finns tillgänglig kan radion inte visa stationsnamn, textmeddelande och programtyp. Om stereohögtalarikonen visas längst ner på displayen indikerar detta att radion tar emot en stereosändning.

Förinställda stationer – DAB och FM

Spara förinställda stationer

DPR-35BT har 10 förinställda stationer för både DAB och FM. Följ stegen nedan för att spara en station som en förinställning:

1. Tryck på **strömknappen** för att slå på radion.
2. Välj DAB- eller FM-läge och ställ in önskad station enligt instruktionerna i föregående avsnitt.
3. Håll **Jog-väljaren** intryckt i 2 sekunder för att öppna menyn för valt läge, välj **[Favourite]** och välj sedan **[Preset Store]**.
4. Använd **Jog-väljaren** för att välja önskat förinställningsnummer och tryck på **Jog-väljaren**. Radions display kommer att bekräfta att stationen har

sparats till det valda förinställda numret.

5. När en station har sparats som en förinställning visas dess förinställningsnummer längst ner i mitten av radions display.
6. Upprepa steg 2–4 för att lagra ytterligare förinställda stationer.

Återkalla förinställda stationer

För att återkalla en förinställd station, följ dessa steg:

1. Slå på radion med **strömbrytaren**.
2. Välj DAB- eller FM-läge enligt instruktionerna i föregående avsnitt.
3. Håll **Jog-väljaren** intryckt i 2 sekunder för att öppna menyn för valt radioläge, välj **[Favourite]** och välj sedan **[Preset Recall]**.
4. Använd **Jog-väljaren** för att välja önskat förinställt nummer och tryck på **Jog-väljaren**. Radion ställer nu in den valda förinställda stationen.
5. Om radion är inställd på en förinställd station visas dess förinställda nummer längst ner i mitten av radions display.

Strömma radio till Bluetooth-enheter – DAB & FM

DPR-35BT är utrustad med en Bluetooth-sändare (TX), vilket gör att du kan strömma radions ljud till externa Bluetooth-enheter som hörlurar eller högtalare. För att använda den här funktionen, para ihop radion med en mottagande enhet. Parkopplingen upprättar en anslutning mellan de två enheterna.

Para ihop din Bluetooth-enhet för första gången

1. Slå på radion genom att trycka på **strömknappen**.
2. Tryck och håll **strömknappen** intryckt i 2 sekunder för att öppna Bluetooth TX-menyn.

Alternativt: Håll **Jog-väljaren** intryckt i 2 sekunder för att öppna huvudmenyn för det valda läget, välj sedan **[Bluetooth TX]** och tryck på **Jog-väljaren** för att bekräfta.

3. Välj **[På]** och tryck på **Jog-väljaren** för att aktivera Bluetooth TX-funktionen. En blinkande Bluetooth-ikon visas längst ner på displayen.
4. Se till att Bluetooth är aktiverat på din externa Bluetooth-enhet (se manualen till den externa Bluetooth-enheten om du är osäker på hur du aktiverar Bluetooth).
5. Välj **[Scan Device]** på radion för att söka efter din externa Bluetooth-enhet och välj din enhet när den visas i listan, eller välj alternativt "DPR-35BT" från din externa enhets Bluetooth-lista.

Obs: Om du blir ombedd att ange ett lösenord (på äldre enheter med Bluetooth version 2.1 eller tidigare), ange "0000".

6. När den är ansluten slutar Bluetooth-ikonen att blinka. Radions interna högtalare tystas och ljudet strömmas till din Bluetooth-enhet.

OBS!

- Efter att Bluetooth TX har aktiverats visas en blinkande Bluetooth-ikon på radions uppspelningsskärm. Detta indikerar att radion är tillgänglig för parkoppling. Om ingen anslutning upprättas inom 5 minuter stängs Bluetooth TX-funktionen automatiskt av för att spara ström.
- Om två Bluetooth-enheter söker efter radion samtidigt kan radion visas i båda enhetslistorna. Men när en enhet är ansluten är radion inte längre tillgänglig för parkoppling med en annan enhet. För att parkoppla en annan enhet, koppla först bort den aktuella enheten och starta om parkopplingsprocessen.
- Om din Bluetooth-enhet tas utom räckhåll kommer anslutningen mellan enheten och radion att brytas tillfälligt. Radion återansluter automatiskt när enheten återförs inom räckhåll.
- När uppspelningen pausas på den mottagande Bluetooth-enheten (t.ex. hörlurar eller en högtalare) blir radions ljud avstängt. Tryck på Play-knappen på den mottagande enheten för att slå på ljudet och återuppta lyssningen.
- Om "DPR-35BT" visas i din Bluetooth-enhetslista, men din Bluetooth-enhet kan inte ansluta till den, ta bort objektet från din lista och para ihop Bluetooth-enheten med radion igen genom att följa stegen som beskrivits tidigare.
- Det effektiva driftsavståndet mellan radion och den parade Bluetooth-enheten är cirka 10 meter (30 fot). Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska driftsavståndet.
- Bluetooth-anslutningens prestanda kan variera beroende på den anslutna Bluetooth-enheten. Kontrollera din enhets Bluetooth-funktioner innan du ansluter den till din radio. Alla funktioner kanske inte stöds, beroende på vilken Bluetooth-enhet som används.
- Med vissa mobiltelefoner kan det hända att Bluetooth-audioströmning tystas eller till och med tillfälligt kopplas bort från enheten när du ringer / tar emot samtal, skickar sms, skickar e-post eller andra aktiviteter som inte är relaterade till audioströmning. Detta beteende är en funktion av Bluetooth-enheten och indikerar inte ett problem med din DPR-35BT.

Bluetooth-enhetsminne

DPR-35BT kan memorera upp till 10 tidigare parade Bluetooth-enheter. När fler än 10 enheter har memorerats kommer den tidigaste enheten som radion parades ihop med att skrivas över i radions minne.

Koppla bort din Bluetooth-enhet

För att koppla bort din externa Bluetooth-enhet från radion, följ dessa steg:

1. Tryck och håll **strömknappen** intryckt i 2 sekunder för

att öppna Bluetooth TX-menyn.

Alternativt: Håll **Jog-väljaren** intryckt i 2 sekunder för att öppna huvudmenyn för det valda läget, välj sedan **[Bluetooth TX]** och tryck på **Jog-väljaren** för att bekräfta.

2. Välj **[Off]** för att inaktivera Bluetooth TX-funktionen.
3. När anslutningen är fränkopplad spelas en bekräftelseton och Bluetooth-indikatorn visas inte längre på radions uppspelningsskärm.

Obs: Bluetooth-anslutningen kan också kopplas bort på den externa enheten genom att stänga av Bluetooth-funktionen (se den externa Bluetooth-enhetens manual för detaljerade instruktioner).

Bluetooth TX-menyn

Huvudmenyn för Bluetooth TX-funktionen innehåller följande alternativ:

- **[Av]:** Välj det här alternativet för att stänga av Bluetooth TX-funktionen.
- **[On]:** Välj det här alternativet för att aktivera Bluetooth TX-funktionen. När den är aktiverad visas en undermeny med följande ytterligare alternativ.
- **[Device List]:** Välj det här alternativet för att visa listan över tidigare parkopplade Bluetooth-enheter. Om ingen parkopplad enhet är tillgänglig börjar radion automatiskt söka efter Bluetooth-enheter.
- **[Scan Device]:** Välj det här alternativet för att söka efter Bluetooth-enheter.
- **[Forget Device]:** Välj det här alternativet för att radera alla tidigare parkopplade Bluetooth-enheter (kräver bekräftelse).
- **[Back]:** Välj det här alternativet för att gå tillbaka till föregående meny.

S

Specifikationer

Spänning och ström

Batteri Uppladdningsbart litiumjonbatteri, 3,7V, 1850mAh

Batteritid

Uppspelning via högtalare: ca 23 timmar

Uppspelning via hörlurar: ca 29 timmar

Uppspelning via Bluetooth TX: ca 18 timmar

Obs: Batteritiden är baserad på uppspelning på måttlig volym i 4 timmar per dag. Faktisk prestanda kan variera beroende på användningsförhållanden, volymnivå, batteriets ålder och omgivningstemperatur.

Frekvenstäckning

FM 87.5-108 MHz

DAB+ Band III (5A-13F)

Bluetooth TX

Bluetooth Version Bluetooth® 5.4

Stödda profiler A2DP, AVRCP

Audiokodek SBC

Sändareffekt klass 2

Driftavstånd Cirka 10 m (30 fot)

Bluetooth-funktion Endast sändning (Bluetooth-mottagning stöds inte)

Kretsfunktioner

Högtalare 32Ω, 36mm diameter

Hörlurar 32Ω, in-ear-typ

Uteffekt 0,8mW (hörlurar); 200mW (högtalare)

USB-port


USB Typ-C (DC IN 5V $\equiv$ 1A)

$\equiv$ Denna symbol indikerar likspänning

Drifttemperaturområde

0°C till +45°C (32°F ~ 113°F)

※ Streckkodsetiketten på produkten definieras enligt nedan:

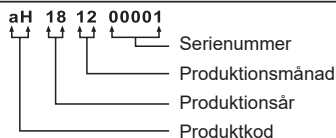

Sangean förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

 **ÅTERVINNING** Denna produkt är märkt med symbolen för selektiv sortering för avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Det betyder att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att kunna återvinnas eller demonteras för att minimera dess miljöpåverkan.