

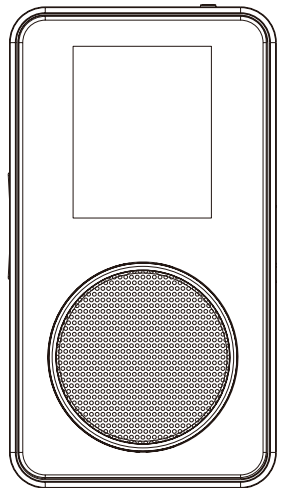
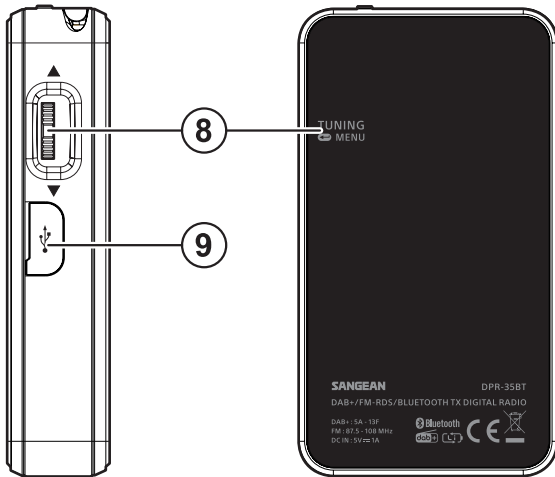


# DPR-35BT

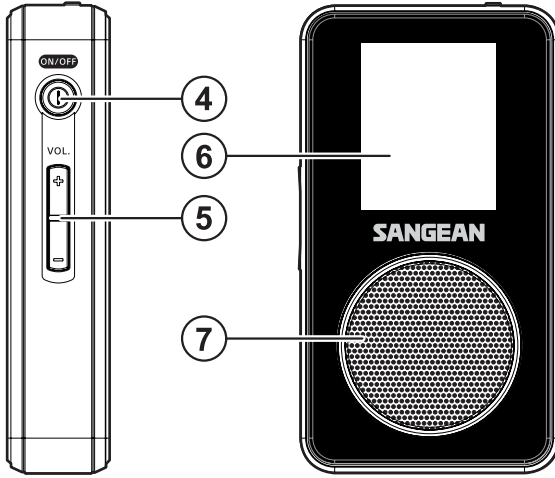

**E**

Version 1

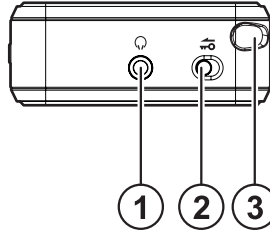

## Información de seguridad para la batería interna recargable de iones de litio

La batería interna recargable de iones de litio de este dispositivo está diseñada para proporcionar energía durante un periodo prolongado. Sin embargo, como todas las baterías de iones de litio, con el tiempo llegará al final de su vida útil y podría dejar de mantener la carga. Si la batería no se carga después de varios intentos, es posible que haya llegado al final de su vida útil. Para obtener información sobre la reparación, póngase en contacto con [contact@sangean.com](mailto:contact@sangean.com).

Si decide no reemplazar la batería, deseche la batería usada o el dispositivo de acuerdo con las leyes y normativas locales. También puede ponerse en contacto con su tienda de electrónica local o centro de reciclaje para obtener información sobre la eliminación adecuada.

### Precauciones de seguridad para el usuario

- Asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre 5°C y 45°C (41°F – 113°F) antes de cargar la batería.
- No intente desmontar el dispositivo ni su carcasa de plástico, ya que los materiales internos pueden ser peligrosos y causar lesiones o daños en la ropa.
- No perforo, aplaste, modifique, arroje ni someta la batería a golpes excesivos. Una manipulación inadecuada puede provocar incendios, explosiones o quemaduras químicas.
- No deje, cargue ni use la batería en un vehículo expuesto a la luz solar directa, fuego u otras fuentes de calor.
- No sumerja la batería en agua o agua de mar, ni la esponja a la humedad.
- No use ni cargue la batería si se calienta excesivamente, se decolora, se deforma o muestra cualquier otra señal inusual durante el uso, la carga o el almacenamiento.
- No deje la batería cargándose sin supervisión y manténgala fuera del alcance de los niños.

#### NOTA:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para operar el equipo y todas las garantías asociadas.

#### ADVERTENCIA:


- Reemplazo de una pila con una del tipo incorrecto que puede anular una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio).
- Desechar una pila en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una pila, que puede provocar una explosión.
- Dejar una pila en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Una pila sujeta a una presión de aire extremadamente

baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.


#### PRECAUCIÓN:

Riesgo de incendio o explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.

#### Notas importantes:

1. Se recomienda comprar un adaptador de SANGEAN que coincida con el rango de potencia indicado en la caja. 
2. El uso de un adaptador que no sea de SANGEAN podría afectar la funcionalidad de la radio, como la recepción de emisoras.
3. Si usa un adaptador que no se encuentre dentro del rango de potencia indicado en la caja, tenga en cuenta lo siguiente:
  - (a) Se puede usar un adaptador PD de mayor potencia, pero la funcionalidad de la radio, como la recepción de emisoras, podría verse afectada.
  - (b) No use un adaptador de menor potencia para evitar riesgos imprevistos.

#### ADVERTENCIA:

Una presión sonora alta puede causar pérdida de audición. Para evitar posibles daños auditivos, evite escuchar a un volumen alto durante periodos prolongados. 

### Controles

- ① Toma de auriculares
- ② Interruptor de bloqueo
- ③ Antena
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Botón de volumen + / -
- ⑥ Pantalla TFT LCD
- ⑦ Altavoz
- ⑧ Control de ajuste de Sintonización / Menú / Seleccionar / Información
- ⑨ Puerto USB-C para carga y actualizaciones de software

### Primeros pasos

#### Cargar la radio

La Sangean DPR-35BT cuenta con una batería recargable de iones de litio integrada.

Recomendamos cargar completamente la batería antes del primer uso de la radio.

Para cargar la batería, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el extremo USB-C del cable USB suministrado al puerto USB-C de la radio.
2. Conecte el extremo USB-A del cable USB suministrado a una fuente de alimentación USB certificada (p. ej., un

adaptador de pared, el puerto USB de un ordenador o una batería externa) con especificación de 5V / 1A de CC y que cumpla las normas de seguridad aplicables.

#### Notas:

- La radio puede cargarse estando encendida o apagada.
- Cargar completamente la batería lleva aproximadamente 4 horas.
- Si la radio está encendida durante la carga, el icono de la batería situado en la parte superior de la pantalla mostrará una animación indicando que la batería está cargándose.

### Encender y apagar la radio

Después de cargarla, encienda la radio presionando el **botón de encendido**. Después de encenderse, el radio mostrará brevemente el logotipo de Sangean y, posteriormente, reanudará el funcionamiento en el último modo usado. Para apagar la radio, presione de nuevo el **botón de encendido**.

**Nota:** Si la radio deja de responder o si el proceso de actualización de software se inicia accidentalmente, mantenga presionado el **botón de encendido** durante 5 segundos para realizar un reinicio forzado.

### Usar el menú la radio

El menú de la radio puede abrirse manteniendo presionado durante 2 segundos el **control de ajuste** mientras la radio está encendida. El menú mostrará elementos del modo actual (DAB o FM), así como los submenús de **Bluetooth TX**, **Apagado automático** y **Configuración del sistema**.

Para navegar por el menú de la radio, mueva el **control de ajuste** hacia arriba o hacia abajo para resaltar un elemento y, a continuación, presiónelo para confirmar la selección. Después de entrar en un submenú, seleccione **[Back]** (*Atrás*) para volver al menú anterior. Para salir del menú de la radio, seleccione **[Back]** (*Atrás*) desde el menú principal del modo actual o espere 10 segundos sin usar el **control de ajuste**.

En algunos menús se muestra una marca de verificación (✓). Esto indica el ajuste seleccionado actualmente.

Los elementos del menú principal para los modos DAB y FM se describen en sus respectivos capítulos más adelante en este manual. La siguiente lista proporciona una descripción general de los submenús de **Bluetooth TX**, **Apagado automático** y **Configuración del sistema**, accesibles tanto desde el modo DAB como desde el modo FM.

- **[Bluetooth TX]**: seleccione este elemento para activar o desactivar la función de transmisor Bluetooth (TX) de la radio. Consulte la sección "Transmitir radio a dispositivos Bluetooth" para obtener más información sobre esta función.
- **[Sleep]** (*Apagado automático*): seleccione este elemento para configurar el temporizador de apagado automático de la radio. La radio se apagará después de que transcurra el tiempo seleccionado.

Las opciones disponibles son **[120 minutos]** (120 minutos), **[90 minutos]** (90 minutos), **[60 minutos]** (60 minutos), **[45 minutos]** (45 minutos), **[30 minutos]** (30 minutos), **[15 minutos]** (15 minutos) y **[Sleep Timer Off]** (*Temporizador de apagado automático apagado*). Después de configurar el temporizador de apagado automático, el icono de apagado automático y el tiempo restante se mostrarán en la parte inferior de la pantalla.

- **[System Setting]** (*Configuración del sistema*): seleccione este elemento para configurar los ajustes del sistema de la radio.
- **[Backlight Settings]** (*Ajustes de retroiluminación*): seleccione este elemento para configurar el comportamiento y el brillo de la retroiluminación mediante los siguientes submenús.
  - **[Backlight Auto]** (*Retroiluminación automática*): seleccione este elemento para activar o desactivar la función de atenuación automática de la retroiluminación. Cuando está activada, la retroiluminación se atenuará automáticamente después de 10 segundos de inactividad.
  - **[Brightness]** (*Brillo*): seleccione este elemento para configurar el brillo de la retroiluminación de la radio. Las opciones disponibles son **[High]** (*Alto*), **[Medium]** (*Medio*) y **[Low]** (*Bajo*).
  - **[Language]** (*Idioma*): seleccione este elemento para configurar el idioma en el que se muestran los menús de la radio.
- **[Factory reset]** (*Restablecimiento de los valores de fábrica*): seleccione este elemento para restablecer la radio a la configuración predeterminada de fábrica. Tras la confirmación, todos los ajustes del usuario y emisoras presintonizadas se borrarán.
- **[Software update]** (*Actualización del software*): seleccione este elemento para actualizar el software de la radio. Tras la confirmación, la radio intentará conectarse al asistente para PC\* para realizar la actualización.
- **[Software Version]** (*Versión del software*): seleccione este elemento para ver la versión actual del software de la radio.

\*: Para actualizar el software de la radio, descargue al PC la versión más reciente del software para la DPR-35BT desde el sitio web oficial de Sangean. Cuando la radio muestre el mensaje "Waiting for PC wizard..." (*Esperando al asistente para PC...*), conecte el PC a la radio usando un cable USB compatible y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla del PC para completar la actualización.

### Establecer el reloj

No es necesario ajustar el reloj manualmente, ya que se actualizará automáticamente cada vez que la radio se encienda y sintonice una emisora DAB o una emisora FM que transmita información horaria mediante RDS.

La hora se muestra en la esquina superior derecha de la

pantalla unos segundos después de que la radio reciba una señal horaria DAB o FM RDS.

### Uso de la función de bloqueo de teclas

La función de bloqueo de teclas puede activarse usando el **interruptor de bloqueo** situado en la parte superior del dispositivo. Cuando el **interruptor de bloqueo** está en la posición de bloqueo, la radio no responderá a ningún control de entrada. Esto evita un funcionamiento accidental, como, por ejemplo, cuando la radio está en el bolsillo.

### Escuchar la radio DAB

#### Sintonizar emisoras DAB

Para sintonizar emisoras de radio DAB, siga los siguientes pasos:

1. Encienda la radio usando el **botón de encendido**.
2. Si la radio está en modo FM, cambie al modo DAB manteniendo presionado durante 2 segundos el **control de ajuste**. Después, seleccione el elemento **[DAB Mode] (Modo DAB)** y, a continuación, presione el **control de ajuste**.
3. Si es la primera vez que se usa el modo DAB, la radio realizará una búsqueda completa de forma automática para encontrar todas las emisoras de radio DAB disponibles. Durante la búsqueda, el contador de emisoras aumentará a medida que se detecten nuevas emisoras, y las emisoras se añadirán a la lista de emisoras guardada en la radio. La barra de progreso indica el progreso de la búsqueda.
4. Cuando la búsqueda se haya completado, la radio mostrará todas las emisoras que se hayan encontrado.
5. Mueva el **control de ajuste** hacia arriba o hacia abajo para recorrer la lista de emisoras y presione el **control de ajuste** para sintonizar una.
6. Use el **botón de volumen + / -** para ajustar el volumen a un nivel de escucha cómodo.

#### Notas:

- Antes de seleccionar el modo DAB y sintonizar emisoras, asegúrese de que la antena situada en la parte superior de la radio esté completamente extendida o de que los auriculares estén conectados para garantizar una recepción óptima.
- Cuando los auriculares están conectados, una función de protección auditiva limita el volumen al nivel 10. Al intentar superar este nivel de volumen, aparecerá un mensaje de advertencia. Para anular esta protección, presione el **control de ajuste** y, a continuación, use el **botón de volumen + / -** para ajustar el volumen a un nivel de escucha cómodo.

#### El menú de radio DAB

El menú principal del modo DAB contiene los siguientes elementos específicos del modo.

- **[Favourite] (Favoritas)**: seleccione este elemento para guardar y seleccionar presintonías. Consulte la

sección "Presintonías" más adelante para obtener más información.


- **[FM Mode] (Modo FM)**: seleccione este elemento para cambiar al modo FM.
- **[Station List] (Lista de emisoras)**: seleccione este elemento para acceder a la lista de emisoras y sintonizar una emisora DAB.
- **[Full scan] (Búsqueda completa)**: seleccione este elemento para realizar una búsqueda completa y guardar todas las emisoras DAB disponibles en la lista de emisoras.
- **[Manual tune] (Sintonización manual)**: seleccione este elemento para sintonizar manualmente un canal / frecuencia DAB específico.
- **[Prune invalid] (Depurar inválidas)**: seleccione este elemento para eliminar todas las emisoras no disponibles de la lista de emisoras.
- **[DRC]**: el control de rango dinámico (Dynamic Range Control, también conocido como DRC) puede hacer que los sonidos más bajos sean más fáciles de escuchar cuando la radio se usa en un ambiente ruidoso al reducir el rango dinámico de la señal de audio. Seleccione esta opción para configurar el nivel de DRC. Las opciones disponibles son.
  - **[High] (Alto)**: el DRC se establece tal y como es enviado por la emisora.
  - **[Low] (Bajo)**: el nivel de DRC se establece a 1/2 del enviado por la emisora.
  - **[Off] (Apagado)**: el DRC está apagado. El DRC de la transmisión se ignorará. Esta es la configuración predeterminada.
- **[Station Order] (Orden de las emisoras)**: seleccione este elemento para configurar el orden de las emisoras DAB. Las opciones disponibles son: **[Alphanumeric] (Alfanumérico)** y **[Ensemble] (Conjunto)**.
- **[Back] (Atrás)**: seleccione este elemento para salir del menú y volver a la pantalla de reproducción de radio.

#### Mostrar información DAB en la pantalla


Cuando escuche una emisora de radio DAB, presione repetidamente el **control de ajuste** para recorrer la siguiente información en la pantalla de la radio:

- Texto
- Tipo de programa
- Nombre del multiplex
- Frecuencia
- Intensidad y error de señal
- Tasa de bits y tipo de audio
- Fecha y día de la semana
- Presentación de imágenes\*

\*: La disponibilidad de la presentación de imágenes depende de la emisora DAB.

Si el icono  aparece debajo del nombre de la emisora DAB en la pantalla de la radio, no habrá ninguna presentación de imágenes disponible y la radio omitirá este elemento al recorrer la información.



Si el icono  aparece debajo del nombre de la emisora DAB, habrá una presentación de imágenes disponible y aparecerá después de la pantalla de fecha y día de la semana.

## Escuchar la radio FM

### Sintonizar emisoras FM

Para sintonizar emisoras de radio FM, siga los siguientes pasos:

1. Encienda la radio usando el **botón de encendido**.
2. Si la radio está en modo DAB, cambie al modo FM manteniendo presionado durante 2 segundos el **control de ajuste**. Después, seleccione el elemento **[FM Mode] (Modo FM)** y, a continuación, presione el **control de ajuste**.
3. Mueva y mantenga presionado el **control de ajuste** hacia arriba o hacia abajo durante 2 segundos para sintonizar automáticamente la siguiente emisora FM con una frecuencia superior o inferior respectivamente. La radio detendrá la búsqueda cuando encuentre una emisora con suficiente intensidad de señal. La pantalla mostrará la frecuencia de la emisora encontrada. Si la señal es lo suficientemente fuerte y hay datos RDS disponibles, la radio puede mostrar el nombre de la emisora después de unos segundos.
4. Si fuera necesario, mueva el **control de ajuste** hacia arriba o hacia abajo para ajustar con precisión la frecuencia en intervalos de 0,05MHz.
5. Use el **botón de volumen +/-** para ajustar el volumen a un nivel de escucha cómodo.
6. Repita los pasos 3 y 4 para sintonizar otras emisoras de radio.

#### Notas:

- Antes de seleccionar el modo FM y sintonizar emisoras, asegúrese de que la antena situada en la parte superior de la radio esté completamente extendida o de que los auriculares estén conectados para garantizar una recepción óptima.
- Cuando los auriculares están conectados, una función de protección auditiva limita el volumen al nivel 10. Aparecerá un mensaje de advertencia al intentar superar este nivel de volumen. Para anular esta protección, presione el **control de ajuste** y, a continuación, use el **botón de volumen +/-** para ajustar el volumen a un nivel de escucha cómodo.

### El menú de radio FM

El menú principal del modo FM contiene los siguientes elementos específicos del modo:

- **[Favourite] (Favoritas)**: seleccione este elemento para guardar y seleccionar presintonías. Consulte la sección "Presintonías" más adelante para obtener más información.
- **[DAB Mode] (Modo DAB)**: seleccione este elemento para cambiar al modo DAB.
- **[Scan setting] (Ajustes de búsqueda)**: seleccione este elemento para configurar si la radio debe buscar solo emisoras con señal fuerte o todas las señales al mover y mantener presionado el **control de ajuste** hacia arriba o hacia abajo durante 2 segundos. Las opciones disponibles son **[Strong Stations Only] (Solo emisoras fuertes)** y **[All Stations] (Todas las emisoras)**.
- **[Audio setting] (Ajustes de audio)**: seleccione este elemento para configurar si la radio debe reproducir las emisoras FM en estéreo cuando esté disponible. Seleccione **[Stereo Allowed] (Estéreo permitido)** para reproducir en estéreo o seleccione **[Forced Mono] (Mono forzado)** para forzar la reproducción en mono. Forzar a la radio a reproducir transmisiones FM en mono puede ayudar a reducir el ruido al escuchar emisoras FM débiles.
- **[Back] (Atrás)**: seleccione este elemento para salir del menú y volver a la pantalla de reproducción de radio.

### Mostrar información FM en la pantalla

Cuando escuche una emisora de radio FM que también transmita información RDS (el indicador de RDS se muestra en la pantalla de la radio), presione repetidamente el **control de ajuste** para recorrer la siguiente información en la pantalla de la radio:

- Mensaje de texto de radio
- Tipo de programa
- Frecuencia
- Modo de audio (estéreo / mono)
- Fecha y día de la semana

Si no hay información RDS disponible, la radio no podrá mostrar el nombre de la emisora, el mensaje de texto ni el tipo de programa. Si el icono del altavoz estéreo aparece en la parte inferior de la pantalla, esto indica que la radio está recibiendo una emisión estéreo.

## Presintonías – DAB y FM

### Guardar presintonías

La DPR-35BT cuenta con 10 presintonías para emisoras DAB y otras 10 para emisoras FM. Siga los siguientes pasos para guardar una emisora como presintonía:

1. Encienda la radio usando el **botón de encendido**.
2. Seleccione el modo DAB o FM y sintonice la emisora deseada usando las instrucciones de las secciones anteriores.
3. Mantenga presionado durante 2 segundos el **control de ajuste** para abrir el menú del modo seleccionado,

seleccione **[Favourite]** (*Favoritas*) y, a continuación, seleccione **[Preset Store]** (*Guardar presintonía*).

- Use el **control de ajuste** para seleccionar el número de presintonía deseado y presione el **control de ajuste**. La pantalla de la radio confirmará que la emisora se ha guardado en el número de presintonía seleccionado.
- Después de guardar una emisora como presintonía, su número de presintonía aparecerá en la parte central inferior de la pantalla de la radio.
- Repita los pasos del 2 al 4 para guardar presintonías adicionales.

### Seleccionar una presintonía

Para seleccionar una presintonía siga estos pasos:

- Encienda la radio usando el **botón de encendido**.
- Seleccione el modo DAB o FM usando las instrucciones de las secciones anteriores.
- Mantenga presionado durante 2 segundos el **control de ajuste** para abrir el menú del modo de radio seleccionado, seleccione **[Favourite]** (*Favoritas*) y, a continuación, seleccione **[Preset Recall]** (*Seleccionar presintonía*).
- Use el **control de ajuste** para seleccionar el número de presintonía deseado y presione el **control de ajuste**. La radio sintonizará ahora la emisora presintonizada seleccionada.
- Si la radio está sintonizada en una emisora presintonizada, su número de presintonía aparecerá en la parte central inferior de la pantalla de la radio.

### Transmitir radio a dispositivos Bluetooth – DAB y FM

La DPR-35BT está equipada con un transmisor Bluetooth (TX), que le permite transmitir el audio de la radio a dispositivos Bluetooth externos, como auriculares o altavoces. Para usar esta función, vincule la radio con un dispositivo receptor. La vinculación establece una conexión entre ambos dispositivos.

#### Vincular el dispositivo Bluetooth por primera vez

- Encienda la radio presionando el **botón de encendido**.
- Mantenga presionado durante 2 segundos el **botón de encendido** para abrir el menú Bluetooth TX.  
Alternativamente: mantenga presionado durante 2 segundos el **control de ajuste** para abrir el menú principal del modo seleccionado y, a continuación, seleccione **[Bluetooth TX]** y presione el **control de ajuste** para confirmar.
- Seleccione **[On]** (*Encendido*) y presione el **control de ajuste** para activar la función Bluetooth TX. En la parte inferior de la pantalla aparecerá un icono Bluetooth parpadeando.
- Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en el

dispositivo Bluetooth externo (consulte el manual del dispositivo Bluetooth externo si no está seguro de cómo activar el Bluetooth).

- En la radio, seleccione **[Scan Device]** (*Buscar dispositivo*) para buscar el dispositivo Bluetooth externo y seleccione el dispositivo cuando aparezca en la lista o, alternativamente, seleccione "DPR-35BT" desde la lista Bluetooth del dispositivo externo.

**Nota:** Si se solicita un código de acceso (en dispositivos antiguos con Bluetooth versión 2.1 o anterior), introduzca "0000".

- Una vez conectados, el icono Bluetooth dejará de parpadear. El altavoz interno de la radio se silenciará y el audio se transmitirá al dispositivo Bluetooth.

#### Notas:

- Después de activar el Bluetooth TX, aparecerá un icono de Bluetooth parpadeando en la pantalla de reproducción de la radio. Esto indica que la radio está disponible para vincularse. Si no se establece ninguna conexión en un plazo de 5 minutos, la función Bluetooth TX se apagará automáticamente para ahorrar energía.
- Si dos dispositivos Bluetooth están buscando la radio al mismo tiempo, la radio puede aparecer en la lista de ambos dispositivos. Sin embargo, una vez que un dispositivo esté conectado, la radio dejará de estar disponible para vincularse con otros dispositivos. Para vincular un dispositivo diferente, desconecte primero el dispositivo actual y reinicie el proceso de vinculación.
- Si el dispositivo Bluetooth sale del alcance, la conexión entre el dispositivo y la radio se perderá temporalmente. La radio volverá a conectarse automáticamente cuando el dispositivo vuelva a estar dentro del alcance.
- Cuando la reproducción se pause en el dispositivo Bluetooth receptor (como auriculares o un altavoz), el audio de la radio se silenciará. Presione el botón de reproducir en el dispositivo receptor para reactivar el audio y reanudar la escucha.
- Si "DPR-35BT" se muestra en la lista de dispositivos Bluetooth pero el dispositivo Bluetooth no puede conectarse con ella, elimine el elemento de la lista y vincule de nuevo el dispositivo Bluetooth con la radio siguiendo los pasos descritos anteriormente.
- El rango de funcionamiento efectivo entre la radio y el dispositivo Bluetooth vinculado es de aproximadamente 10 metros (30 pies). Cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo puede reducir el rango de funcionamiento.
- El rendimiento de la conectividad Bluetooth puede variar dependiendo del dispositivo Bluetooth conectado. Consulte las capacidades Bluetooth del dispositivo antes de conectarlo a la radio. Según el dispositivo Bluetooth usado, es posible que no todas las funciones sean compatibles.
- Con algunos teléfonos móviles, hacer / recibir

llamadas, mandar mensajes, correos electrónicos o cualquier otra actividad no relacionada con la transmisión de audio, podría silenciar la transmisión de audio por Bluetooth o incluso desconectarse temporalmente del dispositivo. Tal comportamiento es una función del dispositivo Bluetooth y no indica que haya un problema con su DPR-35BT.

### Memoria del dispositivo Bluetooth

La DPR-35BT puede memorizar hasta 10 dispositivos Bluetooth vinculados anteriormente. Una vez que se memoricen más de 10 dispositivos, el primer dispositivo con el que la radio se vinculó se sobrescribirá en la memoria de la radio.

### Desconectar el dispositivo Bluetooth

Para desconectar el dispositivo Bluetooth externo de la radio, siga los siguientes pasos:

1. Mantenga presionado durante 2 segundos el **botón de encendido** para abrir el menú Bluetooth TX.

Alternativamente: mantenga presionado durante 2 segundos el **control de ajuste** para abrir el menú principal del modo seleccionado y, a continuación, seleccione **[Bluetooth TX]** y presione el **control de ajuste** para confirmar.

2. Seleccione **[Off]** (*Apagado*) para desactivar la función Bluetooth TX.
3. Una vez desconectado, se reproducirá un tono de confirmación y el indicador Bluetooth dejará de mostrarse en la pantalla de reproducción de la radio.

**Nota:** La conexión Bluetooth también puede desconectarse desde el dispositivo externo apagando la función Bluetooth (consulte el manual del dispositivo Bluetooth externo para obtener instrucciones detalladas).

### El menú de Bluetooth TX


El menú principal de la función Bluetooth TX contiene los siguientes elementos:

- **[Off]** (*Apagado*): seleccione este elemento para apagar la función Bluetooth TX.
- **[On]** (*Encendido*): seleccione este elemento para encender la función Bluetooth TX. Una vez activada, aparecerá un submenú con los siguientes elementos adicionales.
- **[Device List]** (*Lista de dispositivos*): seleccione este elemento para ver la lista de dispositivos Bluetooth vinculados anteriormente. Si no hay ningún dispositivo vinculado disponible, la radio comenzará automáticamente a buscar dispositivos Bluetooth.
- **[Scan Device]** (*Buscar dispositivo*): seleccione este elemento para buscar dispositivos Bluetooth.
- **[Forget Device]** (*Olvidar dispositivo*): seleccione este elemento para borrar todos los dispositivos Bluetooth vinculados anteriormente (requiere confirmación).
- **[Back]** (*Atrás*): seleccione este elemento para volver al menú anterior.

## Especificaciones

Requisitos de alimentación	
Batería	Batería recargable de iones de litio de 3,7V y 1850mAh
Duración de la batería	Reproducción mediante el altavoz: aproximadamente 23 horas Reproducción mediante auriculares: aproximadamente 29 horas Reproducción mediante Bluetooth TX: aproximadamente 18 horas
<b>Nota:</b> La duración de la batería se basa en una reproducción a volumen moderado durante 4 horas al día. El rendimiento real puede variar según las condiciones de uso, el nivel de volumen, la antigüedad de la batería y la temperatura ambiente.	
Cobertura de frecuencias	
FM	87.5-108 MHz
DAB+	Banda III (5A-13F)
Bluetooth TX	
Versión Bluetooth	Bluetooth® 5.4
Perfiles compatibles	A2DP, AVRCP
Códec de audio	SBC
Potencia de transmisión	Clase 2
Alcance	Aproximadamente 10 m (30 pies)
Función Bluetooth	Solo transmisión (la recepción Bluetooth no es compatible)
Características del circuito	
Altavoz	32Ω, 36mm de diámetro
Auriculares	32Ω, tipo intraaural
Potencia de salida	0,8mW (auriculares); 200mW (altavoz)
Puerto USB	USB Tipo-C (entrada de CC 5V $\equiv$ 1A) $\equiv$ Este símbolo indica tensión de CC.
Rango de temperatura de funcionamiento	de 0°C a +45°C (de 32°F a 113°F)

※ El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:

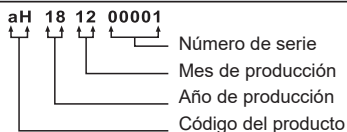

Sangean se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



RECICLAJE - Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmontado para minimizar su impacto en el medio ambiente.