

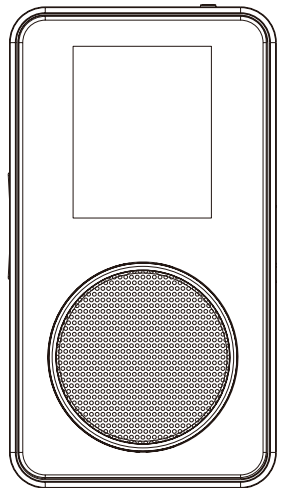
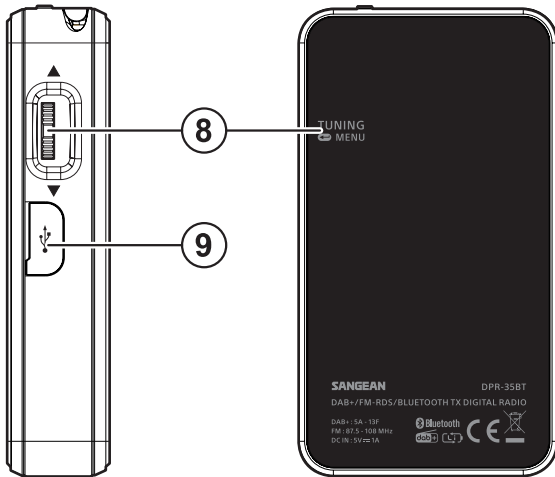


DPR-35BT

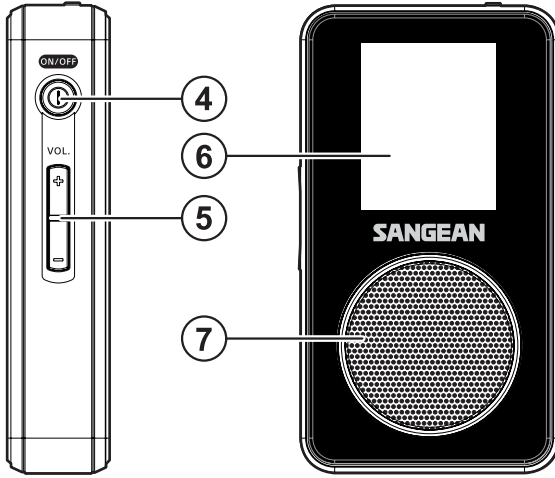

Version 1

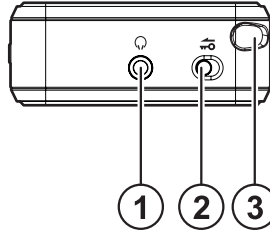

Informations de sécurité relatives à la batterie lithium-ion interne rechargeable

La batterie lithium-ion interne rechargeable utilisée dans cet appareil est conçue pour fournir de l'énergie pendant une longue période. Toutefois, comme toutes les batteries lithium-ion, elle atteindra un jour la fin de sa durée de vie et pourra ne plus conserver la charge. Si la batterie ne se recharge pas après plusieurs tentatives, elle peut avoir atteint la fin de sa durée de vie. Veuillez contacter contact@sangean.com pour obtenir des informations sur la réparation.

Toutefois, si vous choisissez de ne pas faire remplacer la batterie, veuillez éliminer la batterie ou l'appareil usagé conformément aux lois et réglementations locales en vigueur. Vous pouvez également contacter votre revendeur d'électronique local ou un centre de recyclage pour une élimination appropriée.

Précautions de sécurité pour l'utilisateur

- Assurez-vous que la température ambiante est comprise entre 5°C et 45°C (41°F – 113°F) avant de charger la batterie.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil ni son boîtier en plastique, car les composants internes peuvent être dangereux et provoquer des blessures ou endommager les vêtements.
- Ne percez pas, n'écrasez pas, ne modifiez pas, ne jetez pas la batterie et ne l'exposez pas à des chocs excessifs. Une manipulation inappropriée peut entraîner un incendie, une explosion ou des brûlures chimiques.
- Ne laissez pas, ne chargez pas et n'utilisez pas la batterie dans un véhicule exposé à la lumière directe du soleil, au feu ou à toute autre source de chaleur.
- N'immergez pas la batterie dans l'eau ou dans l'eau de mer et ne l'exposez pas à l'humidité.
- N'utilisez pas et ne chargez pas la batterie si elle devient anormalement chaude, se décolore, se déforme ou présente tout autre signe inhabituel lors de l'utilisation, de la charge ou du stockage.
- Ne laissez pas une batterie en charge sans surveillance et tenez-la hors de portée des enfants.

REMARQUE:

Des changements ou des modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

AVERTISSEMENT:


- Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut annuler une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium).
- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion.

- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.


ATTENTION:

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

Remarques importantes:

1. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur SANGEAN correspondant à la plage de puissance indiquée sur l'emballage. 
2. L'utilisation d'un adaptateur d'une autre marque que SANGEAN peut altérer certaines fonctionnalités de la radio, notamment la réception des stations.
3. Si vous utilisez un adaptateur qui ne respecte pas la plage de puissance indiquée sur l'emballage, veuillez prendre en compte les points suivants:
 - (a) Un adaptateur PD de puissance supérieure peut être utilisé, mais cela peut altérer le bon fonctionnement de la radio (ex. réception).
 - (b) Un adaptateur de puissance inférieure est déconseillé afin d'éviter tout risque imprévu.

AVERTISSEMENT:

Une pression sonore élevée peut entraîner une perte auditive. Pour éviter tout dommage auditif, évitez une écoute prolongée à volume élevé. 

Commandes

- ① Prise casque
- ② Interrupteur de verrouillage
- ③ Antenne
- ④ Bouton Marche / Arrêt
- ⑤ Bouton Volume + / -
- ⑥ Écran LCD TFT
- ⑦ Haut-parleur
- ⑧ Molette de réglage / menu / sélection / info
- ⑨ Port USB-C pour la charge et les mises à jour logicielles

Premiers pas

Recharge de la radio

Le Sangean DPR-35BT est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée.

Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant la première utilisation de la radio.

Pour charger la batterie, suivez les étapes ci-dessous:

1. Connectez l'extrémité USB-C du câble USB fourni au port USB-C de la radio.
2. Connectez l'extrémité USB-A du câble USB fourni à une source d'alimentation USB certifiée (par exemple un adaptateur secteur, le port USB d'un ordinateur ou une batterie externe) fournissant une sortie CC de 5V / 1A et conforme aux normes de sécurité applicables.

Remarques:

- La radio peut être rechargée lorsqu'elle est allumée ou éteinte.
- Une charge complète de la batterie prend environ 4 heures.
- Si la radio est allumée pendant la charge, l'icône de batterie affichée en haut de l'écran s'animerait pour indiquer que la batterie est en cours de charge.

F Mise sous tension et hors tension de la radio

Après la recharge, allumez la radio en appuyant simplement sur le **bouton Marche / Arrêt**. Après la mise sous tension, le logo Sangean s'affiche brièvement, puis la radio reprend le dernier mode utilisé. Pour éteindre la radio, appuyez de nouveau sur le **bouton Marche / Arrêt**.

Remarque: si la radio cesse de répondre ou si le processus de mise à jour logicielle est lancé accidentellement, maintenez le **bouton Marche / Arrêt** enfoncé pendant 5 secondes afin de forcer le redémarrage de l'appareil.

Utilisation du menu de la radio

Le menu de la radio peut être ouvert en maintenant la **molette de réglage** enfoncée pendant 2 secondes lorsque la radio est allumée. Le menu affiche les options du mode actuel (DAB ou FM), ainsi que les sous-menus **Bluetooth TX**, **Sleep (Veille)** et **System Settings (Paramètres système)**.

Pour naviguer dans le menu, déplacez la **molette de réglage** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la **molette de réglage** pour confirmer votre choix. Après avoir ouvert un sous-menu, sélectionnez **[Back] (Retour)** pour revenir au menu précédent. Pour quitter le menu de la radio, sélectionnez **[Back] (Retour)** dans le menu principal du mode actuel ou attendez 10 secondes sans utiliser la **molette de réglage**.

Dans certains menus, une coche (✓) indique le paramètre actuellement sélectionné.

Les principales options des modes DAB et FM sont décrites dans leurs chapitres respectifs plus loin dans ce manuel. La liste ci-dessous présente un aperçu des sous-menus **Bluetooth TX**, **Sleep (Veille)** et **System Settings (Paramètres système)**, accessibles aussi bien en mode DAB qu'en mode FM.

- **[Bluetooth TX]:** sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction d'émetteur Bluetooth (TX) de la radio. Consultez la section « Diffusion de la radio vers des appareils Bluetooth » pour plus d'informations.

- **[Sleep] (Veille):** sélectionnez cette option pour configurer la minuterie de mise en veille de la radio. La radio s'éteindra automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée. Les options disponibles sont: **[120 minutes]**, **[90 minutes]**, **[60 minutes]**, **[45 minutes]**, **[30 minutes]**, **[15 minutes]** et **[Sleep Timer Off] (Veille désactivée)**. Après le réglage de la minuterie de mise en veille, l'icône de veille ainsi que le temps restant s'affichent en bas de l'écran.

- **[System Settings] (Paramètres système):** sélectionnez cette option pour configurer les paramètres système de la radio:

- **[Backlight Settings] (Paramètres du rétroéclairage):** sélectionnez cette option pour configurer le comportement et la luminosité du rétroéclairage via les sous-menus suivants:

- **[Backlight Auto] (Rétroéclairage automatique):** active ou désactive la fonction de gradation automatique du rétroéclairage. Lorsqu'elle est activée, le rétroéclairage s'atténue automatiquement après 10 secondes d'inactivité.

- **[Brightness] (Luminosité):** permet de régler la luminosité du rétroéclairage de la radio. Les options disponibles sont **[High] (Élevée)**, **[Medium] (Moyenne)** et **[Low] (Faible)**.

- **[Language] (Langue):** permet de sélectionner la langue des menus de la radio.

- **[Factory Reset] (Réinitialisation d'usine):** permet de rétablir les paramètres d'usine de la radio. Après confirmation, tous les réglages utilisateur et les stations préréglées seront supprimés.

- **[Software Update] (Mise à jour logicielle):** permet de mettre à jour le logiciel de la radio. Après confirmation, la radio tentera de se connecter à l'assistant PC* afin d'effectuer la mise à jour.

- **[Software Version] (Version logicielle):** permet d'afficher la version actuelle du logiciel de la radio.

*: Pour mettre à jour le logiciel de la radio, téléchargez la dernière version logicielle du DPR-35BT depuis le site officiel de Sangean vers votre ordinateur. Lorsque la radio affiche le message « Waiting for PC wizard... » (*En attente de l'assistant PC...*), connectez l'ordinateur à la radio à l'aide d'un câble USB compatible, puis suivez les instructions affichées à l'écran sur l'ordinateur afin de terminer la mise à jour.

Réglage de l'horloge

L'horloge ne nécessite aucun réglage manuel. Elle se met automatiquement à jour chaque fois que la radio est allumée et synchronisée sur une station DAB ou une station FM diffusant les informations horaires via le système RDS. L'heure apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran quelques secondes après la réception du signal horaire DAB ou FM RDS.

Utilisation de la fonction de verrouillage

La fonction de verrouillage peut être activée à l'aide de

l'interrupteur de verrouillage « Lock switch » situé sur le dessus de l'appareil. Lorsque **l'interrupteur** est en position verrouillée, la radio ne répond à aucune commande. Cette fonction évite toute utilisation accidentelle, par exemple lorsque la radio se trouve dans une poche.

Écoute de la radio DAB

Syntonisation des stations DAB

Pour syntoniser des stations de radio DAB, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez la radio à l'aide du **bouton Marche / Arrêt**.
2. Si la radio est en mode FM, passez en mode DAB en maintenant la **molette de réglage** enfoncée pendant 2 secondes, puis sélectionnez **[Mode DAB]** avant d'appuyer sur la **molette de réglage**.
3. Lors de la première utilisation du mode DAB, la radio effectue automatiquement une recherche complète afin de détecter toutes les stations DAB disponibles. Pendant la recherche, le compteur de stations augmente à mesure que de nouvelles stations sont détectées et ajoutées à la liste des stations enregistrées dans la radio. La barre de progression indique l'avancement de la recherche.
4. Une fois la recherche terminée, la radio affiche toutes les stations détectées.
5. Déplacez la **molette de réglage** vers le haut ou vers le bas pour parcourir la liste des stations, puis appuyez sur la **molette de réglage** pour syntoniser une station.
6. Utilisez le **bouton Volume + / -** pour régler le volume à un niveau d'écoute confortable.

Remarques:

- Avant de sélectionner le mode DAB et de syntoniser les stations, assurez-vous que l'antenne située sur le dessus de la radio est complètement déployée ou que les écouteurs sont connectés pour une réception optimale.
- Lorsque des écouteurs sont connectés, une fonction de protection auditive limite le volume au niveau 10. Un message d'avertissement s'affiche si vous tentez de dépasser ce niveau. Pour désactiver cette protection, appuyez sur la **molette de réglage**, puis utilisez les **boutons Volume + / -** pour régler le volume à un niveau d'écoute confortable.

Le menu de la radio DAB

Le menu principal du mode DAB contient les éléments suivants :

- **[Favourite] (Favoris)** : permet d'enregistrer et de rappeler des stations préréglées. Consultez la section « Stations préréglées » pour plus d'informations.
- **[FM Mode] (Mode FM)** : permet de passer en mode FM.
- **[Station List] (Liste des stations)** : permet d'accéder à la liste des stations DAB et de syntoniser une station.

- **[Full scan] (Recherche complète)** : permet d'effectuer une recherche complète et d'enregistrer toutes les stations DAB disponibles.
- **[Manual tune] (Réglage manuel)** : permet de syntoniser manuellement un canal ou une fréquence DAB spécifique.
- **[Prune Invalid] (Supprimer les stations invalides)** : permet de supprimer de la liste les stations indisponibles.
- **[DRC]** : le contrôle de plage dynamique (DRC) permet de mieux entendre les sons faibles dans un environnement bruyant en réduisant la plage dynamique du signal audio. Les options disponibles sont :
 - **[High] (Élevé)** : le niveau DRC est appliqué tel qu'émis par le diffuseur.
 - **[Low] (Faible)** : le niveau DRC est réglé à la moitié de celui transmis par le diffuseur.
 - **[Off] (Désactivé)** : le DRC est désactivé. Les informations DRC diffusées seront ignorées. Il s'agit du réglage par défaut.
- **[Station Order] (Ordre des stations)** : permet de configurer l'ordre d'affichage des stations DAB. Les options disponibles sont **[Alphanumeric] (Alphanumérique)** et **[Ensemble]**.
- **[Back] (Retour)** : permet de quitter le menu et de revenir à l'écran de lecture radio.

Affichage des informations DAB à l'écran


Lors de l'écoute d'une émission de radio DAB, appuyez plusieurs fois sur la **molette de réglage** pour faire défiler les informations suivantes sur l'écran de la radio :

- Texte
- Type de programme
- Nom du multiplex
- Fréquence
- Intensité et erreurs du signal
- Débit binaire et type audio
- Date et jour de la semaine
- Diaporama*

*: La disponibilité du diaporama dépend de la station DAB.

Si l'icône correspondante  s'affiche sous le nom de la station DAB sur l'écran de la radio, aucune image de diaporama n'est disponible et la radio ignorera l'élément diaporama lors du défilement des informations.



Si l'icône correspondante  s'affiche sous le nom de la station DAB, une image de diaporama est disponible et apparaîtra après l'écran affichant la date et le jour de la semaine.

Écoute de la radio FM

Syntonisation des stations FM

Pour syntoniser des stations de radio FM, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez la radio à l'aide du **bouton Marche / Arrêt**.
2. Si la radio est en mode DAB, passez en mode FM en maintenant la **molette de réglage** enfoncée pendant 2 secondes, puis sélectionnez **[Mode FM]** avant d'appuyer sur la **molette de réglage**.
3. Déplacez et maintenez la **molette de réglage** vers le haut ou vers le bas pendant 2 secondes pour syntoniser automatiquement la station FM suivante avec une fréquence respectivement par ordre croissant ou décroissant. La radio interrompt la recherche lorsqu'elle détecte une station avec un signal suffisamment puissant. L'écran affiche alors la fréquence de la station trouvée. Si le signal est suffisamment fort et que les données RDS sont disponibles, le nom de la station peut s'afficher après quelques secondes.
4. Déplacez la **molette de réglage** vers le haut ou vers le bas pour régler précisément la fréquence par pas de 0,05 MHz si nécessaire.
5. Utilisez le **bouton Volume + / -** pour régler le volume à un niveau d'écoute confortable.
6. Répétez les étapes 3 et 4 pour syntoniser d'autres stations de radio.

Remarques :

- Avant de sélectionner le mode FM et de syntoniser des stations, assurez-vous que l'antenne située sur le dessus de la radio est entièrement déployée ou que les écouteurs sont branchés afin d'assurer une réception optimale.
- Lorsque des écouteurs sont connectés, une fonction de protection auditive limite le volume au niveau 10. Un message d'avertissement s'affiche si vous tentez de dépasser ce niveau. Pour désactiver cette protection, appuyez sur la **molette de réglage** puis utilisez le **bouton Volume + / -** pour régler le volume à un niveau d'écoute confortable.

Le menu de la radio FM

Le menu principal du mode FM contient les éléments spécifiques suivants :

- **[Favourite] (Favoris)** : sélectionnez cette option pour enregistrer et rappeler des stations préréglées. Consultez la section « Stations préréglées » ci-dessous pour plus d'informations.
- **[DAB Mode] (Mode DAB)** : sélectionnez cette option pour passer en mode DAB.
- **[Scan Setting] (Paramètres de recherche)** : sélectionnez cette option pour définir si la radio doit rechercher uniquement les stations avec un signal puissant ou toutes les stations lorsque vous déplacez

et maintenez la **molette de réglage** vers le haut ou vers le bas pendant 2 secondes. Les options disponibles sont **[Strong Stations Only] (Stations puissantes uniquement)** et **[All Stations] (Toutes les stations)**.

- **[Audio Setting] (Paramètres audio)** : sélectionnez **[Stereo Allowed] (Stéréo autorisée)** pour activer la lecture stéréo, ou **[Forced Mono] (Mono forcé)** pour forcer la lecture mono. Le mode mono forcé peut contribuer à réduire les parasites lors de l'écoute de stations FM faibles.
- **[Back] (Retour)** : sélectionnez cette option pour quitter le menu et revenir à l'écran de lecture radio.

Affichage des informations FM à l'écran

Lors de l'écoute d'une station FM diffusant également des informations RDS (l'indicateur RDS apparaît sur l'écran de la radio), appuyez plusieurs fois sur la **molette de réglage** pour faire défiler les informations suivantes :

- Message texte radio
- Type de programme
- Fréquence
- Mode audio (stéréo / mono)
- Date et jour de la semaine

Si aucune information RDS n'est disponible, la radio ne pourra pas afficher le nom de la station, le message texte ni le type de programme. Si l'icône de haut-parleur stéréo apparaît en bas de l'écran, cela indique que la radio reçoit une diffusion stéréo.

Stations préréglées – DAB et FM

Mémorisation des stations préréglées

Le DPR-35BT dispose de 10 stations préréglées pour les modes DAB et FM. Pour enregistrer une station comme présélection, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez la radio à l'aide du **bouton Marche / Arrêt**.
2. Sélectionnez le mode DAB ou FM, puis syntonisez la station souhaitée en suivant les instructions des sections précédentes.
3. Maintenez la **molette de réglage** enfoncée pendant 2 secondes pour ouvrir le menu du mode sélectionné, sélectionnez **[Favourite]**, puis **[Preset Store] (Mémoriser un préréglage)**.
4. Utilisez la **molette de réglage** pour sélectionner le numéro de préréglage souhaité, puis appuyez sur la **molette de réglage** pour confirmer. L'écran de la radio confirmera que la station a été enregistrée sous le numéro sélectionné.
5. Une fois la station enregistrée comme préréglage, son numéro apparaît en bas au centre de l'écran de la radio.
6. Répétez les étapes 2 à 4 pour enregistrer d'autres stations préréglées.

Rappel des stations préréglées

Pour rappeler une station préréglée, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez la radio à l'aide du **bouton Marche / Arrêt**.
2. Sélectionnez le mode DAB ou FM en suivant les instructions des sections précédentes.
3. Maintenez la **molette de réglage** enfoncée pendant 2 secondes pour ouvrir le menu du mode radio sélectionné, sélectionnez **[Favourite]**, puis **[Preset Recall]** (*Rappeler un préréglage*).
4. Utilisez la **molette de réglage** pour sélectionner le numéro de préréglage souhaité, puis appuyez sur la **molette de réglage**. La radio syntonisera alors la station préréglée sélectionnée.
5. Si la radio est réglée sur une station préréglée, son numéro apparaît en bas au centre de l'écran de la radio.

Diffusion de la radio vers des appareils Bluetooth – DAB et FM

Le DPR-35BT est équipé d'un émetteur Bluetooth (TX) permettant de diffuser le son de la radio vers des appareils Bluetooth externes tels qu'un casque ou des haut-parleurs. Pour utiliser cette fonction, associez la radio à un appareil récepteur Bluetooth. L'appairage permet d'établir une connexion entre les deux appareils.

Première association d'un appareil Bluetooth

1. Allumez la radio en appuyant sur le **bouton Marche / Arrêt**.
2. Maintenez le bouton Marche / Arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour ouvrir le menu Bluetooth TX.

Autre méthode: maintenez la **molette de réglage** enfoncée pendant 2 secondes pour ouvrir le menu principal du mode sélectionné, puis sélectionnez **[Bluetooth TX]** et appuyez sur la **molette de réglage** pour confirmer.

3. Sélectionnez **[On]** (*Activé*), puis appuyez sur la **molette de réglage** afin d'activer la fonction Bluetooth TX. Une icône Bluetooth clignotante apparaît en bas de l'écran.
4. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth externe (consultez le manuel de votre appareil si vous ne savez pas comment activer le Bluetooth).
5. Sélectionnez **[Scan Device]** (*Rechercher un appareil*) sur la radio afin de rechercher votre appareil Bluetooth externe, puis sélectionnez-le lorsqu'il apparaît dans la liste. Vous pouvez également sélectionner « DPR-35BT » depuis la liste Bluetooth de votre appareil externe.

Remarque: si un code d'accès est demandé (sur les anciens appareils utilisant Bluetooth version 2.1 ou antérieure), saisissez « 0000 ».

6. Une fois la connexion établie, l'icône Bluetooth cesse de clignoter. Le haut-parleur intégré de la radio est désactivé et le son est diffusé vers votre appareil Bluetooth.

Remarques:

- Après l'activation de Bluetooth TX, une icône Bluetooth clignotante apparaît sur l'écran de lecture de la radio. Cela indique que la radio est disponible pour l'appairage. Si aucune connexion n'est établie dans un délai de 5 minutes, la fonction Bluetooth TX se désactive automatiquement afin d'économiser la batterie.
- Si deux appareils Bluetooth recherchent simultanément la radio, celle-ci peut apparaître dans les deux listes d'appareils. Cependant, une fois un appareil connecté, la radio ne sera plus disponible pour l'appairage avec un autre appareil. Pour associer un autre appareil, déconnectez d'abord l'appareil actuel puis recommencez la procédure d'appairage.
- Si votre appareil Bluetooth sort de portée, la connexion entre l'appareil et la radio sera temporairement interrompue. La radio se reconnectera automatiquement lorsque l'appareil reviendra à portée.
- Lorsque la lecture est mise en pause sur l'appareil Bluetooth récepteur (par exemple un casque ou un haut-parleur), le son de la radio est coupé. Appuyez sur le bouton Lecture de l'appareil récepteur pour réactiver le son et reprendre l'écoute.
- Si « DPR-35BT » apparaît dans votre liste de périphériques Bluetooth, mais que votre périphérique Bluetooth ne peut pas se connecter avec lui, veuillez supprimer l'élément de votre liste et coupler à nouveau le périphérique Bluetooth avec la radio en suivant les étapes décrites précédemment.
- La portée de fonctionnement effective entre la radio et le périphérique Bluetooth couplé est d'environ 10 mètres (30 pieds). Tout obstacle entre le système et l'appareil peut réduire la portée de fonctionnement.
- Les performances de la connectivité Bluetooth peuvent varier en fonction du périphérique Bluetooth connecté. Veuillez vous référer aux spécifications Bluetooth de votre appareil avant de le connecter à votre radio. Toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge, selon le périphérique Bluetooth utilisé.
- Avec certains téléphones mobiles, passer / recevoir des appels, des messages texte, des e-mails ou toute autre activité non liée au streaming audio peut désactiver le streaming audio Bluetooth ou même se déconnecter temporairement de votre appareil. Un tel comportement dépend du périphérique Bluetooth et n'indique pas un problème avec votre DPR-35BT.

Mémoire des appareils Bluetooth

Le DPR-35BT peut mémoriser jusqu'à 10 appareils Bluetooth précédemment appairés. Lorsque plus de 10 appareils sont mémorisés, le premier appareil appairé sera remplacé dans la mémoire de la radio.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Pour déconnecter votre appareil Bluetooth externe de la radio, suivez les étapes ci-dessous:

1. Maintenez le **bouton Marche / Arrêt** enfoncé pendant 2 secondes pour ouvrir le menu Bluetooth TX.

Autre méthode: maintenez la **molette de réglage** enfoncée pendant 2 secondes pour ouvrir le menu principal du mode sélectionné, puis sélectionnez **[Bluetooth TX]** et appuyez sur la **molette de réglage** pour confirmer.

2. Sélectionnez **[Off] (Désactivé)** afin de désactiver la fonction Bluetooth TX.
3. Une fois la connexion interrompue, une tonalité de confirmation est émise et l'indicateur Bluetooth n'apparaît plus sur l'écran de lecture de la radio.

F Remarque: la connexion Bluetooth peut également être interrompue depuis l'appareil externe en désactivant la fonction Bluetooth (consultez le manuel de l'appareil Bluetooth externe pour obtenir des instructions détaillées).

Le menu du Bluetooth TX


Le menu principal de la fonction Bluetooth TX contient les éléments suivants:

- **[Off] (Désactivé):** sélectionnez cet élément pour désactiver la fonction Bluetooth TX.
- **[On] (Activé):** sélectionnez cet élément pour activer la fonction Bluetooth TX. Une fois activée, un sous-menu contenant les éléments supplémentaires suivants apparaît.
- **[Device List] (Liste des appareils):** sélectionnez cet élément pour afficher la liste des appareils Bluetooth précédemment appairés. Si aucun appareil appairé n'est disponible, la radio lance automatiquement une recherche d'appareils Bluetooth.
- **[Scan Device] (Rechercher un appareil):** sélectionnez cet élément pour rechercher des appareils Bluetooth.
- **[Forget Device] (Oublier les appareils appairés):** sélectionnez cet élément pour effacer tous les appareils Bluetooth précédemment appairés (confirmation requise).
- **[Back] (Retour):** sélectionnez cet élément pour revenir au menu précédent.

Caractéristiques techniques

Alimentation	
Batterie	Batterie lithium-ion rechargeable, 3,7V, 1850mAh
Autonomie de la batterie	Lecture via le haut-parleur: environ 23 heures
	Lecture via des écouteurs: environ 29 heures
	Lecture via Bluetooth TX: environ 18 heures
Remarque: l'autonomie de la batterie est basée sur une utilisation à volume modéré pendant 4 heures par jour. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d'utilisation, le niveau de volume, l'âge de la batterie et la température ambiante.	
Gammes de fréquences	
FM	87,5–108 MHz
DAB+	Bande III (5A –13F)
Bluetooth TX	
Version Bluetooth	Bluetooth® 5.4
Profils pris en charge	A2DP, AVRCP
Codec audio	SBC
Puissance de transmission	Classe 2
Portée en champ libre	Environ 10 m
Fonction Bluetooth	Transmission uniquement (la réception Bluetooth n'est pas prise en charge)
Caractéristiques du circuit	
Haut-parleur	32Ω, diamètre de 36mm
Écouteurs	32Ω, type intra-auriculaire
Puissance de sortie	0,8mW (écouteurs); 200mW (haut-parleur)
Port USB	
	USB Type-C (entrée CC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A) $\overline{\text{---}}$ Ce symbole indique une tension continue.
Plage de température de fonctionnement	
	0°C à +45°C (32°F à 113°F)

※ L'étiquette du code-barres sur le produit est définie comme ci-dessous:

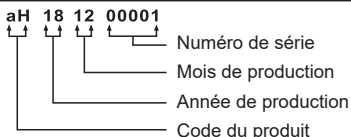

Sangean se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

RECYCLAGE Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. dismantled to minimize its impact on the environment.