

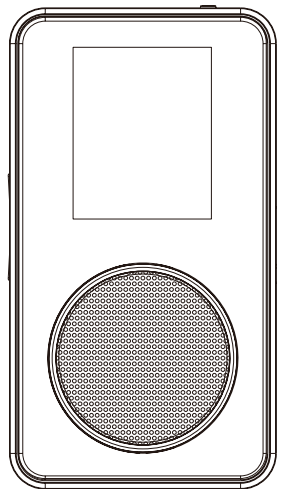
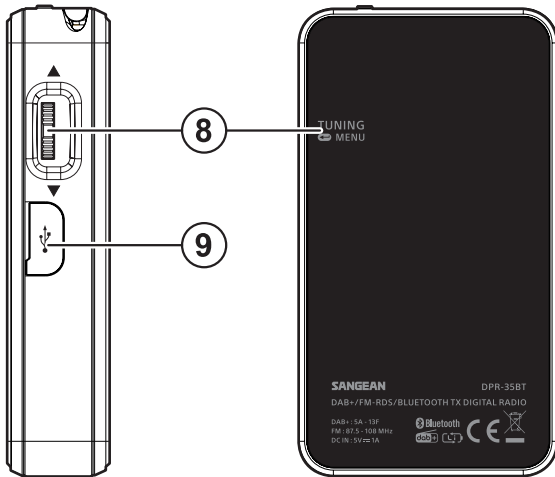


DPR-35BT

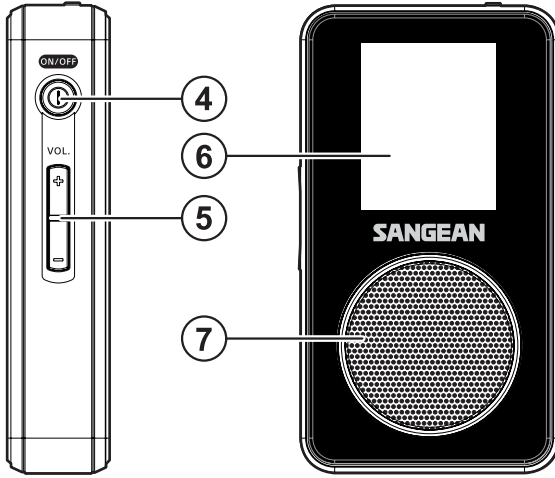

NL

Version 1

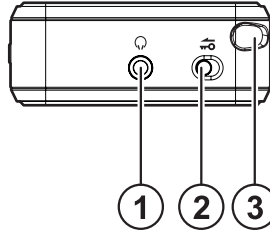

Veiligheidsinformatie voor de interne oplaadbare lithium-ionbatterij

De interne oplaadbare lithium-ionbatterij die in dit apparaat wordt gebruikt, is ontworpen om het apparaat gedurende een lange periode van stroom voorzien. Zelfs lithium-ionbatterijen bereiken echter een punt waarop ze niet langer kunnen worden opgeladen. Als de batterij na herhaalde pogingen niet meer kan worden opgeladen, heeft deze mogelijk het einde van de levensduur bereikt. Neem in dit geval contact op met contact@sangean.com voor informatie over een reparatie.

Als u ervoor kiest om de batterij niet te laten vervangen, moet u de gebruikte batterij of het apparaat verwijderen in overeenstemming met de wet- en regelgeving in uw regio. U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke elektronicawinkel of een recyclingcentrum voor verwijdering.

Veiligheidsmaatregelen voor gebruikers

- Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen 5°C - 45°C (41°-113 °F) ligt alvorens de batterij op te laden.
- Probeer het apparaat of de kunststof behuizing niet te demonteren, omdat de materialen in het apparaat gevaarlijk kunnen zijn en schade aan de huid en kleding kunnen veroorzaken.
- De batterij mag niet worden doorboord, geplet, aangepast, gegooid of blootgesteld aan overmatige schokken. Onjuist gebruik kan leiden tot brand, een explosie of chemische brandwonden.
- De batterij mag niet worden achtergelaten, opgeladen of gebruikt in een voertuig in direct zonlicht of in de buurt van vuur of een warmtebron.
- De batterij mag niet worden ondergedompeld in water of zeewater en mag niet worden blootgesteld aan vocht.
- Gebruik of laad de batterij niet op wanneer deze tijdens gebruik, opladen of opslag abnormaal warm wordt, verkleurt, vervormt of andere ongebruikelijke tekenen vertoont.
- Laat een batterij die wordt opgeladen niet onbeheerd achter. Houd de batterij buiten het bereik van baby's en kinderen.

OPMERKING:

Wijzigingen en aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken en alle bijbehorende garanties doen vervallen.

WAARSCHUWING:

- Vervanging van een batterij met een verkeerd type kan zorgen dat een beveiliging niet werkt (bijvoorbeeld, in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).
- Het weggooiden van een batterij in vuur of een hete oven, of het platdrukken of openen van een batterij kan leiden tot een explosie.

– Wanneer een batterij in een ruimte met een extreem hoge temperatuur wordt achtergelaten, kan een batterij brandbare vloeistoffen of gassen gaan lekken, of zelfs exploderen.

– Als een batterij blootgesteld wordt aan een extreem lage luchtdruk, kan een batterij ook brandbare vloeistoffen of gassen gaan lekken, of exploderen.

LET OP:

Risico op brand of explosie als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.

Belangrijke opmerkingen:

1. Het wordt aanbevolen een adapter van SANGEAN aan te schaffen met het vermogensbereik dat op de verpakking staat vermeld.
2. Als er een adapter wordt gebruikt die niet van het merk SANGEAN is, kan dit de werking van de radio beïnvloeden, bijvoorbeeld wat betreft de ontvangst van radiozenders.
3. Wanneer een adapter wordt gebruikt die niet binnen het op de verpakking aangegeven vermogensbereik valt, let dan op het volgende:
 - (a) Er mag een PD-adapter met een hoger vermogen worden gebruikt, maar dit kan de functionaliteit van de radio, bijvoorbeeld wat betreft het ontvangen van radiozenders, beïnvloeden.
 - (b) Er mag geen adapter met een lager vermogen worden gebruikt om onvoorziene risico's te voorkomen.



NL

WAARSCHUWING:

Een hoge geluidsdruk kan gehoorverlies veroorzaken. Luister niet langdurig met een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.



Bedieningselementen

- ① Hoofdtelefoonaansluiting
- ② Vergrendelschakelaar
- ③ Antenne
- ④ Aan / uit-knop
- ⑤ Volumeknop (+ / -)
- ⑥ TFT-LCD-display
- ⑦ Luidspreker
- ⑧ Tuning / Menu / Select / Info-draaiwiel
- ⑨ USB-C-poort voor opladen en software-updates

Aan de slag

De radio opladen

De Sangean DPR-35BT beschikt over een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij.

We raden aan om de batterij volledig op te laden voordat u de radio voor het eerst gebruikt.

Volg de onderstaande stappen om de batterij op te laden:

1. Sluit de USB-C-kant van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-C-poort van de radio.
2. Sluit de USB-A-kant van de meegeleverde USB-kabel aan op een gecertificeerde USB-voedingsbron (bijv. een wandadapter, de USB-poort van een computer of een powerbank) met een vermogen van DC 5V / 1A die voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Opmerkingen:

- De radio kan zowel in- als uitgeschakeld worden opgeladen.
- Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 4 uur.
- Als de radio tijdens het opladen is ingeschakeld, toont het batterijpictogram aan de bovenkant van het display van de radio een animatie om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.

De radio in- en uitschakelen

Schakel de radio na het opladen in door simpelweg op de **aan / uit-knop** te drukken. Nadat de radio is ingeschakeld, verschijnt het Sangean-logo kort op het display, waarna de radio de werking hervat in de laatstgebruikte modus. Als u de radio wilt uitschakelen, druk dan nogmaals op de **aan / uit-knop**.

Opmerking: Als de radio niet meer reageert of als het software-updateproces per ongeluk is gestart, houd de **aan / uit-knop** dan 5 seconden ingedrukt om de radio geforceerd opnieuw te starten.

Het radiomenu gebruiken

Het radiomenu kan worden geopend door het **draaiwiel** 2 seconden ingedrukt te houden terwijl de radio is ingeschakeld. Het menu toont items voor de huidige modus (DAB of FM), evenals de submenu's **Bluetooth TX**, **Sleep** en **System Settings**.

U kunt door het radiomenu navigeren door het **draaiwiel** omhoog of omlaag te draaien om een item te selecteren en vervolgens op het **draaiwiel** te drukken om uw keuze te bevestigen. Selecteer na het openen van een submenu het item **[Back]** om terug te gaan naar het vorige menu. Selecteer om het radiomenu te verlaten het item **[Back]** in het hoofdmenu of wacht 10 seconden zonder het **draaiwiel** te bedienen.

In sommige menu's wordt een vinkje (✓) getoond. Dit geeft de momenteel geselecteerde instelling aan.

De items in het hoofdmenu voor de DAB- en FM-modus worden later in deze handleiding beschreven in de hoofdstukken over deze modi. De onderstaande lijst biedt een overzicht van de submenu's **Bluetooth TX**, **Sleep** en **System Settings**, die toegankelijk zijn vanuit zowel de DAB- als de FM-modus.

- **[Bluetooth TX]:** Selecteer dit item om de Bluetooth-zendfunctie (Bluetooth TX-functie) van de radio in of uit

te schakelen. Raadpleeg het gedeelte "Radio streamen naar Bluetooth-apparaten" voor meer informatie over deze functie.

- **[Sleep]:** Selecteer dit item om de slaaptimer van de radio in te stellen. De radio schakelt automatisch uit nadat de geselecteerde tijd is verstreken. De beschikbare opties zijn **[120 minutes]**, **[90 minutes]**, **[60 minutes]**, **[45 minutes]**, **[30 minutes]**, **[15 minutes]** en **[Sleep Timer Off]**. Na het instellen van de slaaptimer worden het slaappictogram en de resterende tijd aan de onderkant van het display getoond.
- **[System Settings]:** Selecteer dit item om de systeeminstellingen van de radio in te stellen:
 - **[Backlight Settings]:** Selecteer dit item om de werking en helderheid van de achtergrondverlichting in te stellen via de volgende submenu's:
 - **[Backlight Auto]:** Selecteer dit item om de automatische dimfunctie van de achtergrondverlichting in of uit te schakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de achtergrondverlichting automatisch gedimd als de radio 10 seconden niet wordt bediend.
 - **[Brightness]:** Selecteer dit item om de helderheid van de achtergrondverlichting van de radio in te stellen. De beschikbare opties zijn **[High]**, **[Medium]** en **[Low]**.
 - **[Language]:** Selecteer dit item om de menutaal van de radio in te stellen.
 - **[Factory Reset]:** Selecteer dit item om de instellingen van de radio te herstellen naar de fabrieksinstellingen. Na bevestiging worden alle gebruikersinstellingen en voorkeuzers gewist.
 - **[Software Update]:** Selecteer dit item om de software van de radio bij te werken. Na bevestiging probeert de radio verbinding te maken met de PC-wizard* om de update uit te voeren.
 - **[Software Version]:** Selecteer dit item om de huidige softwareversie van de radio te bekijken.

*: Als u de software van de radio wilt bijwerken, ga dan op uw pc naar de officiële website van Sangean en download daar de nieuwste software voor de DPR-35BT. Wanneer de radio het bericht "Waiting for PC wizard..." weergeeft, sluit u de pc aan op de radio met een compatibele USB-kabel en volgt u de instructies op het scherm van de pc om de update te voltooien.

De klok instellen

De klok hoeft niet handmatig te worden ingesteld en wordt automatisch bijgewerkt telkens wanneer u de radio inschakelt en afstemt op een DAB-zender of FM-zender die tijdinformatie via RDS uitzendt.

De tijd wordt enkele seconden nadat de radio een DAB- of FM-RDS-tijdsignaal heeft ontvangen in de rechterbovenhoek van het display weergegeven.

De toetsvergrendelingsfunctie gebruiken

De toetsvergrendelingsfunctie kan worden ingeschakeld met de **vergrendelingschakelaar** op de bovenkant van het apparaat. Wanneer de **vergrendelingschakelaar** in de vergrendelde stand staat, reageert de radio niet op de bedieningselementen. Dit voorkomt onbedoelde bediening, bijvoorbeeld wanneer u de radio in uw zak draagt.

Luisteren naar DAB-radio

Afstemmen op DAB-zenders

Volg de onderstaande stappen om af te stemmen op DAB-radiozenders:

1. Schakel de radio in met de **aan / uit-knop**.
2. Als de radio zich in de FM-modus bevindt, schakel dan over naar de DAB-modus door het **draaiwiel 2** seconden ingedrukt te houden, het item **[DAB Mode]** te selecteren en vervolgens op het **draaiwiel** te drukken.
3. Als dit de eerste keer is dat de DAB-modus wordt gebruikt, voert de radio automatisch een volledige scan uit om alle beschikbare DAB-radiozenders te vinden. De zenderteller wordt opgehoogd als er tijdens het scannen nieuwe zenders worden gevonden en de gevonden zenders worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. De voortgangsbalk geeft de voortgang van de scan aan.
4. Wanneer de scan is voltooid, toont de radio alle zenders die zijn gevonden.
5. Draai het **draaiwiel** omhoog of omlaag om door de zenderlijst te bladeren en druk vervolgens op het **draaiwiel** om af te stemmen op de geselecteerde zender.
6. Gebruik de **volumeknop** om het volume naar wens in te stellen.

Opmerkingen:

- Zorg er vóór het selecteren van de DAB-modus en het afstemmen op zenders voor dat de antenne op de radio volledig is uitgestrekt of dat de oortelefoon is aangesloten voor een optimale ontvangst.
- Wanneer er een oortelefoon is aangesloten, treedt er een gehoorbeschermingsfunctie in werking en kan het volumeniveau maximaal worden verhoogd tot niveau 10. Er verschijnt een waarschuwingsbericht wanneer u probeert dit volumeniveau te overschrijden. Als u deze bescherming wilt opheffen, druk dan op het **draaiwiel** en gebruik vervolgens de **volumeknop** om het volume naar wens in te stellen.

Het DAB-radiomenu

Het hoofdmenu van de DAB-modus bevat de volgende items die specifiek zijn voor deze modus:

- **[Favourite]:** Selecteer dit item om voorkeurzenders op te slaan en op te roepen. Raadpleeg het gedeelte "Voorkeurzenders" hieronder voor meer informatie.
- **[FM Mode]:** Selecteer dit item om over te schakelen naar de FM-modus.

- **[Station List]:** Selecteer dit item om de zenderlijst te openen en af te stemmen op een DAB-station.
- **[Full scan]:** Selecteer dit item om een volledige scan uit te voeren en alle beschikbare DAB-zenders op te slaan in de zenderlijst.
- **[Manual tune]:** Selecteer dit item om handmatig af te stemmen op een specifiek DAB-kanaal of een specifieke frequentie.
- **[Prune Invalid]:** Selecteer dit item om alle niet-beschikbare zenders te verwijderen uit de zenderlijst.
- **[DRC]:** Dynamic Range Control (ook wel DRC) kan zachtere geluiden eenvoudiger hoorbaar maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaïge omgeving door het dynamisch bereik van het audiosignaal te reduceren. Selecteer dit item om het DRC-niveau in te stellen. De beschikbare opties zijn:
 - **[High]:** DRC wordt ingesteld zoals uitgezonden door de zender.
 - **[Low]:** DRC-niveau wordt ingesteld op 1/2 van het niveau dat wordt uitgezonden door de zender.
 - **[Off]:** DRC is uitgeschakeld. Uitgezonden DRC wordt genegeerd. Dit is de standaardinstelling.
- **[Station Order]:** Selecteer dit item om de volgorde van DAB-zenders in te stellen. De beschikbare opties zijn **[Alphanumeric]** en **[Ensemble]**.
- **[Back]:** Selecteer dit item om het menu af te sluiten en terug te keren naar het afspeelscherm.

NL

DAB-informatie weergegeven op het display


Druk tijdens het luisteren naar een DAB-uitzending herhaaldelijk op het **draaiwiel** om op het display van de radio door de volgende informatie te bladeren:

- Tekst
- Programmatype
- Multiplex-naam
- Frequentie
- Sterkte en signaalfout
- Bitrate en audiotype
- Datum en dag van de week
- Diashow*

*: De beschikbaarheid van de diashow is afhankelijk van de DAB-zender.

Als het pictogram  onder de naam van de DAB-zender wordt weergegeven op het display van de radio, is er geen afbeelding beschikbaar en slaat de radio de diashow over bij het bladeren door de informatie.



Als het pictogram  wordt weergegeven, is er wel een afbeelding beschikbaar en kan deze worden bekeken na het scherm met de datum en de dag van de week.

Luisteren naar FM-radio

Afstemmen op FM-zenders

Volg de onderstaande stappen om af te stemmen op FM-radiozenders:

1. Schakel de radio in met de **aan / uit-knop**.
2. Als de radio zich in de DAB-modus bevindt, schakel dan over naar de FM-modus door het **draaiwiel** 2 seconden ingedrukt te houden, het item **[FM Mode]** te selecteren en vervolgens op het **draaiwiel** te drukken.
3. Houd het **draaiwiel** 2 seconden omhoog of omlaag om automatisch af te stemmen op de volgende FM-zender met respectievelijk een hogere of lagere frequentie. De radio stopt met scannen wanneer deze een zender met een voldoende sterk signaal vindt. Het display toont de frequentie van de gevonden zender. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, kan de radio na enkele seconden de naam van de zender weergeven.
4. Draai het **draaiwiel** omhoog of omlaag om de frequentie indien nodig nauwkeurig aan te passen met stappen van 0,05MHz.
5. Gebruik de **volumeknop** om het volume naar wens in te stellen.
6. Herhaal stap 3 en 4 om af te stemmen op andere radiozenders.

Opmerkingen:

- Zorg er vóór het selecteren van de FM-modus en het afstemmen op zenders voor dat de antenne op de radio volledig is uitgestrekt of dat de oortelefoon is aangesloten voor een optimale ontvangst.
- Wanneer er een oortelefoon is aangesloten, treedt er een gehoorbeschermingsfunctie in werking en kan het volumeniveau maximaal worden verhoogd tot niveau 10. Er verschijnt een waarschuwingsbericht wanneer u probeert dit volumeniveau te overschrijden. Als u deze bescherming wilt opheffen, druk dan op het **draaiwiel** en gebruik vervolgens de **volumeknop** om het volume naar wens in te stellen.

Het FM-radiomenu

Het hoofdmenu van de FM-modus bevat de volgende items die specifiek zijn voor deze modus:

- **[Favourite]:** Selecteer dit item om voorkeurzenders op te slaan en op te roepen. Raadpleeg het gedeelte "Voorkeurzenders" hieronder voor meer informatie.
- **[DAB Mode]:** Selecteer dit item om over te schakelen naar de DAB-modus.
- **[Scan Setting]:** Selecteer dit item om in te stellen of de radio alleen scant naar zenders met een sterk signaal of naar alle signalen wanneer u het **draaiwiel** 2 seconden omhoog of omlaag houdt. De beschikbare opties zijn **[Strong Stations Only]** en **[All Stations]**.
- **[Audio Setting]:** Selecteer dit item om in te stellen of de radio FM-zenders in stereo moet afspelen

wanneer stereoweergave beschikbaar is. Selecteer **[Stereo Allowed]** om stereoweergave in te schakelen of selecteer **[Forced Mono]** om monoweergave te forceren. Het forceren van monoweergave kan ruis helpen verminderen bij het luisteren naar zwakke FM-uitzendingen.

- **[Back]:** Selecteer dit item om het menu af te sluiten en terug te keren naar het afspeelscherm.

FM-informatie weergeven op het display

Druk tijdens het luisteren naar een FM-zender die ook RDS-informatie uitzendt (de RDS-indicator wordt getoond op het display van de radio) herhaaldelijk op het **draaiwiel** om op het display van de radio door de volgende informatie te bladeren:

- Radiotekstbericht
- Programmatype
- Frequentie
- Audiomodus (stereo / mono)
- Datum en dag van de week

Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, kan de radio de zendernaam, het tekstbericht en het programmatype niet weergeven. Als het stereoluidsprekerpictogram aan de onderkant van het display wordt weergegeven, geeft dit aan dat de radio een stereo-uitzending ontvangt.

Voorkeurzenders – DAB en FM

Voorkeurzenders opslaan

De DPR-35BT beschikt over 10 voorkeurzenders voor zowel DAB als FM. Volg de onderstaande stappen om een zender als voorkeurzender op te slaan:

1. Schakel de radio in met de **aan / uit-knop**.
2. Selecteer de DAB- of FM-modus en stem af op de gewenste zender volgens de instructies in de vorige hoofdstukken.
3. Houd het **draaiwiel** 2 seconden ingedrukt om het menu van de geselecteerde modus te openen, selecteer **[Favourite]** en selecteer vervolgens [Preset Store].
4. Gebruik het **draaiwiel** om het gewenste voorkeurzendernummer te selecteren en druk op het **draaiwiel**. Het display van de radio bevestigt dat de zender is opgeslagen onder het geselecteerde voorkeurzendernummer.
5. Nadat een zender is opgeslagen als voorkeurzender, verschijnt het voorkeurzendernummer in het midden van de onderkant van het display.
6. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om meer voorkeurzenders op te slaan.

Voorkeurzenders oproepen

Volg deze stappen om een voorkeurzender op te roepen.

1. Schakel de radio in met de **aan / uit-knop**.
2. Selecteer de DAB- of FM-modus volgens de instructies in de vorige hoofdstukken.

- Houd het **draaiwiel** 2 seconden ingedrukt om het menu van de geselecteerde modus te openen, selecteer **[Favourite]** en selecteer vervolgens **[Preset Recall]**.
- Gebruik het **draaiwiel** om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren en druk op het **draaiwiel**. De radio stemt nu af op de geselecteerde voorkeuzender.
- Als de radio is afgestemd op een voorkeuzender, verschijnt het voorkeuzendernummer in het midden van de onderkant van het display.

Radio streamen naar Bluetooth-apparaten – DAB en FM

De DPR-35BT is uitgerust met een Bluetooth-zender (TX), waarmee u het geluid van de radio kunt streamen naar externe Bluetooth-apparaten zoals hoofdtelefoons of luidsprekers. Als u gebruikt wilt maken van deze functie, moet u de radio koppelen met een ontvangstapparaat. Koppelen brengt een verbinding tot stand tussen de twee apparaten.

Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst koppelen

- Schakel de radio in door op de **aan / uit-knop** te drukken.
- Houd de **aan / uit-knop** 2 seconden ingedrukt om het Bluetooth TX-menu te openen.

Alternatieve methode: Houd het **draaiwiel** 2 seconden ingedrukt om het hoofdmenu van de geselecteerde modus te openen, selecteer vervolgens **[Bluetooth TX]** en druk ter bevestiging op het **draaiwiel**.

- Selecteer **[On]** en druk op het **draaiwiel** om de Bluetooth TX-functie in te schakelen. Er verschijnt een knipperend Bluetooth-pictogram aan de onderkant van het display.
- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat (raadpleeg de handleiding van het externe Bluetooth-apparaat als u niet zeker weet hoe u Bluetooth moet inschakelen).
- Selecteer **[Scan Device]** op de radio om naar uw externe Bluetooth-apparaat te zoeken en selecteer het apparaat wanneer het in de lijst verschijnt, of ga naar de Bluetooth-lijst op uw externe apparaat en selecteer daar "DPR-35BT".

Opmerking: Als er om een toegangscode wordt gevraagd (op oudere apparaten met Bluetooth-versie 2.1 of eerder), voer dan de toegangscode "0000" in.

- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, stopt het Bluetooth-pictogram met knipperen. De interne luidspreker van de radio wordt gedempt en het geluid van de radio wordt naar uw Bluetooth-apparaat gestreamd.

Opmerkingen:

- Nadat de Bluetooth TX-functie is ingeschakeld, verschijnt er een knipperend Bluetooth-pictogram op het

afspeelscherm. Dit geeft aan dat de radio beschikbaar is voor koppeling. Als er binnen 5 minuten geen verbinding tot stand is gebracht, wordt de Bluetooth TX-functie automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

- Als twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd naar de radio zoeken, kan de radio op beide apparaten in de apparaatlijst verschijnen. Zodra een apparaat verbinding heeft gemaakt met de radio, is de radio echter niet langer beschikbaar voor koppeling met een ander apparaat. Om een ander apparaat te koppelen, moet u eerst de verbinding met het huidige apparaat verbreken en het koppelingsproces opnieuw starten.
- Als uw Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio raakt, gaat de verbinding tussen het apparaat en de radio tijdelijk verloren. De radio zal automatisch opnieuw verbinding maken zodra het apparaat weer binnen bereik is.
- Wanneer het afspelen op het Bluetooth-ontvangstapparaat (zoals een hoofdtelefoon of luidspreker) wordt gepauzeerd, wordt het geluid van de radio gedempt. Druk op de afspeelknop van het ontvangstapparaat om het dempen ongedaan te maken en het luisteren te hervatten.
- Als 'DPR-35BT' wordt weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar uw Bluetooth-apparaat er geen verbinding mee kan maken, verwijder het item dan uit de lijst en koppel vervolgens opnieuw met de radio volgens de eerder beschreven stappen.
- Het effectieve bereik tussen de radio en het gekoppelde Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen de radio en het apparaat kunnen het bereik verminderen.
- De prestaties van de Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund, afhankelijk van het gebruikte Bluetooth-apparaat.
- Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw DPR-35BT.

Onthouden van Bluetooth-apparaten

De DPR-35BT kan tot 10 Bluetooth-apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 10 Bluetooth-apparaten is gekoppeld, zal het eerste apparaat waarmee is gekoppeld worden overschreven in het geheugen van de radio.

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken

Volg deze stappen om de verbinding tussen uw externe Bluetooth-apparaat en de radio te verbreken:

1. Houd de **aan / uit-knop** 2 seconden ingedrukt om het Bluetooth TX-menu te openen.

Alternatieve methode: Houd het **draaiwiel** 2 seconden ingedrukt om het hoofdmenu van de geselecteerde modus te openen, selecteer vervolgens **[Bluetooth TX]** en druk ter bevestiging op het **draaiwiel**.

2. Selecteer **[Off]** om de Bluetooth TX-functie uit te schakelen.
3. Zodra de verbinding is verbroken, klinkt er een bevestigingstoon en wordt het Bluetooth-pictogram niet meer weergegeven op het afspeelscherm van de radio.

NL Opmerking: De Bluetooth-verbinding kan ook worden verbroken op het externe apparaat door de Bluetooth-functie daar uit te schakelen (raadpleeg de handleiding van uw externe Bluetooth-apparaat voor gedetailleerde instructies).

Het Bluetooth TX-menu


Het hoofdmenu van de Bluetooth TX-functie bevat de volgende items:

- **[Off]:** Selecteer dit item om de Bluetooth TX-functie uit te schakelen.
- **[On]:** Selecteer dit item om de Bluetooth TX-functie in te schakelen. Zodra de functie is ingeschakeld, verschijnt er een submenu met de volgende extra items:
- **[Device List]:** Selecteer dit item om de lijst met eerder gekoppelde Bluetooth-apparaten te bekijken. Als er geen gekoppeld apparaat beschikbaar is, begint de radio automatisch naar Bluetooth-apparaten te scannen.
- **[Scan Device]:** Selecteer dit item om naar Bluetooth-apparaten te scannen.
- **[Forget Device]:** Selecteer dit item om alle eerder gekoppelde Bluetooth-apparaten te wissen (bevestiging vereist).
- **[Back]:** Selecteer dit item om terug te keren naar het vorige menu.

Specificaties

Stroomvoorziening	
Batterij	Oplaadbare lithium-ionbatterij, 3,7V, 1850mAh
Batterijduur	Afspelen via luidspreker: ca. 23 uur Afspelen via oortelefoon: ca. 29 uur Afspelen via Bluetooth: ca. 18 uur
Opmerking: De batterijduur is gebaseerd op afspelen bij een gemiddeld volume gedurende 4 uur per dag. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, het volumeniveau, de leeftijd van de batterij en de omgevingstemperatuur.	
Frequentiebereik	
FM	87.5–108 MHz
DAB+	Band III (5A–13F)
Bluetooth TX	
Bluetooth-versie	Bluetooth® 5.4
Ondersteunde profielen	A2DP, AVRCP
Audiocodec	SBC
Zendvermogen	Klasse 2
Bereik in rechte lijn	Ca. 10 m (30 voet)
Bluetooth-functie	Alleen verzenden (Bluetooth-ontvangst niet ondersteund)
Circuiteigenschappen	
Luidspreker	32Ω, 36mm diameter
Oortelefoon	32Ω, in-ear type
Vermogen	0,8mW (oortelefoon); 200mW (luidspreker)
USB-poort	
	USB Type-C (DC IN 5V \equiv 1A) \equiv Dit symbool geeft gelijkspanning aan.
Bedrijfstemperatuurbereik	
	0°C tot +45°C (32°F tot 113°F)

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

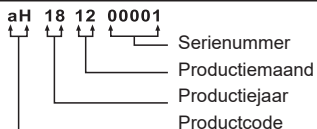

Sangean behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



RECYCLING Dit product is voorzien van het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit houdt in dat het product bij het recyclen of ontmantelen ervan behandeld moet worden in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU om de inwerking van deze operatie op het milieu te minimaliseren.