


SANGEAN

使用說明書

**DT-123 /
DT-120**

調頻 / 調幅
二波段數位式收音機

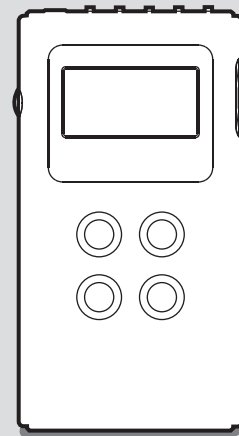

代理商：山進電子工業股份有限公司
地 址：新北市中和區立德街 7 巷 18 號
電 話：(02) 22250303
產 地：中國




3A81YY1TT00CA

注意事項

- ◎ 操作本機前，敬請詳閱本說明書，並妥善保存，以便隨時參閱。
- ◎ 非經本公司專門技術人員，請勿自行拆卸裝置本機，以維品質。
- ◎ 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。
- ◎ 乾電池為電源時，若有音量明顯變小、雜音變大、聲音斷續等現象，很可能是電池即將耗盡，請換裝新電池，而且一次全部換新。
- ◎ 收聽AM調幅，是靠機體內藏的棒狀天線，所以可以視狀況，移轉機體位置，尋找良好的AM調幅收訊；而收聽FM調頻，是靠耳機線(當天線)，所以為求良好的FM調頻收訊，可以拉長耳機線與調整角度、方向，即可！
- ◎ 勿使電力即將耗盡之電池置於機內過久，以免產生漏液致損壞機件，造作無法修復。
- ◎ 勿使本機受擊、受潮及避開40°C以上，-5°C以下之溫度環境。

| 設備名稱：收音機 | | 型號：DT-123 / DT-120 | | | | |
|----------|------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 基板組件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天線 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線材 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

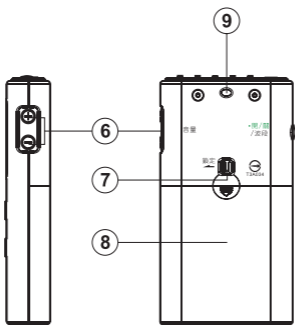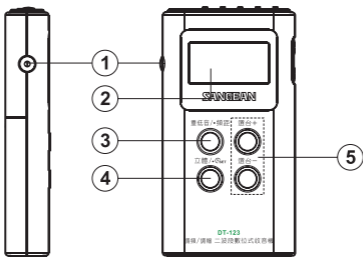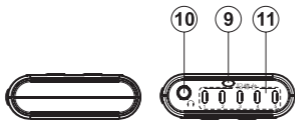


外觀圖

- ① 開/關/波段
- ② 顯示幕
- ③ 重低音/.頻距
- ④ 立體/ 
- ⑤ 選台 ±
- ⑥ 音量 ±
- ⑦ 鎖定
- ⑧ 電池室
- ⑨ 肩帶孔
- ⑩ 耳機插座
- ⑪ 記憶台

顯示幕


- (A) 波段
- (B) 電池電量顯示
- (C) 訊號強度顯示
- (D) FM立體顯示
- (E) 90分鐘自動關機
- (F) 記憶台
- (G) 鎖定符號
- (H) 重低音DBB
- (I) 頻率

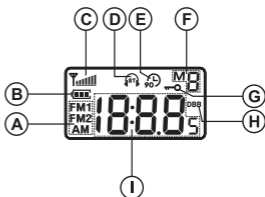








電源、規格

1. 電源：2 X AAA(UM-4)四號電池貳顆
2. 輸出功率：1.0mW+1.0mW
3. 耳機規格：3.5mm diameter(stereo)
4. 頻率範圍：FM 87.5-108 MHz
AM 522-1710 kHz
5. 尺寸：93.5x49.0x16.5mm
6. 淨重：45g(不含電池)


電池安裝

1. 依箭頭指示推開電池蓋，注意電池正、負極指示方向，正確的裝入四號電池貳顆2xUM-4(AAA)。
2. 當電池電量不足時，顯示幕會有“E”與  電池沒電符號出現且閃爍著，則表示必須更換全新電池了。
3. 請在3分鐘內換裝好全新電池，以免電台記憶組、時間設定消失。

時間設定 (DT-120無此功能)

1. 開.關機狀態，按住④  約2秒鬆手，顯示幕上“時”數字閃爍著。
2. 按⑤  或  調整到正確的“時”數字，再按一下④ ，顯示幕上“分”數字閃爍著。
3. 按⑤  或  調整到正確的“分”數字，再按一下④ ，即完成現在時間設定。









天線/耳機/訊號強度

開啟收音機前，先將耳機插入⑩ 。當收聽FM時，耳機線本身也是天線；所以藉由拉直拉長或移動耳機線，可以改善FM的收訊。







當收聽AM時，是藉由機體內建的棒狀天線，所以轉換移動機體位置就可以改善AM的收訊。

收聽本機時，顯示幕左上角會有電台訊號強度顯示，可據此，來調整耳機線與移動收聽位置，取得良好收訊。

開、關收音機

1. 按一下   開關鍵，開啟收音機，此時顯示幕會有  符號顯示，表示開啟收音機後90分鐘自動關機。
2. 開機後，再按住   開關鍵約1秒鬆手，顯示幕顯示“OFF”後，即關閉收音機。
3. 關機狀態，按住   開關鍵約2秒鬆手，則開啟收音機，並取消90分鐘自動關機設定，顯示幕已沒有  符號顯示。

鎖定功能

將   向左撥，顯示幕出現  符號，則本機任何按鍵被鎖定而無法操作。將   向右撥，顯示幕  符號消失，則本機任何按鍵又恢復操作功能。

波段選擇





開機後按   波段鍵選擇欲收聽波段：

FM1→FM2→AM→FM1

FM1與FM2是相同FM波段。本機為增加5組FM電台記憶組而分為FM1與FM2。

電台頻率選擇





開機後，可如下方式選擇電台頻率收聽：

1. 按一下^{電台+}⑤  或 ^{電台-}，顯示幕上電台頻率會固定微幅增減：
FM±0.05MHz
AM±9kHz
2. 按住^{電台+}⑤  或 ^{電台-} 約0.5秒後鬆手，電台頻率向上或下掃描，當掃描到有電台的頻率則停止。



音量調整

開啟收音機後，按⑥  或  可以調整音量大小。顯示幕上顯示著音量值。(音量值0-30共計30階)

立體音選擇

收聽FM調頻時，可按④ ^{立體/Off}，選擇FM立體收聽，此時顯示幕會有  顯示著。但如果電台訊號微弱、且有雜訊時，可再按④ ^{立體/Off} 消除立體接收，顯示幕  消失，則可降低雜訊。






DBB重低音

開機狀態，按一下^{重低音/關閉}③ ，顯示幕上有**DBB**字樣顯示著，此時將可明顯感覺重低音效果；若再按一下^{重低音/關閉}③ ，顯示幕**DBB**字樣消失，則取消重低音。






電台記憶與呼叫

本機每個波段各有5個記憶組
FM1/FM2/AM 共計15組記憶。

<電台記憶>

1. 開機後，找到常聽或喜歡聽的電台頻率。
2. 按住^{記憶台}⑪      1-5鍵之任一鍵約2秒，顯示幕右上角**M**邊會有數字閃爍著，並聽到“嗶”聲，即將該電台頻率記憶在該組。
3. 在已記憶電台的記憶組裡，再記憶新電台，則新電台將取代原有電台記憶。





<電台呼叫>

開機後，選擇欲收聽的波段，再按一下^{記憶台}⑪      1-5鍵之任一鍵，就可直接呼叫出記憶台1-5的電台來收聽。

FM頻率範圍與FM/AM頻率間隔選擇

不同國家/區域或許會有不同FM頻率範圍，當你攜帶本機旅行於不同國度時，可如下選擇該國度的FM頻率範圍：

1. 關機狀態，按住 ，顯示幕會有軟體版本顯示(如AXX)。

2. 繼續按住 ，則有F00-F03閃爍顯示著，按  或 ，選擇收聽所在地適當FM頻率範圍(如下)，再按一下 。




F00-F003 FM頻率範圍：




F00 76-90MHz 適用日本

F01 76-108MHz適用某些歐洲國家與中國某些區域

F02 87.5-108MHz適用一般地區(台灣FM屬於此區)

F03 64-108MHz適用東歐與俄羅斯

3. 此時顯示幕會有FM頻率間隔FM1 50或100閃爍顯示，按  或 ，選擇FM頻率間隔，再按 。

4. 此時顯示幕會有AM頻率間隔AM 9或10閃爍顯示，按  或 ，選擇AM頻率間隔，再按 。

如上，即完成FM頻率範圍與FM/AM頻率間隔選擇。

註:

AM電台間，規定有相當頻率間隔，以防止互相干擾。有的國家為9kHz的間隔，有的國家為10kHz的間隔。而台灣地區為9kHz的間隔。當你帶著本機旅行於頻率間隔不同的國度時，則可藉如下調整切換，達到當地最清晰的AM電台收訊：

請注意選擇不同頻率間隔時，原設定的記憶台將消失。