


SANGEAN

使用說明書

RCR-24

FM/AM 2 BANDS DIGITAL
TUNING CLOCK RADIO

調頻/調幅
二波段數位式時鐘收音機

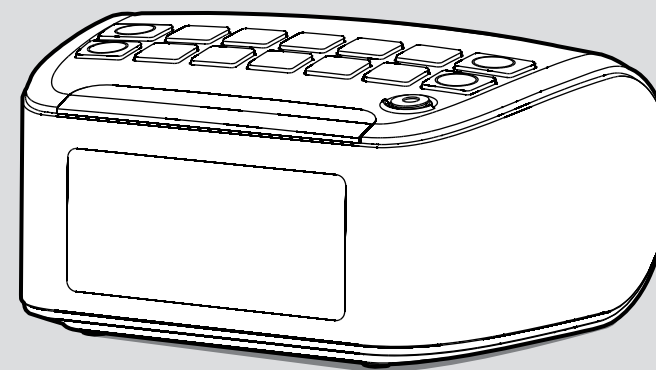

代理商：山進電子工業股份有限公司
地 址：新北市中和區立德街 7 巷 18 號
電 話：(02) 22250303
產 地：中國

3A81Z41TT00CA






注意事項

- ◎ 操作本機前，敬請詳閱本說明書，並妥善保存，以便隨時參閱。
非經本公司專門技術人員，請勿自行拆卸裝置本機，以維安全。
- ◎ 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。
- ◎ 本機備用電池室內裝電池僅用於電台、時鐘的記憶持續。使用收聽本機要藉AC整流器插電，供電使用操作。
- ◎ 收聽AM調幅是靠機體內藏的棒狀天線。所以可以視狀況移轉機體位置，尋找良好的AM調幅收訊；而收聽FM調頻是靠線狀天線，所以為求良好的FM調頻收訊，可以拉長拉直與移動線狀天線角度、方向即可。
- ◎ 勿使本機受擊、受潮及避開40℃以上，-5℃以下之溫度環境。
- ◎ 如須確實關閉電源，請先關閉電源鍵後，再拔下AC整流器插頭。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
基板組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	—	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
線材	—	○	○	○	○	○
備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

電源、規格

1. AC整流器(內正外負規格)
輸入電壓：交流AC 110V
輸出電壓：直流DC 7.5V
最大輸出電流：0.7A
2. 時鐘/鬧鈴/電台記憶之備份電池電源3號AA電池x 2
3. 頻率範圍：
FM 87.5-108MHz
MW(AM) 522-1710kHz(9kHz/step)
520-1710kHz(10kHz/step)
4. 2.25inches 8ohm X 2 全音域立体双喇叭
5. 喇叭最大輸出功率：0.5W x 2
耳機輸出功率：3mW+3mW
6. AUX-IN音訊輸入level：額定300mVrms
7. 耳機插座3.5 mm dia stereo
8. AM調幅內建棒狀天線/FM調頻軟式天線
9. 尺寸：172 X 114 X 147 mm
淨重：680g(不含電池)

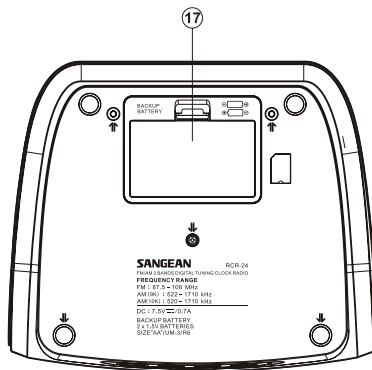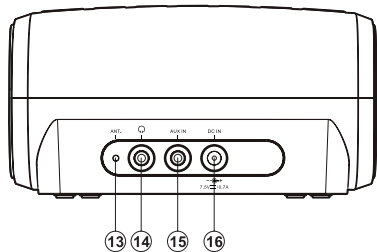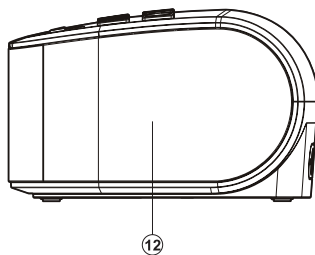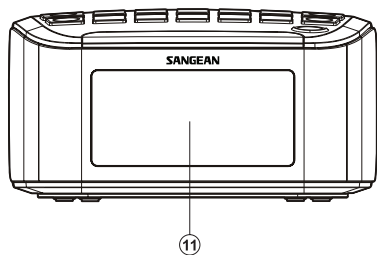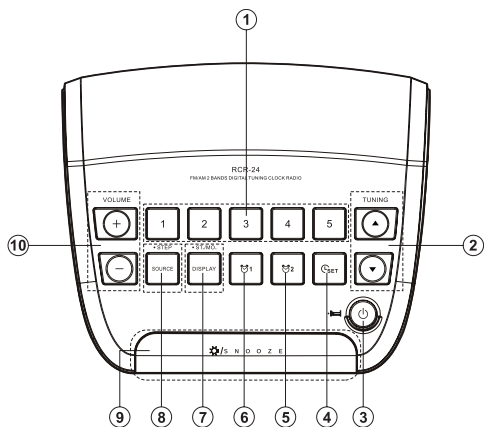


按鍵位置圖

- ① 記憶 1-5
- ② ▲ ▼ TUNING上下選台
- ③ ⏻ 開關/睡眠 • 
- ④ ⌚ SET 調時
- ⑤ ⌚2 鬧鐘2
- ⑥ ⌚1 鬧鐘1
- ⑦ DISPLAY.ST/MO顯示.立體/單音
- ⑧ SOURCE.STEP波段音源.間距調整
- ⑨ ⚙️/SNOOZE 背光/貪睡
- ⑩ VOLUME + - 音量大小
- ⑪ LCD顯示幕
- ⑫ 喇叭
- ⑬ ANT. FM軟式天線
- ⑭ 🎧 耳機插孔
- ⑮ AUX IN 音訊輸入
- ⑯ DC IN 直流電源插座
- ⑰ BACKUP BATTERY 備電池室(僅供電給時鐘/鬧鈴/記憶功能持續保有)

顯示幕

- Ⓐ 立體
- Ⓑ 鬧鈴1(蜂鳴聲)
- Ⓒ 鬧鈴1(電台音樂)
- Ⓓ 鬧鈴2(蜂鳴聲)
- Ⓔ 鬧鈴2(電台音樂)
- Ⓕ 睡眠/貪睡
- Ⓖ 記憶組
- Ⓗ 頻率/時間
- Ⓘ 波段
- Ⓙ 音量
- Ⓚ 下午

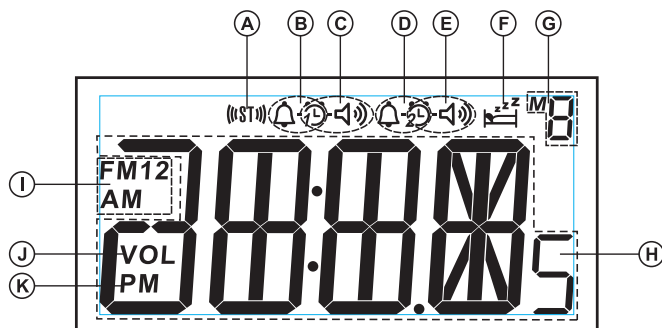

使用AC整流器電源

1. 請使用本公司附上的本機專用AC整流器，一端插入本機DC直流電源插座，另一端插入AC電源插座。
2. 若有長時間不使用時，請記得拔除AC整流器。

備電池室

1. 打開本機底座備電池室的電池蓋。
2. 依正負極正確地裝入3號電池2個，蓋上電池蓋。
3. 此備份電池，僅讓本機沒插AC電源時，雖然顯示幕無背光顯示作用，但機體仍然持續保有時間/鬧鈴/電台記憶運行。所以要持續顯示幕顯示時間數字，請讓本機接上AC電源。

收聽FM調頻/AM調幅

1. 接上電源，按一下  開關，打開本機。
2. 按  波段音源選擇你要的FM1/FM2/AM波段
3. 按  或  TUNING上下選台，選擇電台頻率；或按住  或  TUNING上下選台0.5秒鬆手，則會自動掃描到有頻率的電台而停止，重覆上述動作，直到您喜歡的電台頻率。
4. 調整  或  VOLUME 音量大小收聽。

請注意：收聽AM調幅是靠機體內藏的棒狀天線，所以可以視狀況移動機體位置，尋找良好的AM調幅收訊；而收聽FM調頻是靠線狀天線，所以為求良好的FM調頻收訊，可以拉長拉直與移動線狀天線角度、方向即可。

FM調頻立體單音 ST./MO.

收聽FM調頻立體時，顯示幕有 **(ST)** 符號，此時若有些微雜訊或干擾時，可按住  ST/MO立體/單音，聽到“嗶”一聲，則FM調頻立體改為單音收聽，將明顯降低雜訊與干擾。收聽 FM 調頻立體時，若電台訊號不強時，將無 **(ST)** 符號顯示。

FM/AM電台記憶與呼叫

本機AM/FM1/FM2各有5組電台記憶，共計15組記憶台：

1. 打開收音機，按一下  波段音源，選擇AM或FM1/FM2。
2. 按  或  TUNING上下選台，選擇電台頻率；或按住  或  TUNING上下選台0.5秒鬆手，自動掃描您喜歡的電台頻率。
3. 按住      記憶1-5的任一按鍵約2秒，聽到“嗶”一聲，即將該電台記憶在該組記憶組。
4. 在已記憶電台的記憶組裡，再記憶新電台，則新電台將取代原有電台記憶。
5. 欲呼叫電台收聽，只要按一下      記憶組1-5的任一按鍵，即可直接呼叫出記憶組1-5的電台來收聽。

時鐘設定

開.關機狀態下都可如下調整現在時間：

1. 按一下  調時鍵，聽到“嗶”一聲；
2. “時”數字閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇正確的“時”數字，再按一下  調時鍵；
3. “分”數字閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇正確的“分”數字；再按一下  調時鍵，即完成時鐘設定。

注意：本機具12/24時制選擇，請參考軟體附加選擇功能。

鬧鈴設定

本機共有2組鬧鈴 1 2 可供設定；每組鬧鈴都可選擇 蜂鳴聲或 AM/FM電台節目為鈴聲。本機開、關機狀態都可如下設定鬧鈴：(以 1 為例)

A. 蜂鳴聲鬧鈴設定

1. 按住  約2秒聽到“嗶”一聲，顯示幕會顯示“時”數字和  或  閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇鬧鈴“時”數字，再按一下 ，
2. 顯示幕會顯示“分”數字和  或  閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇鬧鈴“分”數字，再按一下 ，
3.  或  閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇 ，再按一下 ，
4.  與VOL音量數字閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇你需要的音量大小數字(01~07)，再按一下 ，即完成蜂鳴聲鬧鈴設定(顯示幕顯示  符號)
5. 待鬧鈴時間到，蜂鳴聲響起，響1分鐘停1分鐘，如此持續計60分鐘。可按  停止鬧鈴；或  SNOOZE貪睡鍵執行貪睡功能。
6. 本機蜂鳴鬧鈴聲為HWS設計(Humane Wake System)，是一種合乎人性的專利喚醒裝置，其音量是由小漸大。鬧鈴響起時，沒按任何鍵，則會響一分鐘停一分鐘....如此持續一個小時後停止。

B. 📻-🔊 電台節目鬧鈴設定

1. 按住  約2秒聽到“嘿”一聲，顯示幕會顯示“時”數字和 📻-🔊 或 📻-🔊 閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇鬧鈴“時”數字，再按一下 ，
2. 顯示幕會顯示“分”數字和 📻-🔊 或 📻-🔊 閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇鬧鈴“分”數字，再按一下 ，
3. 📻-🔊 或 📻-🔊 閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇 📻-🔊，再按一下 ，
4. AM/FM1/FM2 波段名稱閃爍著，按  或  TUNING上下選台選擇需要的波段名稱，再按一下 ，
5. 頻率數字閃爍著，按  或  TUNING上下選台選擇需要的電台頻率或直接按電台記憶組，再按一下 ，
6. 📻-🔊 與VOL音量數字閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇你需要的音量大小數字(01~07)，再按一下 ，即完成電台節目鬧鈴設定(顯示幕顯示 📻-🔊 符號)。此時收音機是開著。按一下  開關關機。
7. 電台節目鬧鈴時間到時，若電台訊號微弱或干擾時，將會改以蜂鳴聲響起。
8. 電台節目鬧鈴時間到時，若僅有備電池電源而沒有AC整流器外接電源，將會改以蜂鳴聲響起。

取消鬧鈴設定

按住  或  約2秒，聽到“嗶”一聲，顯示幕上  或  消失，則取消鬧鈴設定。

SNOOZE貪睡功能

1. 當鬧鈴聲響起，按  開關鍵除外各鍵或  SNOOZE貪睡鍵，顯示幕顯示 ，鬧鈴聲會暫停5分鐘後，再響一個小時才停，此即貪睡功能。
2. 鬧鈴響起之貪睡時段，只要按一下  開關鍵，即可消除貪睡功能。

睡眠時間設定(自動關機設定)

睡眠時間的設定可讓您選擇自動關機的時間：

1. 直接按住  開關.睡眠鍵約2秒，聽到“嗶”一聲，顯示幕出現60-45-30-15-120-90-60分鐘循環數字；選擇您需要的時間數字後鬆開  開關.睡眠鍵，即完成睡眠設定。此時顯示幕會有  的符號顯示，且在開機狀態。當您設定的睡眠時間一到，將自動關機。
2. 若要解除睡眠設定，只要按一下  開關.睡眠鍵，即解除了。顯示幕  符號消失，同時也關機了。

LED背光燈

每按一次  背光鍵，可調整LED背光亮度，共7段式明暗選擇。

DISPLAY顯示鍵

本機開機收聽廣播時，顯示幕會顯示電台頻率7秒後轉為時間顯示。
可以按  顯示鍵，查看正在收聽電台頻率或現在時間。

AUX IN音訊輸入

1. 將MP3、CD隨身聽...等音源，以音訊線連接上本機AUX IN音訊輸入端子。
2. 打開本機，按  波段音源選擇AUX，調整音量  或  VOLUME，則可藉由本機優質雙喇叭來收聽被連接音源的節目了；此時顯示幕顯示著AUX。
3. AUX IN音訊輸入端子規格為3.5mm直徑。

耳機插孔

規格為3.5mm dia的立體耳機插孔，當插上耳機收聽時，則收音機喇叭自動切斷。

軟體附加選擇功能

FM頻率範圍/波段頻距/時制相關選擇功能，請如下步驟設定，以利收聽使用：

(本機軟體版本僅供參考，無法更新。)

1. 請在關機狀態，按住  STEP間距調整鍵約2秒，顯示幕有數字顯示(即為本機版本)，後聽到“嗶”一聲。
2. F00或F01或F02或F03閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇您要的FM頻率範圍F00或F01或F02或F03，再按一下  STEP間距調整鍵。
F00：FM87.5~108MHz 適用一般地區 (如：台灣)。
F01：FM76~90MHz 適用日本地區。
F02：FM64~108MHz 適用蘇聯等地區。
F03：FM76~108MHz 適用歐洲或中國部份區域。
(依你所在國度區域，調整選擇適用的FM頻率範圍來收聽FM。)
3. FM “50” 或 “100” 閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇您要的FM頻率間隔(0.05或0.1MHz)，再按一下  STEP間距調整鍵。(方便微調FM選台。)
4. AM “9” 或 “10” 閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇您要的AM頻率間隔(9或10kHz)，再按一下  STEP間距調整鍵。
(注意！在台灣選擇9kHz的AM頻率間隔，在美國選擇10kHz的AM頻率間隔。)
5. “24” 或 “12” H閃爍著，按  或  TUNING上下選台，選擇您要的時制，再按一下  STEP間距調整鍵。(24或12小時制選擇)