

# SANGEAN

## WR-6

調頻 / 調幅 / 藍牙 數位式收音機

 Bluetooth®




 使用說明書





代理商: 山進電子工業股份有限公司  
地 址: 新北市中和區中正路 928 號 17 樓  
電 話: (02) 22250303  
產 地: 中國

3A81dW1TT00C0



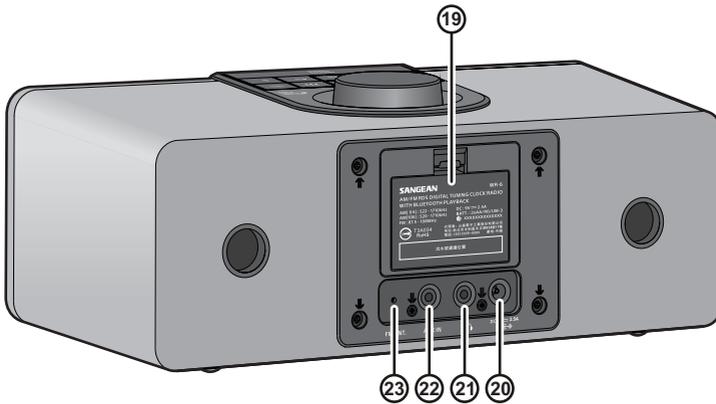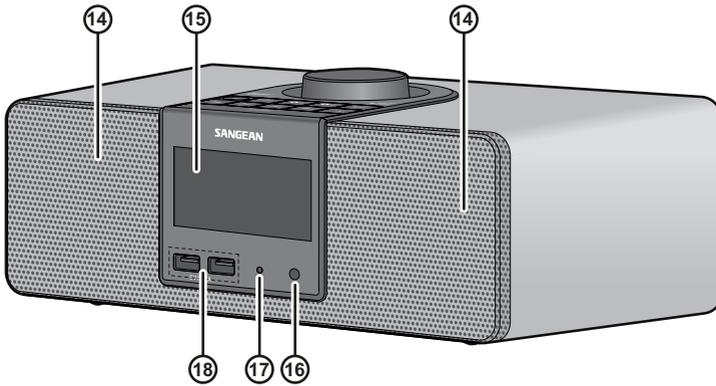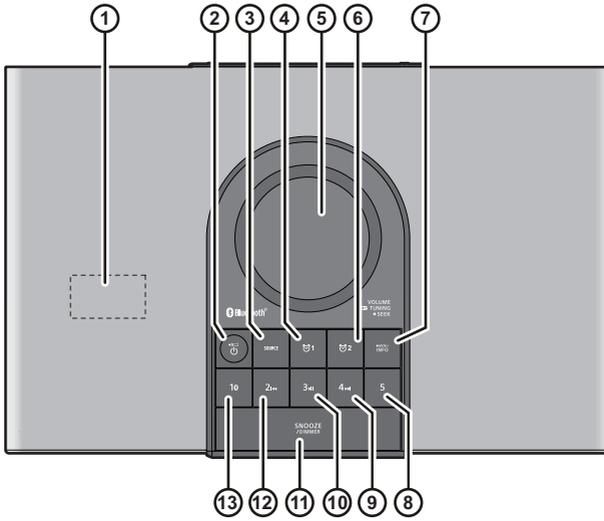

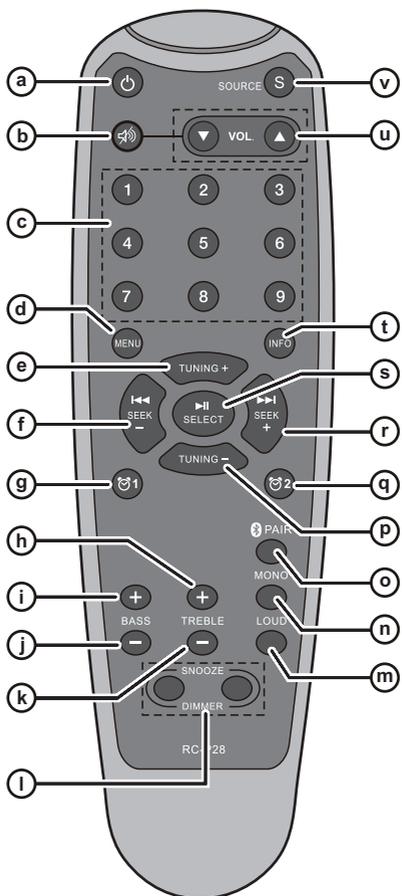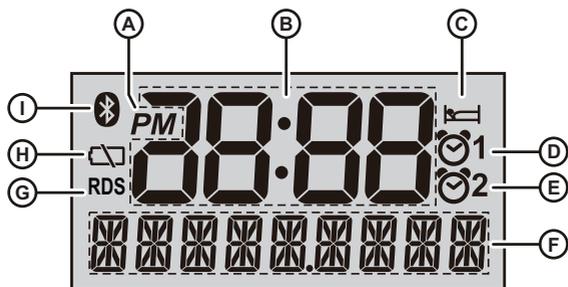

## 注意事項

- ◎ 操作本機前，敬請詳閱本說明書，並妥善保存，以便隨時參閱。
- ◎ 非經本公司專門技術人員，請勿自行拆卸裝置本機，以維安全。
- ◎ 電腦系統、日光燈、電動馬達、機動車輛等，皆可能造成收聽干擾，宜避開之。
- ◎ 本機備用電池室內裝電池僅用於電台、時鐘的記憶持續。使用收聽本機要藉 AC 整流器插電，供電使用操作。
- ◎ 收聽 AM 調幅是靠機體內藏的棒狀天線。所以可以視狀況移轉機體位置，尋找良好的 AM 調幅收訊；而收聽 FM 調頻是靠線狀天線，所以為求良好的 FM 調頻收訊，可以拉長與轉動線狀天線角度、方向即可。
- ◎ 勿使本機受擊、受潮及避開 40°C 以上，-5°C 以下之溫度環境。
- ◎ 如須確實關閉電源，請先關閉電源鍵後，再拔下 AC 整流器插頭。

- ◎ 請使用本機專用整流器，切勿使用不同型號機器之整流器。
- ◎ 建議收聽 AM 調幅廣播時，請記得 AC 整流器必須與機體保持 30cm 以上的距離，以免 AM 受到干擾影響收訊品質。
- ◎ 本機屬低功率射頻器材，使用時請詳閱以下規範。

### 低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
基板組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	—	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
線材	—	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

## 按鍵位置圖

- ① NFC 感應區
- ② 開關 / 睡眠 (自動關機)
- ③ 波段 / 音源 SOURCE
- ④ 鬧鐘 1
- ⑤ 音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇 VOLUME / TUNING / SEEK / SELECT
- ⑥ 鬧鐘 2
- ⑦ 選單 / 資訊 MENU / INFO
- ⑧ 記憶組 5
- ⑨ 記憶組 4 / 下一首 / 快速前進
- ⑩ 記憶組 3 / 播放 / 暫停
- ⑪ 貪睡 / 背光亮度 SNOOZE / DIMMER
- ⑫ 記憶組 2 / 上一首 / 倒退
- ⑬ 記憶組 1 / 藍牙配對
- ⑭ 喇叭
- ⑮ LCD 顯示幕
- ⑯ 遙控器感應器
- ⑰ 背光亮度感應器
- ⑱ USB 充電孔
- ⑲ 備電池室 (僅供電讓時鐘 / 記憶功能持續保有)
- ⑳ DC 直流電源插座
- ㉑ 耳機插孔 
- ㉒ 音訊輸入插孔 AUX IN
- ㉓ FM 軟式天線 FM ANT.

## 顯示幕

- A 下午 PM
- B 時間
- C 睡眠符號
- D 鬧鈴 1

- E 鬧鈴 2
- F 頻率 / 電台訊息顯示
- G RDS 符號
- H 備電池殘量顯示
- I 藍牙符號

## 遙控器按鍵位置

- a 開關
- b 靜音
- c 記憶
- d 選單
- e 向上選台
- f 向下掃描 / 上一首 / 倒退
- g 鬧鐘 1
- h 高音 +
- i 低音 +
- j 低音 -
- k 高音 -
- l 貪睡 / 背光亮度調整
- m 響度選擇
- n 調頻 立體 / 單音
- o 藍牙配對
- p 向下選台
- q 鬧鐘 2
- r 向上掃描 / 下一首 / 快速前進
- s 選擇 / 播放 / 暫停
- t 資訊
- u 音量調整
- v 波段 / 音源

## 遙控器使用

1. 本機隨機附有遙控器。本機面板按鍵功能，都可以藉由遙控器來操控。
2. 部分功能 (如高低音調整、響度選擇、調頻立體聲)，使用遙控器會更容易操作。
3. 電台記憶功能如果使用遙控器，可以記憶 AM / FM 各 9 台。
4. 長時間未使用遙控器，請將電池取出，避免電池漏液，損壞遙控器。

## 遙控器電池更新

1. 打開電池蓋。
  2. 取出電池。
  3. 依照正負極標示，正確放入電池 (4 號電池 X 2)。
  4. 再將電池蓋蓋上即可。
- ※ 建議使用一般碳鋅電池即可，鹼性電池較易產生漏液問題，容易損壞遙控器。
- ※ 更換電池時，請同時兩顆一併更新，請勿新舊混用。

## 第一次使用本機

### 使用 AC 整流器電源

1. 請使用本公司附上的 AC 整流器，一端插入本機背後 DC 直流電源插座，另一端插入 AC 電源插座。
2. 若有長時間不使用時，請記得拔除 AC 整流器。
3. 建議收聽 AM 調幅廣播時，請記得 AC 整流器必須與機體保持 30cm 以上的距離，以免 AM 調幅訊號受到干擾影響。

### 備電池使用

1. 打開本機備電池室的電池蓋。
2. 依圖示正確地裝入 3 號電池 2 個，蓋上電池蓋。
3. 當 LCD 顯示幕顯示電池低電量時，請立即換新電池。

4. 此備電池電力，僅是讓本機沒插 AC 電源時，仍然可以持續保有時間 / 鬧鈴顯示與作用，並無法用來操作與收聽。

※ 建議使用一般碳鋅電池即可，鹼性電池較易產生漏液問題，容易損壞機器。

※ 更換電池時，請同時兩顆一併更新，請勿新舊混用。

## 收聽調頻 FM / 調幅 AM

### 掃描選台

1. 接上電源，按一下開關鍵 ，打開本機。
2. 按一下波段音源鍵 SOURCE 選擇你要的 AM 或 FM 波段
3. 按住 音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵 約 2 秒，則會自動掃描到有頻率的電台而停止，重複上述動作，直到您喜歡的電台頻率。
4. 待顯示幕上 "FM" 或 "AM" 字樣停止閃爍後，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵 調整音量收聽。

### 手動選台

1. 接上電源，按一下開關鍵 ，打開本機。
2. 按一下波段音源鍵 SOURCE 選擇你要的 AM 或 FM 波段。
3. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，待顯示幕上 "FM" 或 "AM" 字樣開始閃爍時，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵 選擇電台頻率。
4. 待顯示幕上 "FM" 或 "AM" 字樣停止閃爍後，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵 調整音量收聽。

## 調整 AM / FM 頻率間距

1. 關閉收音機電源，按住波段音源鍵 SOURCE 約 2 秒，聽到“啞”一聲，此時顯示幕上會顯示 "VER XX" 字樣。
2. 旋轉音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕上顯示 "FM XX kHz" 或 "AM X kHz" 字樣，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，則 "FM XX kHz" 或 "AM X kHz" 閃爍著。

3. 旋轉音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，則可選擇 FM100kHz 或 50kHz；AM9kHz 或 10kHz 頻率間距選擇。
4. 再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成 AM / FM 頻率間距設定。

※ 電台間規定有相當之頻率間距，以防互相干擾。有的國家規定為 AM 調幅 9 kHz 的間距；有的國家規定為 AM 調幅 10kHz 的間距；而台灣地區 AM 調幅的頻率間隔為 9kHz。

## FM 頻率範圍調整

1. 關閉收音機電源，按住波段音源鍵 SOURCE 約 2 秒，聽到“嗶”一聲，此時顯示幕上會顯示“VER XX”字樣。
2. 旋轉音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕上顯示“FM XX-XXX”，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，則 FM XX-XXX 閃爍著。
3. 旋轉音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，則可選擇 FM 87-108 或 FM 76-90 或 FM 64-108 或 FM 76-108 頻率範圍選擇。
4. 選擇好所要的 FM 頻率範圍後，再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成 FM 頻率範圍設定。

※ FM 87-108 MHz：適用台灣及一般地區。

FM 76-90 MHz：適用日本地區。

FM 64-108 MHz：適用蘇聯等地區。

FM 76-108 MHz：適用歐洲或中國部份區域。

※ 可依照您所在的國家區域，調整選擇適用的 FM 頻率範圍，達到最佳的 FM 收聽效果。

## FM 調頻訊息顯示

當收聽 FM 時，重複按資訊鍵 INFO，可以顯示電台相關訊息如下：

- a. 電台名稱：顯示正在收聽 FM 電台名稱 (PS)。

- b. 節目型態：顯示正在收聽 FM 電台的節目型態 (PTY)。
- c. 文字訊息：顯示正在收聽 FM 電台的文字訊息 (RT)。
- d. STEREO / MONO：顯示正在收聽 FM 電台是立體聲或單音播放。
- e. 年 / 星期：年 / 星期顯示。
- f. 月 / 日 / 星期：月 / 日 / 星期顯示。
- g. 頻率：FM 頻率顯示。

台灣大部份 FM 電台都沒有 FM RDS 信號發射，所以當訊息顯示皆為 NO PS / NO PTY / NO RT 時，為正常現象。

## FM 調頻立體 AUTO / MONO

如果收聽 FM，若有些微雜訊或干擾時，可選擇 MONO 模式會比 STEREO(AUTO) 收聽清楚：

1. 選擇 FM 電台收聽。
2. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲，旋轉，直到“FM AUTO”字樣顯示。
3. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，此時顯示幕“FM AUTO”字樣閃爍著，旋轉音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇“MONO”，最後再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成 FM MONO 設定。
4. 若欲收聽 FM STEREO，則如上述步驟，選擇 AUTO 設定即可。

## AM / FM 電台記憶與呼叫

本機 AM / FM 各有 5 組電台記憶 (使用本機專用遙控器，可以記憶跟呼叫 9 組電台)。

1. 打開收音機，按一下波段音源鍵 SOURCE，選擇 AM 或 FM。
2. 依照前述選台方式，使用自動或手動選台，選擇您喜愛的電台。
3. 按住記憶 1-5 的任一按鍵約 2 秒，聽到“嗶”一聲後，即將該電台記憶在該組記憶組，此時顯示幕上會出現“P X”字樣。

4. 在已記憶電台的記憶組裡，再記憶新電台，則新電台將取代原有電台記憶。
5. 欲呼叫電台收聽，只要按一下記憶組 1-5 的任一按鍵，即可直接呼叫出記憶組 1-5 的電台來收聽。

※ 呼叫電台時如顯示 "EMPTY" 字樣，表示該記憶組未儲存電台。

## 藍牙功能

### 首次藍牙配對與連線

1. 在機器電源開啟後，按一下波段音源鍵 SOURCE，選擇 BT(藍牙)；此時顯示幕上會顯示 "BT PAIRING" 字樣與  符號，且 "PAIRING" 字樣與  符號會持續閃爍。
2. 開啟藍牙裝置 (如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等等) 上的藍牙功能，以便與本機進行配對。
3. 在藍牙裝置上會顯示藍牙清單，此時，請選擇 "WR-6" 即可。
4. 連線成功後，會有 "咚" 一聲的確認聲音，顯示幕上會改變成 "BT LINKED" 且  符號會停止閃爍。

※ 有些版本 (BT2.0) 的藍牙裝置在配對時會要求輸入 PIN CODE，輸入內建值為 "0000" 即可。

※ 藍牙配對連線距離為 10 公尺，若其間有障礙物，則有效距離會縮短。

※ 本機選擇開啟藍牙功能後，將會持續偵測範圍內曾經配對過的藍牙裝置。本機可以最多記憶 8 組配對記錄，超出 8 組時，最舊的配對裝置將被剔除。

※ 如須清除配對記錄，按住 "藍牙配對" 鍵約 5 秒，在聽到 "嗶嗶" 聲且顯示幕上出現 "CLEARING" 字樣後，即完成刪除。

※ 若藍牙裝置上有顯示 "WR-6" 但是卻無法連線成功，請刪除裝置上的 "WR-6"，再重新配對。

## 藍牙音樂傳輸與播放

本機與藍牙裝置 (如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等等) 配對並連線成功後，即可經由本機面板或遙控器上的 "播放 / 暫停 / 上一首 / 下一首 / 音量" 按鍵，來操作執行藍牙裝置上的音樂檔案播放等功能。

※ 部分藍牙裝置可能無法對應到本機上所有按鍵功能。

※ 部分智慧型手機在使用藍牙傳輸播放音樂時，如有接聽電話、接收簡訊 / LINE 訊息時，藍牙會自動斷線，這是屬於手機上的設定問題，並非是本機故障。

## NFC 連線音樂播放

1. 在機器電源開啟後，按一下波段音源鍵 SOURCE，選擇 BT(藍牙)；此時顯示幕上會顯示 "BT PAIRING" 字樣與  符號，且 "PAIRING" 字樣與  符號會持續閃爍。
2. 開啟智慧型手機上的 NFC 功能，將手機 NFC 位置靠近本機 NFC 感應位置，即可開啟藍牙連線並伴隨提示音。
3. 連線成功後，會有 "咚" 一聲的確認聲音，顯示幕上會改變成 "BT LINKED" 且  符號會停止閃爍。
4. 點選手機音樂播放即可。

5. 在藍牙連線中，手機再次靠近本機 NFC 感應位置即可斷線。

※ 手機感應本機 NFC 時，在聽到提示音後，請將手機拿起離開感應位置，避免再次感應而斷線。

## 時鐘與鬧鐘

### 12 小時與 24 小時制的設定

本機在開、關機狀態都可如下設定時制：

1. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到 "嗶" 一聲。
2. 轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕有 "CLOCK 12H" 或 "CLOCK 24H" 顯示著。

3. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕 "12H" 或 "24H" 閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇 12H 或 24H 的字樣。
4. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成時制設定。

### 日期顯示格式的設定

本機在開、關機狀態都可如下設定日期的顯示格式：

1. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。
2. 轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕有 " 日期 "( 例如：4—27 TUE) 顯示著。
3. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕上 " 日期 " 閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇想要的日期顯示格式。
4. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成設定。

**※ 如要查看日期或年份，按一下資訊鍵 INFO 則可以切換日期與年份顯示。**

### 手動日期設定

本機在開、關機狀態都可手動設定日期，操作步驟如下：

1. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。
2. 轉動 音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示 "MANUAL" 或 "RDS CT" 字樣，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵。
3. 此時“MAMUAL”或“RDS CT”字樣會閃爍，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示“MANUAL”，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵。
4. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。
5. 轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕有 "DATE ADJ" 顯示著。

6. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕有年份數字閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇正確年份。
7. 再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕有月份數字閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇正確月份。
8. 再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕有日期數字閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇正確日期。
9. 最後再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成日期設定。

**※ 若未先執行上述步驟 1~3，在收聽到有 FM RDS CT 發射的電台時，日期設定會被自動更改成電台發射日期。**

### 手動時鐘設定

1. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。
2. 轉動 音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示 "MANUAL" 或 "RDS CT" 字樣，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵。
3. 此時“MAMUAL”或“RDS CT”字樣會閃爍，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示“MANUAL”，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵。
4. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。
5. 轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕有 "CLOCK ADJ" 顯示著，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，則有“時”數字閃爍著。
6. 轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇正確的“時”數字；再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，則有“分”數字閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇正確的“分”數字；再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成時鐘設定。

**※ 若未先執行上述步驟 1~3，在收聽到有 FM RDS CT 發射的電台時，時間設定會被自動更改成電台發射時間。**

## 自動日期與時鐘設定 (經 FM RDS CT)

1. 收聽有 FM RDS CT 發射的 FM 電台，按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。
2. 轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕顯示 "RDS CT" 字樣，然後按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，此時 "RDS CT" 字樣閃爍著。
3. 再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成經 FM RDS CT 的日期與時鐘設定。
4. 約 1-2 分鐘後，即會自動顯示日期與時間。  
※ 電台廣播發射的時間有可能會不正確，此時可關閉自動設定，改採用手動設定。

## 鬧鈴與電台鬧鈴 (自動開機) 設定

本機共有 2 組鬧鈴可供設定；每組鬧鈴都可選擇蜂鳴聲或 AM / FM 電台為鈴聲。本機開、關機狀態都可如下設定鬧鈴：(以 1 為例)

1. 按住 1 約 3 秒，顯示幕會顯示“時”數字和 1 閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇需要的“時”數字。
2. 再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕會顯示“分”數字和 1 閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇需要的“分”數字。
3. 再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕會有 DAILY (每日) / WEEK DAY(週一-週五) / WEEK END (週六、日) / ONCE (一次) 和 1 閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇鬧鈴啟動週期。
4. 再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕有 FM / AM / BUZZER (蜂鳴聲) 和 1 閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇鬧鈴音源。  
(若選擇 FM / AM 為鬧鈴音源時，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，再轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇電台頻率，再執行步驟 5)。
5. 再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕有 VOLUME 和 1 閃爍著，轉動

音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇適當音量值。

6. 最後按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成鬧鈴設定。

### 注意：

- 如果本機未插電並僅用備用電池室的電力為電源，鬧鈴聲會改為蜂鳴器恆響。
- 本機鬧鈴聲為 HWS 設計 (Humane Wake System)，是一種合乎人性的專利喚醒裝置，其音量是由小漸大。鬧鈴響起時，沒按任何鍵，則會響一分鐘停一分鐘 ... 如此持續一個小時後停止。鬧鈴響起時，除按電源鍵外，按任一鍵會停 5 ~ 20 分鐘 (在時鐘設定時已先選擇 5 ~ 20 分的 SNOOZE 貪睡)，再響一分，停一分鐘，循環一個小時。除非有再按電源鍵，才會停止。或每按其它任一鍵，才會再停 5 ~ 20 分鐘，再響一分；再按再停 5 ~ 20 分鐘。不按則響一分停一分鐘，都是持續到一個小時才停。
- 在操作上述鬧鈴設定時，每一個步驟都必須在 10 秒內完成，不然會自動跳離設定步驟。

## 取消鬧鈴設定

按住 1 或 2 約 2 秒，聽到“嗶”一聲，顯示幕上 1 或 2 消失，則取消鬧鈴設定。

## 貪睡功能 SNOOZE

1. 當鬧鈴聲響起，按開關鍵則關機。按開關鍵以外任一鍵，鬧鈴聲會停 5~20 分鐘後，再響一個小時才停，此即為貪睡功能。(貪睡時間 5~20 分鐘是可設定的，步驟如下：)
2. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示“SNOOZE X”字樣，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，此時 SNOOZE “X” 字樣會閃爍。
3. 轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵選擇要設定的貪睡時間 5,10,15,20，再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵 即完成設定。

4. 鬧鈴響起之貪睡時段，只要按一下開關鍵，即可消除貪睡功能。

## 睡眠時間設定 (自動關機設定)

睡眠時間的設定可讓您選擇自動關機的時間：

1. 直接按住  電源鍵約 2 秒，聽到“嗶”一聲，顯示幕出現 "SLEEP" 字樣與 60-45-30-15-120-90-60 分鐘循環數字；選擇您需要的時間數字後鬆開  電源鍵，即完成睡眠設定。此時顯示幕會有  的符號顯示，且在開機狀態。當您設定的睡眠時間一到，將自動關機。
2. 若要解除睡眠設定，只要按一下  電源鍵，即解除了。顯示幕  符號消失，同時也關機了。

## LED 背光燈亮度調整

每按一下背光亮度鍵  SNOOZE / DIMMER，可調整 LED 背光燈亮度，共四段式明暗選擇。

## TONE 高低音設定

在開機狀態下，可設定高低音強弱，步驟如下：

1. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲後，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕顯示 "TONE SET" 字樣。
2. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕有 "BASS XX" 顯示著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇您需要的 BASS 大小 0~±5，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵即完成 BASS 調整。
3. 此時顯示幕有 "TREBLE XX" 顯示著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇您需要的 TREBLE 大小 0~±5，再按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵即可。

## LOUDNESS 響度選擇

動態響度音質調整，讓您收聽音樂更寬廣更震撼。

1. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。

2. 轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，直到顯示幕有 LOUN ON / OFF 字樣。

3. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，顯示幕有 ON 或 OFF 閃爍著，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，選擇 ON 或 OFF。

4. 按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，即完成響度選擇。

## AUX IN 音訊輸入

1. 將 MP3、CD 隨身聽 ... 等音源，以音訊線連接上本機 AUX IN 音訊輸入端子。
2. 打開本機，按波段音源鍵 SOURCE 選擇 AUX IN，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵調整音量，則可藉由本機優質雙喇叭來收聽被連接音源的節目了；此時顯示幕顯示著 AUX IN。
3. AUX IN 音訊輸入端子規格為 3.5mm 直徑。

## 耳機插孔

規格為 3.5mmdia 的耳機插孔，當插上耳機收聽時，則收音機喇叭自動切斷。

## 靜音功能

1. 按下遙控器上的靜音按鍵即可。
2. 再次按下靜音鍵或是任一個音量調整鈕，即可解除靜音。

## USB 充電

1. 本機正面有兩個 USB 充電插孔，可對智慧型手機 / 平板電腦或其他設備充電。將 USB 線一端插入本機的充電座，另一端插入要充電的設備即可。
2. 這兩個 USB 插孔僅可以充電，不支援 USB 裝置播放。
3. 本機不論在待機模式或播放模式下，均可以對 USB 裝置充電。
4. USB 充電規格：5V / 1A MAX。

## 軟體版本

此版本僅供參考，無法更新。

1. 關閉收音機電源，按住波段音源鍵 SOURCE 約 2 秒，聽到“嗶”一聲。
2. 此時顯示幕有 VER XXXX--XX 字樣，XXXX-XX 即為本機軟體版本。

## 重設定 (RESET)

數位式收音機偶爾會有開機後，顯示異常或無聲音等現象，此時可依照下列步驟重新設定。

1. 按住選單鍵 MENU 約 2 秒，聽到“嗶”一聲之後，轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，在顯示幕上出現“FACTORY”時，按一下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵。
2. 此時，顯示幕上會出現“RESET NO”字樣且“NO”字樣會閃爍；轉動音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵，在顯示幕上出現“YES”字樣閃爍時，按下音量 / 選台 / 自動掃描 / 選擇鍵。
3. 此時即完成機器的重設定。

**※ 重設定後，所有儲存的電台記憶與鬧鐘設定均會被清除。**

## 電源、規格

AC 整流器 (內正外負規格)	
輸入電壓	交流 AC 110V~240V
輸出電壓	直流 DC 9V
最大輸出電流	2.5A
時鐘 / 電台記憶之備份電池電源	3 號 AA 電池 x 2
頻率範圍	
FM	87.5-108 MHz
AM	522-1710 kHz (9kHz / step)
	520-1710 kHz (10kHz / step)
遙控器電池	AAA 4 號電池 x 2
喇叭	
全音域立體雙喇叭	2.5inches 8ohm x 2
喇叭最大輸出功率	3W x 2
AUX-IN 音訊輸入接頭	3.5mm
耳機插座接頭	3.5mm
AM	調幅內建棒狀天線
FM	調頻軟式天線
USB 充電接頭	USB TYPE A 5V / 1A x 2
藍牙規格	藍牙 5.0 版
藍牙協定	A2DP, AVRCP1.5
藍牙傳輸距離	10 米