


BTS-101



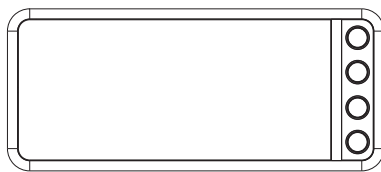


NL


Version 1

De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

© 2013 CSR N.V. en haar groepsmaatschappijen.
Het aptX®-merk en het aptX-logo zijn handelsmerken van CSR N.V. of een van haar groepsmaatschappijen en kunnen in een of meer rechtsgebieden geregistreerd zijn.

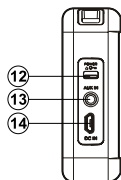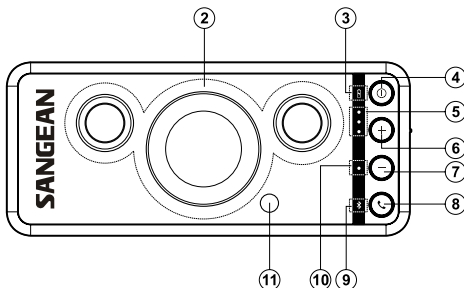

NL

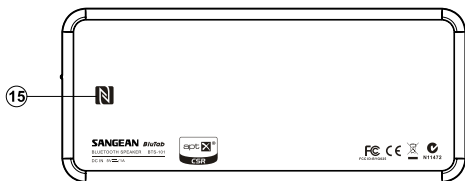

Bedieningselementen

- | | |
|--|---------------------------|
| ① Houder voor draagriem | ⑨ Bluetooth-indicator |
| ② Luidspreker | ⑩ Maximumvolume-indicator |
| ③ Oplaadindicator | ⑪ Microfoon |
| ④ Aan/uit-knop | ⑫ Stroomslot |
| ⑤ Batterij-indicator | ⑬ Aux-ingang |
| ⑥ Volume verhogen | ⑭ Stroomingang |
| ⑦ Volume verlagen | ⑮ NFC-tag |
| ⑧ Bluetooth/Oproep beantwoorden –
beëindigen/Afspelen en pauzeren | |

Het apparaat opladen

Het apparaat werkt op een ingebouwde li-on batterij die kan worden opgeladen met behulp van de USB-oplaadpoort of een USB-netadapter (niet meegeleverd) met een nominaal vermogen van DC 5V, 1000mA.

Sluit de BluTab (BTS-101) luidspreker bij het eerst gebruik aan op het lichtnet en laad de batterij volledig op. De oplaadindicator zal rood oplichten wanneer de batterij wordt opgeladen. De rode oplaadindicator zal uitschakelen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking:

U kunt de luidspreker gebruiken tijdens het opladen. Houd er rekening mee dat u er in dit geval voor moet zorgen dat de USB-stroombron 5V 1A elektrische stroom kan leveren. Als dit niet het geval is, dan kan het de USB-stroombron beschadigen.

1. Sluit de (meegeleverde) MicroUSB-stekker aan op de MicroUSB-poort op de rechterkant van het apparaat.
2. Sluit (meegeleverde) standaard USB-stekker van de kabel aan op een USB-poort van de computer of een ander USB-oplaadapparaat. De batterij-indicator zal tijdens het opladen continu rood branden. Als de indicator uit gaat, dan is de batterij volledig opgeladen en zal het opladen van de batterij worden gestopt.

De luidspreker inschakelen

Zorg er voordat u de luidspreker inschakelt voor dat het stroomslot in de uit-stand staat.

Er zijn twee manieren om uw luidspreker in te schakelen.

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.
- Daarnaast kan de luidspreker ook worden ingeschakeld via NFC: Schakel de NFC-functie in op uw NFC-apparaat > Houd uw NFC-apparaat voor 2 seconden rechtstreeks tegen de NFC-tag van de BluTab. De luidspreker zal, zodra deze succesvol is ingeschakeld, ter bevestiging een geluid maken.

Opmerking:

het is mogelijk dat sommige apparaten om bevestiging vragen aan de gebruiker.

Een apparaat koppelen en verbinden met de luidspreker

Koppelen en voor het eerst afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de BluTab (BTS-101) voordat u automatisch verbinding kunt maken/Bluetooth-muziek kunt streamen via de Bluetooth-luidspreker. Koppelen creëert een 'band' waardoor twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

NL

1. Zorg er voordat u de luidspreker inschakelt voor dat het stroomslot in de uit-stand staat. De Bluetooth- indicator () op de luidspreker knippert snel in het blauw om aan te geven dat de luidspreker kan worden ontdekt.
2. Activeer Bluetooth op uw bronapparaat (volg de instructies in de handleiding van het apparaat) om verbinding te maken met de luidspreker. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de naam 'SANGEAN BLUTAB.' Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet u het wachtwoord "0000" invoeren.
3. Zodra de apparaten zijn verbonden, zal er een pieptoon klinken en het Bluetooth-icoontje zal blauw blijven branden. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat. Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de BluTab. (Opmerking: Als het maximale volume van de luidspreker is bereikt, dan zal de maximumvolume-indicator met de markering 'MAX VOL.' op het voorpaneel voor 2 seconden branden.)
4. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te starten/pauzeren en de gewenste track te selecteren. Daarnaast kunt u ook op de knop Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen drukken om het afspelen te starten/pauzeren. (Opmerking: als u twee keer snel op Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen drukt, dan zal uw BluTab zal opnieuw naar het laatst gebelde telefoonnummer op de smartphone bellen.)

Opmerking:

- 1) Als er 2 Bluetooth-apparaten zoeken naar de BluTab (BTS-101), dan zal de luidspreker op beide apparaten als beschikbaar worden getoond. Echter, wanneer één van de apparaten verbinding maakt met de luidspreker, dan zal het andere Bluetooth-apparaat de luidspreker niet meer in de lijst zien.

- 2) Als de verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en de luidspreker voor een periode korter dan 10 minuten wordt verbroken, dan zal uw apparaat automatisch opnieuw verbinding maken met de luidspreker. Als de verbinding voor langer dan 10 minuten wordt verbroken, dan moet u handmatig opnieuw verbinding maken tussen de luidspreker en het bronapparaat. Zorg ervoor dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetooth-apparaten koppelen of verbinding maken met het bronapparaat.
- 3) Als de 'SANGEAN BLUTAB' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt maken, verwijder het item "Sangean BluTab" dan uit de lijst en koppel opnieuw door de eerder beschreven stappen te volgen.
- 4) De Bluetooth/NFC-prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden van uw apparaat voordat u verbinding maakt met het bronapparaat. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige Bluetooth-apparaten waarmee wordt gekoppeld.
- 5) Het effectieve bereik tussen de luidspreker en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet).
- 6) Obstakels tussen de luidspreker en het bronapparaat kunnen het bereik verkleinen.

Koppelen met andere apparaten

Voordat u een ander apparaat met de luidspreker kunt koppelen, moet u de luidspreker eerst vindbaar maken.

1. Houd Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen (☎) ingedrukt, zodat de Bluetooth-indicator (📶) snel blauw begint te knipperen.
2. Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de instructies in de handleiding van het apparaat om verbinding te maken met de luidspreker. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de naam 'SANGEAN BLUTAB.' Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet u het wachtwoord "0000" invoeren.

3. Zodra de apparaten zijn verbonden, zal er een pieptoon klinken en het Bluetooth-icoontje zal blauw blijven branden. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat.

Het geheugen van de luidspreker en opnieuw verbinding maken met een apparaat

De BluTab kan tot 8 apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld, als er met meer dan 8 apparaten is gekoppeld, dan zal het apparaat waarmee het langst niet is gekoppeld worden gewist uit het geheugen.

De luidspreker onthoudt de Bluetooth-apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet beschikbaar is, dan kan de luidspreker worden gedetecteerd met Bluetooth.


Schakelen naar een ander apparaat

De BluTab kan tegelijkertijd met twee apparaten verbinding maken. U kunt schakelen tussen het apparaat waarmee verbonden is en een apparaat waarmee eerder is gekoppeld door het afspelen op een van de apparaten te pauzeren en op het andere te starten. Houd er rekening mee dat de apparaten die u wilt gebruiken voor het schakelen moeten zijn opgeslagen in het geheugen van de luidspreker.

Koppelen en afspelen via NFC

Uw luidspreker is uitgerust met een draadloze NFC-functie (Near Field Communication), waarmee NFC-apparaten kunnen koppelen met uw BluTab en muziek kunnen afspelen. Voor niet-NFC-apparaten, raadpleeg de bovenstaande instructies om op een normale manier te koppelen met Bluetooth.

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de luidspreker in te schakelen. De Bluetooth-indicator (✱) op de luidspreker knippert snel blauw om aan te geven dat de luidspreker ontdekt kan worden.

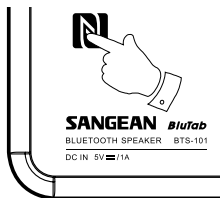


2. Schakel de NFC-functie in op uw bronapparaat.

3. Raak de NFC-tag op het achterpaneel van de BluTab rechtsreeks aan met het NFC-gebied van uw bronapparaat. De luidspreker maakt nu automatisch verbinding met het NFC-apparaat. (Als u voor het eerst koppelt met de BluTab, dan is het mogelijk dat uw NFC-apparaat om toestemming vraagt). Als de apparaten zijn gekoppeld, dan verschijnt de melding 'Connecting BluTab...' op het NFC-apparaat. De luidspreker laat een pieptoon klinken en het Bluetooth-icoontje licht blauw op. (Belangrijk: Zorg ervoor dat uw bronapparaat is ingeschakeld en ontgrendeld als u gebruik wilt maken van NFC.)
4. Gebruik de bedieningselementen op uw bronapparaat om het afspelen te starten/pauzeren en de gewenste track te selecteren. U kunt daarnaast ook op Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen drukken om het afspelen te starten/pauzeren.

Opmerking:

1. Als u via NFC verbinding wilt maken met een ander apparaat, verbreek dan eerst de verbinding met het huidige Bluetooth-apparaat.
2. Het NFC-detectiegebied zit niet op alle apparaten op dezelfde plek. Als u via NFC verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, raadpleeg dan de handleiding voor meer informatie.
3. Sommige metalen hoesjes voor mobiele telefoons kunnen de gevoeligheid van NFC verminderen. Zorg ervoor dat u het hoesje verwijdt voordat u NFC activeert.

De verbinding met uw NFC-apparaat verbreken

Als u de verbinding tussen het bronapparaat en de luidspreker wilt verbreken, druk het NFC-gebied dan simpelweg nogmaals tegen de NFC-tag op het achterpaneel van de luidspreker. De luidspreker laat een pieptoon klinken en de Bluetooth-indicator () op de luidspreker knippert snel blauw om aan te geven dat de luidspreker vindbaar is.


Muziek afspelen via de aux-ingang

Er zit een 3,5mm aux-ingang op de rechterkant van de luidspreker, waarmee het audiosignaal van apparaten met een hoofdtelefoon- of audio-uitgang, zoals iPod, MP3-speler of CD-speler, kan worden verstuurd naar de luidspreker.

1. Sluit een stereo- of mono-audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3-speler of CD-speler) aan op de aux-ingang.
2. Stel het volume goed in op uw iPod, MP3-speler of CD-speler, zodat er een adequaat signaal van de speler komt, en gebruik vervolgens de volumeregeling van de luidspreker om het volume op een comfortabel niveau in te stellen.

Opmerking:

Om stroom te besparen wordt de Bluetooth-functie uitgeschakeld wanneer de aux-ingang is aangesloten op een audioapparaat.

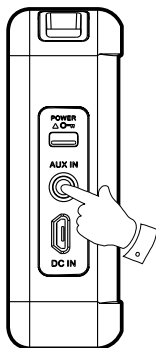

NL

De BluTab gebruiken als handsfree speakerphone

Uw luidspreker kan worden gebruikt als een speakerphone. Als er tijdens het afspelen van muziek een oproep wordt ontvangen op uw bronapparaat, dan zal het afspelen van muziek automatisch worden gepauzeerd zodat u het gesprek kunt beantwoorden.

1. Koppel uw bronapparaat zoals eerder beschreven in deze handleiding met de luidspreker.
2. Druk op Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen om een telefoongesprek te beantwoorden of beëindigen.
3. Druk op Volume verhogen/verlagen om het volume naar wens in te stellen.
4. Druk twee keer snel op Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen om het laatst gebelde nummer op de smartphone opnieuw op te bellen.

Opmerking:

Als u telefoonoproepen niet kunt beantwoorden/beëindigen via de luidspreker, dan kan het nodig zijn om te controleren of de instelling 'Phone audio' is ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat.




Stroomslot

De stroomslotfunctie wordt gebruikt om onbedoeld inschakelen van de luidspreker te voorkomen en batterijstroom te sparen. Als het stroomslot is geactiveerd (omhoog geschoven), dan wordt het apparaat niet gevoed en zijn alle functies, toetsen en de NFC-tag uitgeschakeld.

Als u de stroomslotfunctie wilt uitschakelen, schuif het stroomslot dan naar de uit-stand. De stroomslotfunctie is nu uitgeschakeld.

Batterijbeheer

Houd, om het huidige batterijniveau te bekijken, Power ingedrukt om de luidspreker in te schakelen, de batterij-indicator toont in het groen de huidige levensduur van de batterij:

- (): batterij is volledig opgeladen (meer dan 70% batterijcapaciteit)
- (): batterij is half opgeladen (batterijcapaciteit 30%- 70%)
- (): batterij moet worden opgeladen (minder dan 30% batterijcapaciteit)



Veiligheidsinformatie voor de interne oplaadbare Lithium-ion batterij

De interne oplaadbare lithium-ion batterij die wordt gebruikt in dit apparaat kan voor lange tijd stroom leveren. Zelfs lithium-ion batterijen kunnen echter een punt bereiken waar ze niet meer opgeladen kunnen worden. Als de batterij zelfs na verschillende pogingen niet meer opgeladen kan worden, dan kan deze leeg zijn (of een lage capaciteit hebben). Neem in dit geval contact op met info@sangean.com.tw voor informatie over reparaties.

Als u echter niet wilt dat wij de batterij vervangen, dan moet u gebruikte batterijen/apparaten verwijderen in overeenstemming met de wet- en regelgeving in uw regio. Daarnaast kunt u voor het verwijderen contact opnemen met lokale elektronikawinkels of recyclingcentra.

Voorzorgsmaatregelen gebruiker

- Controleer of de kamertemperatuur tussen 0°C – 45° C (32° - 113° Fahrenheit) ligt voordat u de batterij oplaadt.
- Probeer de plastic behuizing of andere delen van het apparaat niet te demonteren, omdat de materialen giftig kunnen zijn en mogelijk uw huid en kleren kunnen beschadigen.
- Doorboor, plet, wijzig of gooi niet met de batterij en stel de batterij niet bloot aan onnodige schokken, omdat het verkeerd behandelen van de batterij die wordt gebruikt in dit apparaat kan leiden tot een risico op brand, explosie en chemische brandwonden.
- De batterij niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto in direct zonlicht en in de buurt van vuur of een warmtebron.
- De batterij niet onderdompelen of in contact laten komen met water/zeewater.
- Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal warm lijkt te zijn, als de batterij verkleurd of vervormd is of als er abnormale omstandigheden worden geconstateerd tijdens het gebruik, opladen of opbergen.
- Laat een opladende batterij niet onbeheerd achter. Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Om aan de FCC-reglementering te voldoen morgen er geen modificaties aan de antenne en/of het apparaat worden gemaakt. Iedere modificatie aan de antenne en/of het apparaat kan ertoe leiden dat deze de maximum toelaatbare RF-normen overschrijdt en aldus niet meer legaal gebruikt mag worden.

Specificaties

Versterker

Vermogen	1,5W+1,5W
Frequentierespons	150Hz~20kHz

Aux-ingang

Ingangse gevoeligheid	250mVrms @100Hz
-----------------------	-----------------

Luidspreker

Stereo-luidspreker	28mm 4 ohm 3W volledig bereik
--------------------	-------------------------------

Bluetooth

Bluetooth-specificatie	Bluetooth® Ver 4.0
Profielondersteuning	A2DP, AVRCP (alleen afspelen & pauzeren), HFP V1.6, HSP V1.2
Bluetooth Audio-CODEC	aptX, SBC, MP3
Zendvermogen	Specificatie vermogensklasse 2
Bereik	10 meter/30 voet

Ingebouwde batterij

Batterij	Oplaadbare lithium-ion batterij 18650 3.7V 2200mAh
----------	--

Algemeen

Stroomingang	MicroUSB-aansluiting 5V 1A
Stroomverbruik	5V 0,5A (opladen wanneer uitgeschakeld) 5V 1A (opladen wanneer ingeschakeld)
Oplaadstroom	0,5A
Oplaadtijd	5 uur
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 45°C
Gewicht	330g

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recycling advies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)