


# PR-D3

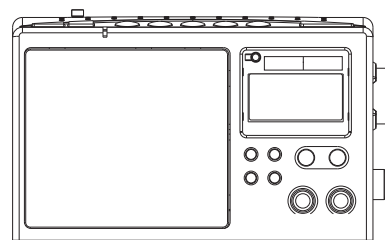

**NL**

Version 1

## Belangrijke veiligheidsinstructies






1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.

11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.



13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.

16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons kunnen het gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.
19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood. Haal in zo'n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
20. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig bereikbaar blijft.

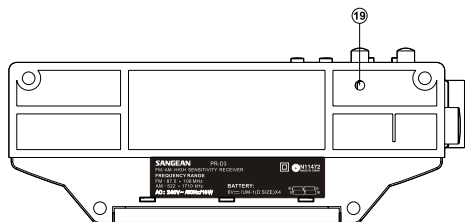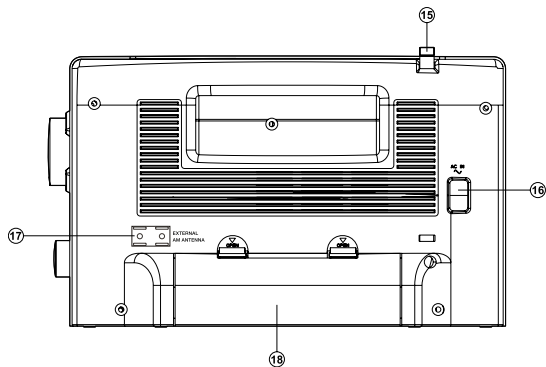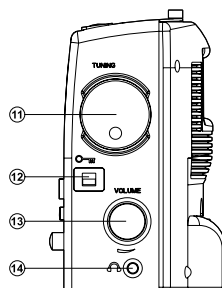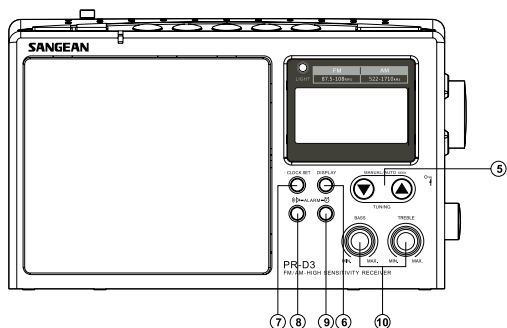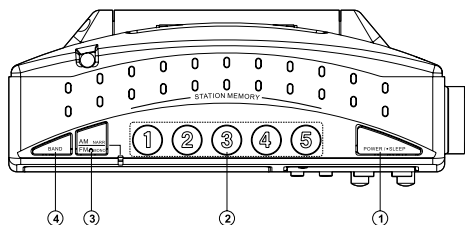


## Bedieningselementen

- ① Power/Sleep
- ② Knoppen voor voorkeurszenders
- ③ AM NARR/FM mono
- ④ Band
- ⑤ Tuning up/down
- ⑥ Display
- ⑦ Clock set
- ⑧ Buzzer alarm
- ⑨ Radio alarm
- ⑩ Treble/Bass
- ⑪ Afstemknop
- ⑫ Schakelaar knopvergrendeling
- ⑬ Volumeknop
- ⑭ Hoofdtelefoonuitgang
- ⑮ Telescopische antenne
- ⑯ Stroomingang
- ⑰ Externe AM-antenne
- ⑱ Batterijcompartiment
- ⑲ Reset

NL

## Display icon

- Ⓐ Indicator voor batterijstroom en signaalsterkte
- Ⓑ Batterijsymbool
- Ⓒ Symbool knopvergrendeling
- Ⓓ Indicator voor voorkeurszender
- Ⓔ Indicator voor stereogeluid
- Ⓕ Indicator voor slaaptimer/snooze
- Ⓖ Indicator voor de gebruikte band
- Ⓗ Indicator voor radioalarm
- Ⓘ Indicator voor AM/PM
- Ⓙ Zoemeralarm
- Ⓚ Frequentie/Tijd
- Ⓛ Seconden klok

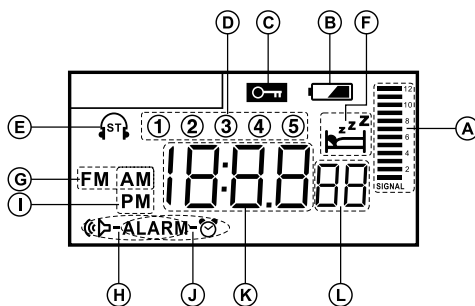

## EEN VOEDINGSBRON SELECTEREN

Deze radio kan worden gebruikt met behulp van: 4 Alkaline UM-1 (maat D) batterijen of netstroom (230V/50 Hz of 240V/50 Hz)

### Gebruik met netstroom

NL

Voordat u het netsnoer in de radio steekt dient u te controleren of de netspanning 230 Volt/50Hz (Europese versie)/240 Volt/50 Hz ( Australische versie). Als u batterijen in de radio heeft gedaan en het netsnoer gebruikt, dan worden de batterijen automatisch uitgeschakeld.

Het netsnoer moet uit het stopcontact worden gehaald wanneer de radio niet in gebruik is.

#### **Opmerking:**


Als u het netsnoer uit het stopcontact haalt en de radio niet uitschakelt, dan zal de radio automatisch gebruik maken van de batterijen.





## Gebruik met batterijen


### ● BATTERIJEN INSTALLEREN

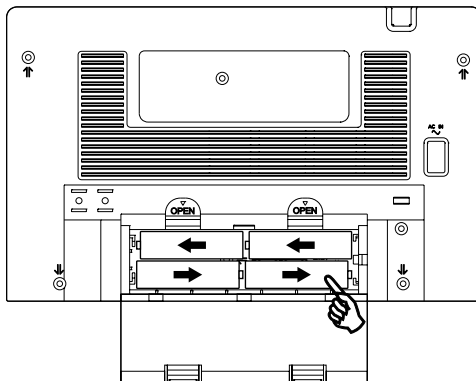1. Plaats de radio met de voorkant naar beneden op een zacht oppervlak om de voorkant te beschermen.
2. Druk op het lipje en trek het deksel van het batterijcompartiment naar buiten.
3. Plaats 4 UM-1 (maat D) batterijen zoals aangegeven op de tekening aan de rechterkant.
4. Plaats het batterijdeksel terug.



### ● PLAATSEN BATTERIJEN

De batterij-indicator toont tijdelijk het batterijniveau wanneer de radio is uitgeschakeld. De batterij-indicator toont (  ) als de batterijen vol zijn, terwijl de indicator (  ) toont wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Als de batterij-indicator  knippert, dan moeten de batterijen worden vervangen. Na het verwijderen van de batterijen heeft u ongeveer 3 minuten en daarna zullen de klok- en geheugeninformatie verloren gaan (als de radio niet is aangesloten op het lichtnet).

### Opmerking:

Als de radio is ingeschakeld, dan geeft de balk de signaalsterkte aan.

## Instellen tijd



Nadat de batterijen zijn geïnstalleerd of de radio is aangesloten op netstroom, zal het scherm alle icoontjes weergeven, daarna toont het display -:--.



NL

1. De tijd kan worden ingesteld als de radio aan of uit staat.
2. Houd Clock Set ingedrukt, de uurscijfers knipperen. Druk op Tuning Up/Down (of gebruik de Afstemknop) om het gewenste aantal uren in te stellen.
3. Druk nogmaals op Clock Set, de minuutcijfers knipperen. Druk nogmaals op Tuning Up/Down om het gewenste aantal minuten in te stellen.
4. Druk nogmaals op Clock Set om het instellen van de tijd te voltooien. Dit stelt de seconden ook in op "00."

## Het alarm instellen

### Het alarmtype instellen

De radio biedt twee verschillende alarmmodi. U kunt ervoor kiezen om gewekt te worden met de radio ( -ALARM ) of met een zoemer (ALARM- ). U kunt het alarm instellen als de radio aan of uit staat.

1. Houd Alarm ingedrukt tot u een pieptoon hoort en u een van deze symbolen -ALARM of ALARM- ziet knipperen op het display.
2. Nu zullen zowel de uurscijfers als het alarmsymbool knipperen op het display. Druk op Tuning up/down om het gewenste aantal uren in te stellen. Druk daarna nogmaals op Alarm.

3. Nu zullen de minuutcijfers knipperen op het display. Druk op Tuning up/down om het gewenste aantal minuten in te stellen. Druk daarna nogmaals op Alarm om het instellen van het alarm te voltooien. Zodra het alarm is ingesteld, zal het de volgende dag automatisch op de ingestelde tijd worden geactiveerd.

### **Opmerking:**

- Als het radioalarm is geselecteerd, stem de radio dan af op uw favoriete zender en stel het volume in voordat u uw radio uitschakelt. Wanneer het alarm wordt geactiveerd, dan zal de radio de laatst beluisterde zender afspelen.
- Het zoemeralarm wordt ook wel HWS of Humane Wake System genoemd. De alarmtoon zal gedurende een minuut elke 15 seconden steeds harder klinken en daarna een minuut worden uitgeschakeld. Deze cyclus zal zich daarna herhalen.


### **Een geactiveerd alarm uitschakelen**

Druk op Power om een alarm dat is geactiveerd uit te schakelen, als u dit niet doet dan zal het alarm gedurende een uur klinken.

### **Een alarminstelling annuleren**

Houd, om een alarm te annuleren, Alarm ingedrukt tot u een pieptoon hoort en het alarmsymbool niet langer op het display wordt getoond.


## Snooze (alleen beschikbaar bij gebruik alarmzoemer)

1. Als de alarmzoemer klinkt, druk dan op een willekeurige knop, behalve Standby, om het alarm voor 5 minuten tijdelijk uit te schakelen. Het icoontje “” verschijnt op het display.
2. Druk terwijl het alarm tijdelijk is uitgeschakeld op Standby om de snoozetimer te annuleren.

NL

## Slaaptimer

Uw radio kan zichzelf automatisch uitschakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.

1. Houd Power/Sleep timer ingedrukt tot u een pieptoon hoort en het symbool  op het display verschijnt.
2. Als u Power/Sleep timer ingedrukt houdt, dan wordt er tussen de tijden 120, 90, 60, 45, 30 en 15 minuten geschakeld.
3. Laat de knop los wanneer de gewenste slaaptimertijd op het display verschijnt. Het symbool zal nu op het display verschijnen. De radio schakelt uit nadat de ingestelde tijd is verstreken.

### Opmerking:

Als u de slaaptimer wilt deactiveren, druk dan simpelweg op Power.

## Gebruik van de radio

Deze radio kan afstemmen op 2 banden: AM en FM.

### Handmatig afstemmen

1. Druk op Power om de radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste band door op Band te drukken.
3. Druk op Tuning up/down om de frequentie te verhogen of verlagen.

### Scannen

1. Druk op Power om de radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste band door op Band te drukken.
3. Houd Tuning up/down ingedrukt. Uw radio scant naar een zender met een hogere frequentie (lage frequentie naar hoge frequentie) of naar een zender met een lagere frequentie (hoge frequentie naar lage frequentie) en stopt automatisch wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte is gevonden.

### Afstemmen met de draaiknop

Draai aan de Afstemknop om de frequentie te verhogen of verlagen of druk op de Afstemknop om te scannen naar zenders met voldoende signaalsterkte.

## Voorkeurszenders

Er kunnen voor beide banden vijf voorkeurszenders worden opgeslagen.

1. Stem af op de zender die u wilt opslaan.
2. Houd de gewenste knop van de voorkeurszender ingedrukt tot u een pieptoon hoort. De zender is dan opgeslagen. Het display toont het nummer van de voorkeurszender.

Als u een voorkeurszender wilt oproepen, selecteer dan de juiste band en druk kort op de knop van de voorkeurszender. De radio stemt direct af op de zender die is opgeslagen in het geheugen.

### Opmerking:

Uw radio stemt, nadat de zender wordt veranderd in de AM-modus, gedurende een aantal seconden nauwkeurig af met de Twin Coil Ferrite® AM-antenne. Het signaalicoontje knippert terwijl dit gebeurt.

### Opmerking:


Druk op Display om de frequentie op het display te tonen.

## Antenne instellen voor AM-ontvangst

De wordt geleverd met ingebouwde AM-antenne die bij normaal gebruik voor voldoende ontvangst zorgt. U kunt de AM-ontvangst verbeteren door een AM-buitenantenne aan te sluiten op de aansluiting voor een externe AM-antenne.

## Schakelen tussen stereo/mono

Als een FM-zender een zwak signaal heeft via de hoofdtelefoon, dan kan er wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk om deze ruis te reduceren door de radio te dwingen een zender in mono, in plaats van in stereo, af te spelen.

1. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
2. Druk op AM NARR/FM MONO om te schakelen naar de monomodus. Het rode lampje licht op en het symbool  zal niet langer op het display worden getoond.
3. Druk nogmaals op dezelfde knop om terug te schakelen naar de stereomodus.

### Opmerking:

FM-stereo is alleen beschikbaar wanneer er een hoofdtelefoon wordt gebruikt.

## AM-bandbreedte beperken

Uw radio is voorzien van een functie die de AM-bandbreedte beperkt en ruis van hoge frequenties filtert. Zo kan de ontvangst worden verbeterd.

1. Selecteer de AM-band door op Band te drukken.
2. Druk op AM NARR/FM MONO om de functie te activeren, de rode indicator zal oplichten.

## Treble en bass

Het geluid van uw radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak en het materiaal dat u beluistert.

Draai aan de Trebleknop of Bassknop om de treble en bass naar wens in te stellen.

NL

## Verlichting display

### Verlichting display bij gebruik netstroom


Als de radio wordt gevoed met netstroom, dan zal het display altijd verlicht zijn, tenzij u de verlichting uitschakelt. De verlichting van het display heeft drie verlichtingsniveaus. Als u het verlichtingsniveau wilt veranderen of de verlichting wilt uitschakelen, druk dan op Light tot het gewenste niveau is bereikt.

### Verlichting display bij gebruik van batterijstroom

Als er batterijen worden gebruikt, dan kan de verlichting van het display worden ingeschakeld door op Light te drukken. De verlichting van het display schakelt automatisch uit wanneer er gedurende 2 minuten geen knoppen worden ingedrukt

## Knopvergrendeling

De knopvergrendeling kan worden gebruikt om het onbedoeld indrukken van knoppen op de radio te voorkomen.

1. De schakelaar van de knopvergrendeling zit op het paneel op de rechterkant van de radio. Als de schakelaar van de knopvergrendeling in de stand LOCK wordt gezet, dan zullen alle knoppen worden uitgeschakeld. Het display toont het slotsymbool 
2. Als u de knopvergrendeling wilt uitschakelen, zet de schakelaar van de knopvergrendeling dan in de stand OFF. De knopvergrendelingsfunctie wordt uitgeschakeld.



## Hoofdtelefoonuitgang

Er zit een 3,5mm stereo-hoofdtelefoonuitgang op de rechterkant van uw digitale ontvanger. De stekker van een hoofdtelefoon kan in deze aansluiting worden gestoken en wanneer dit gebeurt, dan zal het geluid van de interne luidspreker automatisch worden uitgeschakeld.

### **BELANGRIJK:**

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

## De radio resetten

Als de radio niet juist werkt of als bepaalde cijfers op het display ontbreken of onjuist worden getoond, dan kunt u een geschikt voorwerp gebruiken (uiteinde van een paperclip of pen) om de RESET-knop op de onderkant van de radio in te drukken. Dit zal de microprocessor en de klok resetten en alle opgeslagen voorkeurszenders wissen.

## Specificaties

### **FREQUENTIEBEREIK:**

FM 87,50 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz

### **VOEDING:**

AC 230V/50 Hz (Europese versie)

AC 240V/50Hz (Australische versie)

Batterij: UM-1 (maat D) X 4

**STROOMVERBRUIK:**

Netstroom: 10W

Batterijstroom: 400 mADC

**10% T.H.D. UITGANGSVERMOGEN:**

AC: 2 W

Battery: 0,8 W

Speaker: 5 inch, 4 ohm, 6W

Oortelefoonimpedantie: 32 ohm

**ANTENNE:**

FM: Telescopische antenne

AM: ingebouwde ferriet staafantenne.

**AFMETINGEN:**

B x H x D: 280 x 170 x 92 in mm.

Gewicht: Ca. 1740g zonder batterijen.

*Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.*



*Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recycling advies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)*