


# WR-201D

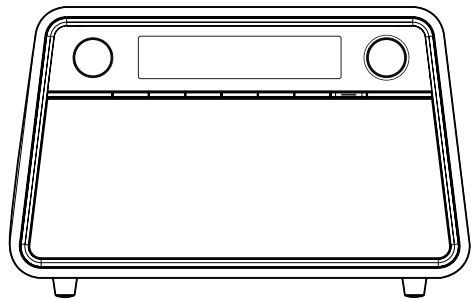

**FIN**

Version 2



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja SANGHEAN ELECTRONICS INC. käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

### Varoituksia

Älä altista kelloradiota vedelle, höyrylle tai hiekalle. Älä jätä kelloradiota paikkaan, jossa liiallinen kuumuus voi aiheuttaa vaurioita, kuten pysäköity auto, jossa aurinko voi nostaa lämpötilan huomattavan korkealle ulkolämpötilasta huolimatta.



- Tyypikkilpi sijaitsee laitteen pohjassa.
- Älä altista kelloradiota tippuville nesteille tai roiskeille äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita kelloradion päälle.
- Hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää tuotetta riittävän etäällä (vähintään 10cm) muista esineistä.
- Tuotteen ilmanvaihtoa ei saa rajoittaa peittämällä sitä tai sen tuuletusaukkoja esineillä, kuten sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla jne.
- Älä altista tuotetta avotulelle, kuten asettamalla palavia kynttilöitä sen päälle.
- Vältä tuotteen käyttöä tai varastointia äärimmäisissä lämpötiloissa. Vältä jättämästä laitetta autoon, ikkunalaudalle, auringonpaisteeseen jne.

### VAROITUS:

Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärin tyyppiseen.

### Varoitus:

Älä yritä hävittää paristoja polttamalla, murskaamalla tai leikkaamalla.

Älä jätä paristoja kuumaan ympäristöön.

Vältä altistamista paristoja erittäin alhaiselle ilmanpaineelle.

Symboli  ilmaisee tasajännitettä

### Säätimet ja liitännät

- 1 Äänenvoimakkuuden säädin / EQ / Loudness -painike
- 2 Tilapainike (Mode)
- 3 LCD-näyttö
- 4 Himmennyspainike (Dimmer)
- 5 Herätyspainike (Alarm)
- 6 Info / Menu-painike
- 7 Esiasetus (Preset) / Bluetooth-pariliitospainike
- 8 Mykistyspainike (Mute)
- 9 Virta- / unipainike (Power / Sleep)
- 10 Kaukosäätimen sensori
- 11 Viritys (Tuning) / Edellinen kappale / Seuraava kappale / Valinta / Automaattiviritys / toisto / tauko
- 12 Kaiutin

- 13 Teleskooppiantenni
- 14 Ohjelmistopäivitysliitäntä vain huoltokäyttöön
- 15 DC -liitäntä
- 16 USB-latausliitäntä
- 17 Kuulokeliitäntä
- 18 Aux-tuloliitäntä

### Kaukosäädin

- a Virta- / unipainike
- b Mykistyspainike
- c Viritys ylös -painike
- d Edellinen kappale / Takaisinkelaus
- e Viritys alas -painike
- f Himmennyspainike
- g Äänenvoimakkuus ylös / alas-painike
- h EQ / Loudness -painike
- i Herätyspainike
- j Valinta / Automaattiviritys / Toisto / Tauko -painike
- k Seuraava kappale / Eteenkelaus
- l Esiasetus / Bluetooth-pariliitospainike
- m Info / Menu-painike
- n Tilapainike (Mode)

### Huomautus:

Kaikissa käsikirjan ohjeissa oletetaan käytettävän radion säätimiä ja painikkeita.

Jos sen sijaan haluat käyttää kaukosäädintä, käytä vastaavia kaukosäätimen painikkeita.

Alla kuvatut toiminnot radion etupuolen osalta ovat samat kuin kaukosäätimen toiminnot.

1. Kierrä radion viritysnuppia (Tuning) tai paina kaukosäätimen viritys ylös / alas -painiketta.
2. Radion viritysnupin painaminen vastaa kaukosäätimen Select-painikkeen painamista.
3. Radion äänenvoimakkuussäätimen kääntäminen vastaa kaukosäätimen äänenvoimakkuus ylös / alas -painikkeen painallusta.

### LCD-näyttö

- A Uni- / torkku-ilmais
- B Herätys 1
- C Herätys 2
- D Bluetooth-kuvake
- E RDS-ilmais

- F** FM-stereoilmaisin
- G** Valikkoilmaisin (Menu)
- H** Signaalitason ilmaisimien
- I** Taajuus / tekstinäyttö
- J** Kellonajan näyttö
- K** PM-ajan ilmaisimien

## Kaukosäätimen käyttöönotto

Radion kaukosäädin vaatii toimiakseen kaksi AAA-paristoa. Paristojen sijoittaminen:

1. Avaa paristolokeron kansi kaukosäätimen pohjassa.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon varmistaen napaisuus lokeron sisällä olevan kaavion mukaisesti.
3. Sulje paristolokero.

## Verkkovirtasovittimen käyttäminen

Tämän laitteen mukana on toimitettu AC / DC-virtasovitin.

Sen lähtöjännite on 19V - 1,8A ja keskinästä on positiivinen. Yhdistä sovitin pistoke radion takana olevaan DC-liitäntään Liitä sovitin tavalliseen vaihtovirtapistorasiasiaan. Irrota AC / DC - sovitin pistorasiasista, kun sovitinta ei ole tarkoitus käyttää pitkiin aikoihin.

### TÄRKEÄÄ:

Verkkosovittinta käytetään radion liittämiseksi verkkovirtalähteeseen. Normaalkäytössä sovitin on oltava helposti ulottuvilla.

Radion irrottamiseksi virtalähteestä kokonaan, verkkolaite tulee irrottaa verkkovirtapistorasiasista.

## DAB-radion kuuntelu

### DAB-asemien viritys

Viritä DAB-radioasemat seuraavasti:

1. Vedä takaosassa oleva teleskooppiantenni kokonaan ulos.
2. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta.
3. Valitse DAB-radiotila painamalla toistuvasti Mode-painiketta.
4. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun DAB-radiotilaa käytetään, radio hakee automaattisesti kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat. Jos radiota on käytetty aiemmin DAB-tilassa, viimeksi käytetty asema valitaan.
5. Skannauksen aikana, sitä mukaa kun uusia asemia havaitaan, asemalaskurin lukema kasvaa ja asemat lisätään luetteloon, joka tallennetaan radion muistiin.
6. Kun skannaus on valmis, ensimmäinen asema valitaan. Käännä viritysnuppia päästäksesi radion asemaluetteloon ja selaa käytettävissä olevia asemia. Paina sitten viritysnuppia viritääksesi aseman.
7. Käännä äänenvoimakkuussäädintä asettaaksesi äänitason sopivaksi.

## DAB-radion valikko

Pitämällä Info / Menu -painiketta painettuna radion ollessa DAB-radiotilassa, pääset DAB-radion valikkoon.

Valitse sitten jokin vaihtoehdoista kiertämällä viritysnuppia, ja paina sitten viritysnuppia vahvistaaksesi valintasi. Poistuaksesi valikosta, paina Info / Menu -painiketta.

Radion oletusasetukset- ja suositellut asetukset on merkitty tähdellä.

DAB-radion valikko tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:

- **[Full Scan]:** Valitse tämä vaihtoehto suorittaaksesi koko taajuusalueen skannauksen ja tallentaaksesi kaikki löydetty DAB-radioasemat asemaluetteloon.
- **[Manual Tune]:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat viritää manuaalisesti DAB-kanavan / taajuuden.
- **[Station Order]:** Valitse tämä vaihtoehto ja sen jälkeen **[Alphanumeric]** lajitellaksesi asemaluettelon aakkosnumeerisesti, valitse **[Ensemble]** lajitellaksesi asemaluettelon DAB-multiplexin mukaan tai valitse **[Active]** lajitellaksesi asemaluettelon aktiivisten / ei-aktiivisten asemien mukaan.
- **[Prune Invalid]:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa kaikki heikot asemat asemaluettelosta.
- **[DRC]:** Kun radiota käytetään meluisassa ympäristössä DRC voimistaa hiljaisempia ääniä helpommin kuultaviksi supistamalla äänisignaalin dynamiikkaa.

Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse haluamasi DRC asetus:

**[Off]:** DRC on kytketty pois päältä. Lähetteen sisältämää DRC-signaalia ei huomioida. Tämä on oletusasetus.

**[Low]:** DRC on asetettu arvoon 1 / 2 lähetteen sisältämän DRC-tason osalta.

**[High]:** DRC on asetettu lähetteen sisältämälle DRC-tasolle.

**HUOMAA:** Kaikki DAB-lähetykset eivät pysty käyttämään DRC:tä. Jos lähetys ei tue DRC:tä, niin radion DRC-asetuksella ei ole vaikutusta.

- **[System Settings]:** Valitse tämä vaihtoehto siirtyäksesi kohtaan järjestelmäasetusvalikko ja määritä radio (katso kohta "Järjestelmäasetusvalikon käyttö").

### Näytä DAB-tiedot näytöllä

Kun kuuntelet DAB-radiolähetystä, paina toistuvasti Info / Menu -painiketta selataksesi seuraavat tiedot radion näytöllä:

Vieritysteksti (DLS), Ohjelmatyyppi, Multiplex-nimi, Kanava ja taajuus, Bittinopeus ja audiotyyppi, Signaalivoimakkuus, Päivämäärä.

## FM-radion kuuntelu

### FM-asemien viritäminen

Viritä FM-radioasemat seuraavasti:

1. Vedä takaosassa oleva teleskooppiantenni kokonaan ulos.
2. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta.
3. Valitse FM-radiotila painamalla toistuvasti tilapainiketta Mode.

4. Kierrä viritysnuppia myötä- tai vastapäivään ja paina sitten viritysnuppia hakeaksesi taajuusasteikolla ylemmän tai alemman FM-aseman. Radio lopettaa skannauksen, kun se löytää riittävän vahvan aseman. Näytössä näkyy löydetyn aseman taajuus. Jos RDS tiedot ovat käytettävissä, näyttöön tulee muutaman sekunnin kuluttua radioaseman nimi.
5. Tarvittaessa voit hienosäätää taajuutta 0,05MHz:n askelin pyörittämällä viritysnuppia.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 viritäksesi muut asemat.
7. Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä äänenvoimakkuussäädintä.

### FM-radiovalikko

Kun radio on FM-tilassa, voit siirtyä FM-radiovalikkoon painamalla pitkään Info / Menu -painiketta.

Valitse sitten jokin vaihtoehtoista kiertämällä viritysnuppia ja paina viritysnuppia vahvistaaksesi valintasi. Poistuaksesi valikosta paina Info / Menu -painiketta.

Radion oletus- ja suositusasetukset on merkitty tähdellä.

FM-radiovalikko tarjoaa seuraavat vaihtoehdot.

- **[APS]:** Automaattinen esiasetusjärjestelmä (APS) skannaa ja esiviritää automaattisesti vastaanotetut asemat signaalin voimakkuuden mukaisessa järjestyksessä. Eli parhaiten kuuluva asema tallentuu esiasetukseen Preset1 ja niin edelleen. Valitse tämä vaihtoehto aktivoiaksesi kannauksen ja esivirityksen.
- **[Audio settings]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi, että radio toistaa FM-asemat pelkästään monona. Jos radio toistaa FM-lähetykset monona, se voi vähentää kuuntelussa havaittavaa kohinaa. Vaihtaaksesi tilaan Auto (stereo), valitse "Auto"-vaihtoehto.
- **[Scan Zone]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi, jos radion tulee automaattivirityksessä etsiä vain voimakkaita asemia ("Local") tai kaikki asemat ("Distant").
- **[System Settings]:** Valitse tämä vaihtoehto siirtäksesi kohtaan järjestelmäasetusvalikko ja määritä radio (katso kohta "Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen").

### Näytä FM-tiedot näytöllä

Kun kuuntelet FM-radioasemaa, joka myös lähettää RDS-tietoja, paina toistuvasti Info / Menu -painiketta, selataksesi seuraavia tietoja radion näytössä:

Radioteksti, Ohjelmatyyppi, Taajuus, Audiotyyppi, Signaalivoimakkuus, Päivämäärä.

### Aseminen esiviritys DAB- ja FM-tilassa

DAB- ja FM-radiotilassa on molemmissa 10 esiasetusta (Preset). Niitä käytetään samalla tavalla joka vaiheessa.

1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta.
2. Viritä haluamasi radioasema kuten aiemmin on kuvattu.
3. Paina Preset-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näyttöön tulee "Store Preset".
4. Valitse haluamasi esiasetusnumero kääntämällä viritysnuppia.
5. Tallenna esiviritetty asema painamalla viritysnuppia. "Preset X Stored" näkyy näytössä osoittaen, että asema on tallennettu valitulle esiasetukselle.

6. Toista tämä toimenpide tarvittaessa jäljellä oleville esiasetuksille. Jos jokin toinen asema on jo tallennettu valitsemallesi esiasetetukselle, se pyyhkiytyy automaattisesti pois.

### Esiasetetun Preset-aseman kuuntelu DAB- ja FM-tilassa

1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta.
2. Valitse DAB- tai FM-radiotila käyttämällä Mode -painiketta.
3. Paina Preset-painiketta. Näyttöön tulee "Preset Recall".
4. Valitse haluamasi Preset-numero kiertämällä viritysnuppia.
5. Paina viritysnuppia vahvistaaksesi valintasi. Radio viritää valitun Preset-aseman. Valittu Preset-numero näkyy myös näytössä.

### Musiikin kuuntelu Bluetoothin kautta

Bluetooth-musiikin suoratoistamiseksi radion kautta sinun on muodostettava pariliitos Bluetooth-laitteesi ja radion välillä Pariliitos luo "sidoksen", jonka avulla nämä kaksi laitetta voivat tunnistaa toisensa.

### Bluetooth-laitteen yhdistäminen ja suoratoisto ensimmäistä kertaa

1. Kun radio on päällä, paina Mode-painiketta ja valitse Bluetooth-tila. Näyttöön tulee "Bluetooth Pairing" ja Bluetooth-kuvake vilkkuu näytössä osoittaen, että radio on aktivoitu Bluetooth- pariliitoksen muodostamiseksi.
2. Aktivoi Bluetooth-laitteellasi, kuten sen käyttöoppaassa on neuvottu laiteparin muodostamiseksi. Siirry Bluetooth-laiteluetteloon ja valitse laite "WR-201D" (joidenkin älypuhelimien osalta, jotka on varustettu vanhemmilla versioilla kuin BT2.1, saatat joutua syöttämään koodin "0000").
3. Kun yhteys on muodostettu, kuulet vahvistusäänen Yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi näkyy näytössä ja Bluetooth-kuvake lakkaa vilkkumasta Nyt voit valita ja toistaa mitä tahansa musiikkia Bluetooth-laitteeltasi.
4. Äänenvoimakkuuden säädintä voidaan säätää Bluetooth- laitteesta tai suoraan radiosta. Käytä Bluetooth-laitteeseen säätimiä tai säädä toisto / tauko ja navigointi suoraan radiosta.

### HUOMAUTUS:

- Jos kaksi Bluetooth-yksikköä yhdistetään ensimmäistä kertaa, molemmat etsivät radiotasi. Sen saatavuus näkyy molemmissa yksiköissä. Mutta jos toinen yksikkö linkittyy laitteeseen ensin toinen Bluetooth-yksikkö ei löydä laitetta listalla.
- Jos käytät Bluetooth-laitettasi kantaman ulkopuolella, yhteys laitteen ja radion välillä katkeaa tilapäisesti. Radiosi muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen, kun Bluetooth-laite tuodaan takaisin kantaman sisäpuolelle. Huomaa, että katkon aikana mikään muu Bluetooth-laite ei voi muodostaa pariliitostatai linkkiytyä radioosi.
- Jos "WR-201D" näkyy Bluetooth-laiteluettelossa, mutta laitteesi ei voi muodostaa yhteyttä siihen, poista kohde luettelosta ja yhdistä laite radioon uudelleen edellä kuvattujen vaiheiden mukaisesti.
- Tehokas toimintaetäisyys radion ja pariiksi liitetyn Bluetooth-laitteen välillä on noin 10 metriä (30 jalkaa).

Mikä tahansa este järjestelmässä laitteiden välillä voi lyhentää toimintasädetä.

- Bluetooth-yhteyden suorituskyky voi vaihdella liitetyn Bluetooth-laitteen mukaan. Tutustu laitteesi Bluetooth-ominaisuuksiin, ennenkuin liität sen radioosi. Kaikkia ominaisuuksia ei välttämättä tueta käytettävästä Bluetooth-laitteesta riippuen.
- Joillakin matkapuhelimilla puhelut, tekstiviestit, sähköposti tai muut toiminnot jotka eivät liity äänen suoratoistoon, voivat mykistää Bluetooth-audio suoratoiston tai jopa tilapäistä katkaista yhteyden laitteeseen. Tämä on Bluetooth-laitteen ominaisuus, eikä se johdu sinun WR-201D-laitteestasi.

## Äänitiedostojen toistaminen Bluetooth-tilassa

Kun olet yhdistänyt radioosi onnistuneesti valitsemasi Bluetooth-laitteeseen, voit aloittaa musiikin suoratoiston ja käyttää Bluetooth-laitteen säätimiä.

1. Kun toisto on alkanut, äänenvoimakkuutta voidaan säätää sekä radion että Bluetooth-laitteen voimakkuussäätimellä.
2. Toistoa voidaan ohjata sekä radiosta että Bluetooth-laitteesta. Kun käytät radion säätimiä:
  - Paina viritysnuppia / toisto / taukopainiketta aloittaaksesi toiston tai keskeyttääksesi / jatkaaksesi toistoa.
  - Käännä viritysnuppia (vaihtoehtoisesti paina Seuraava kappale tai Edellinen kappale -painiketta kaukosäätimessä) siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.
  - Paina ja pidä kelaus eteenpäin- tai kelaus taaksepäin -painiketta painettuna kaukosäätimestä kelataksesi kappaletta eteenpäin tai taaksepäin ja vapautta painikke, kun haluttu kohta on saavutettu.

### HUOMAUTUS:

Kaikki soitinsovellukset tai laitteet eivät välttämättä tue kaikkia näitä säätimiä.

## Bluetooth-näyttövaihtoehdot

Jos Bluetooth-laitteesi tarjoaa tietoja toistettavasta kappaleesta, radioosi voi näyttää seuraavat tiedot Bluetooth-tila:

Laitteen nimi, artisti, otsikko, albumi, päivämäärä.

Paina Info / Menu -painiketta selataksesi eri vaihtoehtoja.

Huomaa, että tiedon saatavuus riippuu käytettävästä mediaformaattista.

## Aiemmin paritetun Bluetooth-laitteen uudellen yhdistäminen

Radio voi muistaa jopa 8 Bluetooth-laitteita. Kun muisti ylittää tämän määrän, vanhin laitepariliitos poistetaan radion muistista.

Jos Bluetooth-laitteesi on muodostanut pariliitoksen radion kanssa aiemmin, radio muistaa Bluetooth-laitteesi ja yrittää muodostaa yhteyden uudelleen siihen laitteeseen, joka on viimeksi yhdistetty.

Voit siirtyä Bluetooth-valikkoon painamalla ja pitämällä Info / Menu -painiketta painettuna radion ollessa Bluetooth-tilassa.

Valitse sitten jokin vaihtoehdoista kiertämällä viritysnuppia ja vahvista valintasi painamalla viritysnuppia.

Bluetooth-valikko tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:

- **[Forget Devices]:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat radion unohtavan kaikki laitteet, joiden kanssa se on aiemmin liitetty pariiksi.
- **[System Settings]:** Valitse tämä vaihtoehto siirtyäksesi kohtaan järjestelmäasetusvalikko ja määritä radio (katso kohta "Järjestelmäasetusvalikon käyttö").

## Bluetooth-laitteen poiskytkentä

Kytkeäksesi Bluetooth-laitteen pois pidä Bluetooth-pariliitospainiketta painettuna 2-3 sekuntia, kunnes "Bluetooth Pairing" tulee näyttöön tai kytke Bluetooth pois Bluetooth-laitteellasi.

Voit myös painaa Mode-painiketta valitaksesi jonkin toisen tilan.

### HUOMAUTUS:

Automaattinen virranhallintatoiminto aktivoituu Bluetooth-tilassa. Jos Bluetooth-signaalia ei havaita 15 minuutin jakson jälkeen (lukuun ottamatta mykistystoimintoa), radio siirtyy automaattisesti valmiutilaan. Virtapainikkeen painaminen herättää laitteen.

## Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen

Järjestelmäasetusten valikkoa voidaan käyttää radion konfigurointiin. Noudata näitä ohjeita päästäksesi järjestelmäasetuksiin:

1. Kytke radio päälle virtapainikkeella Power.
2. Paina ja pidä alhaalla Info / Menu -painiketta siirtyäksesi nykyisen tilan valikkoon.
3. Valitse **[System Settings]** kääntämällä viritysnuppia. Paina sitten viritysnuppia siirtyäksesi valikkoon **[System Settings]**.  
(Kun radio on AUX IN- tai valmiutilassa, paina ja pidä painettuna Info / Menu -painiketta siirtyäksesi suoraan valikkoon **[System Settings]**).

Järjestelmäasetusvalikko tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:

Pyöritä viritysnuppia valitaksesi vaihtoehto tai arvo, paina sitten viritysnuppia vahvistaaksesi valintasi. Poistu valikosta painamalla Info / Menu -painiketta.

Radion oletus- ja suositusasetukset on merkitty tähdellä.

- **[Time]:** Valitse tämä vaihtoehto asettaaksesi manuaalisesti kellonajan ja päivämäärän, asettaaksesi ohjelmalähteen päivittämään automaattisesti kellonajan ja päivämäärän ja asettaaksesi aikaformaatin.
- **[Set Snooze Time]:** Valitse tämä vaihtoehto asettaaksesi halutun torkkuajan. Torkkuajan asetus voi olla säädetty 5 ja 20 minuutin väliin.
- **[Language]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi kielen, jolla radion valikot näytetään.
- **[Backlight]:** Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi radion taustavalon kirkkouden. Voit myös suoraan säätää taustavaloa painamalla Dimmer-painiketta.
- **[Factory Reset]:** Valitse tämä vaihtoehto palauttaaksesi radion tehdasasetukset. Vahvistuksen jälkeen kaikki käyttäjän tekemät asetukset ja esiasetetut asemat nollataan.

- **[SW Version]:** Valitse tämä vaihtoehto nähdäksesi radion ohjelmistoversion.

## Heräystajan asettaminen

Radiossasi on kaksi herätystä, jotka voidaan asettaa herättämään sinut DAB-radiolla, FM-radiolla tai summerilla. Varmista, että aika on asetettu oikein ennen herätystä.

### HUOMAA:

Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, radio poistuu herätysasetuksista.

1. Paina Alarm-painiketta siirtyäksesi herätysasetukseen.

### HUOMAUTUS:

Jos kellonaikaa ei ole asetettu ennen herätystä, "Time is not set" näkyy näytössä. Käytä viritysnuppia Tuning asettaaksesi kellonajan ja päivämäärän. Kun asetukset on valmis, siirry vaiheeseen 2.

2. Valitse haluamasi herätys kääntämällä viritysnuppia Tuning. ja vahvista valinta painamalla nuppia.
3. Valitse **[Off]** tai **[On]** kääntämällä viritysnuppia Tuning. Jos **[Off]** on valittu, herätysasetukset poistetaan ja kaikki herätyksen nykyiset asetukset peruuntuvat. Jos **[On]** on valittu, aseta herätysaika käyttämällä viritysnuppia Tuning.
4. Valitse herätysääni kääntämällä viritysnuppia. Paina sitten viritysnuppia vahvistaaksesi.
5. Valitse herätyspäivävyri kääntämällä viritysnuppia, käytettävissä olevat asetukset ovat päivittäin **[Daily]**, kerran **[Once]**, arkipäivisin **[Weekdays]** ja viikonloppuis **[Weekends]**. Paina sitten viritysnuppia vahvistaaksesi valinnan.
6. Jos asetat herätysääneksi summerin (Buzzer), siirry vaiheeseen 7. Kun herätysääni on asetettu DAB- tai FM-radiolle, käännä viritysnuppia valitaksesi esiasetuksen tai viimeksi kuunnellun aseman herätysääneksi. Paina viritysnuppia vahvistaaksesi.
7. Aseta herätysäänen äänenvoimakkuus kääntämällä viritysnuppia. Vahvista painamalla virityspainiketta. Herätysasetus on nyt valmis. Vastaava herätysymboli ilmestyy näyttöön.

### HUOM:

- Kun herätysääni kuuluu, voit katkaista sen painamalla virtapainiketta, jolloin se kytkee radion takaisin valmiustilaan. Jos radio ei jostain syystä voi muodostaa yhteyttä määritettyyn asemaan, radio herättää summeriäänellä.

Kun radio tai summeri herättävät, kaikkien painikkeiden päisi virtapainikkeen painallus kytkee torkkutoiminnon päälle ja herätys toistetaan valitun minuuttimäärän kuluttua.

Kun torckuajastin on aktiivinen, jäljellä oleva torckuaika näkyy näytössä. Voit peruuttaa torckutoiminnon painamalla virtapainiketta.

- Herätys kuuluu asteittain kasvavalla äänenvoimakkuudella (Humane Waking System). Kun summeri aktivoituu, se soi 1 minuutin ajan ja on hiljaa 1 minuutin ajan. Tämä toistuu 60 minuutin ajan, ellei toimintoa peruuteta.

## Uniajastin

Radio voidaan asettaa sammumaan esiasetetun ajan kuluttua.

1. Siirry uniajastintoihimintoon pitämällä Sleep-painiketta painettuna.
2. Valitse haluamasi uniaika kääntämällä viritysnuppia Tuning.
3. Vahvista painamalla viritysnuppia. Kun uniajastin on aktiivinen, uniajastimen kuvake näkyy näytössä. Kun asetettu aika on kulunut, radio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
4. Painamalla virtapainiketta voit halutessasi peruuttaa uniajastimen ja sammuttaa radion ennen kuin esiasetettu aika on kulunut loppuun.

Jos haluat peruuttaa uniajastimen ja jättää radion soimaan, palaa uniajastimen asetuksiin (vaiheet 1-2 yllä) ja valitse "Off" vaiheessa 2.

## Taajuuskorjain

### Valitse EQ-profiili

1. Kun radio on päällä, paina EQ-painiketta siirtyäksesi EQ-valikkoon.
2. Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (vaihtoehtoisesti paina kaukosäätimessä äänenvoimakkuuden ylös / alas-painiketta) valitaksesi EQ-profiiliin. Käytettävissä olevat asetukset ovat:  
"Normal" (oletus), "Jazz", "Rock", "Classic", "Pop", "News", "Soft", "My EQ", "My EQ Setup".
3. Vahvista valintasi painamalla äänenvoimakkuusnuppia (vaihtoehtoisesti paina kaukosäätimen EQ-painiketta).

### Henkilökohtainen EQ-profiili (My EQ Setup)

Voit mukauttaa taajuuskorjaimen asetuksia tarpeidesi mukaan.

1. Toista yllä olevat vaiheet ja valitse "My EQ Setup".
2. Käännä äänenvoimakkuussäädintä valitaksesi "Basso", "Middle" tai "Treble". Paina sitten Volume-nuppia siirtyäksesi säätötilaan.
3. Säädä äänenvoimakkuuden säädintä kiertämällä haluamasi arvo ja vahvista painamalla äänenvoimakkuussäädintä.

## Loudness päällä / pois

Pida Loudness-painiketta painettuna kytkeäksesi radion Loudness-toiminnon päälle tai pois päältä.

## Mykistystoiminto

Mykistä ääni tai poista mykistys painamalla mykistyspainiketta.

## AUX IN -tuloliitin

Laitteen takana on 3,5mm:n tuloliitäntä äänisignaalin syöttämiseksi ulkoisesta audiolaitteesta, kuten iPod, MP3 tai CD-soitin.

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta.
2. Valitse AUX IN -tila painamalla toistuvasti Mode-painiketta.

3. Liitä ulkoinen äänilähde Aux-tuloliitäntään.

4. Säädä ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuusasetusta varmistaaksesi riittävän signaalitason radiolle. Säädä kuunteluvoimakkuus sopivaksi radion äänenvoimakkuussäätimellä.

#### **HUOMAUTUS:**

Automaattinen virranhallintatoiminto aktivoituu AUX IN-tilassa. Jos AUX-tuloliitäntä ei havaitse signaalia yli 15 minuutin aikana (paitsi mykistystilassa, laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan Virtapainikkeen Power-painaminen herättää laitteen.

### **Kuulokeliitäntä**

Radion takaosassa on 3,5mm liitäntä kuulokekuuntelua varten. Kuulokkeiden liittäminen mykistää automaattisesti sisäiseen kaiuttiimen herätysääntä lukuun ottamatta.

#### **TÄRKEÄÄ:**

Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulovaurioita.



Vältäaksesi kuulovauriot älä kuuntele korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

### **Lataaminen USB-liitännällä**

Radiossasi on USB Type-C -liitäntä, joka on tarkoitettu älypuhelimien tai vastaavan laitteen lataamiseen. Latausaika voi vaihdella ja joissakin tapauksissa kestää kauemmin kuin käytettäessä valmistajan latausyksikköä, joka toimitetaan älypuhelimien mukana.

#### **HUOMAUTUS:**

Matkapuhelimien tai muiden laitteiden lataaminen voi vaikuttaa kuuntelun laatuun FM- tai DAB-vastaanotossa.


#### **TÄRKEÄÄ:**

- USB-portin latausteho on 5V / 3A Virta pois -tilassa ja 5V / 1,5A Virta päällä-tilassa. Se ei tue ulkoisia kiintolevyasemia eikä joitain matkapuhelimia tai elektronisia laitteita.
- On mahdollista, että laturi ei syötä virtaa joihinkin USB-laitteisiin.
- Älä kytke virtalähdettä USB-porttiin. Seurauksena voi olla tulipalovaara. USB-portti on tarkoitettu vain matalajännitteisten laitteiden lataamiseen.
- Älä työnnä metalliesineitä USB-latausporttiin. Seurauksena voi olla oikosulku ja tulipalovaara.
- Älä liitä tätä USB-porttia tietokoneen USB-porttiin, koska se voi aiheuttaa molempien yksiköiden rikkoutumisen.
- Älä koskaan käytä USB-liitäntää sateisissa tai kosteissa olosuhteissa estääksesi kosteuden pääsyn radioon.


## Tekniset tiedot

<b>Käyttöjännite ja virta</b>	
<b>Verkkovirta</b>	AC 100~240 V 50/60 Hz, DC 19V / 1,8A keskinasta positiivinen (AC / DC-kytkentäsovitin)
<b>Kaukosäätimen paristo</b>	2 x AAA
<b>Taajuusalue</b>	
	FM 87,5-108 MHz
	DAB 174,928-239,200 MHz
<b>Bluetooth</b>	
Bluetooth-määrittäminen	Bluetooth® Ver 5.2
Profiilituki	A2DP, AVRCP
Bluetooth Audio CODEC	SBC, AAC
Lähetystehon määrittäminen	Teholuokka 2
Kantama	10metriä / 30jalkaa
Taajuus ja maksimi lähetysteho	2402MHz ~ 2480MHz: 1,47dBm (Bluetooth EDR)
	2402MHz ~ 2480MHz: 1,82dBm (Bluetooth LE)
<b>Kaiuttimen lähtöteho</b>	15W
<b>Kuulokeliitäntä</b>	3,5mm. Stereojakki
<b>Aux In -liitin</b>	3,5mm. Stereojakki
<b>Antennijärjestelmä</b>	FM / DAB teleskooppiantenni
<b>USB Type-C -liitäntä</b>	5V / 3A Max. (Virta pois päältä -tila)
	5V / 1,5A Max. (virta päällä -tila)
<b>Käyttölämpötila</b>	0°C - +35°C
<b>Tietoja virrankulutuksesta</b>	
Valmiustila	Laitteessa on valmiustila, jonka virrankulutus on alle 0,8W.
Bluetooth-tila	Bluetooth-tilassa, kun signaalilähtöä ei ole, virrankulutus on 2W 15 minuutin kuluttua.
AUX-tila	AUX-tilassa, kun signaalilähtöä ei ole, virrankulutus on 0,8W 15 minuutin kuluttua.

### ※ Tuotteen viivakooditarra määritellään seuraavasti:

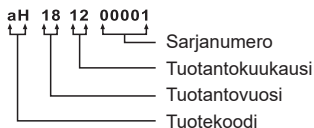

Sangean pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

 **KIERRÄTYS** Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) valikoiva lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta on käsiteltävä EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.