

3A81dN110001A

**4**

gamma dinamica del segnale audio.

- Quando si è in modalità DAB, tenere premuto il pulsante Info / Menu per entrare nel menu DAB.
- Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare il "DRC".
- Premere il pulsante Select per entrare nella modalità di regolazione DRC. L'impostazione DRC corrente sarà indicata con un asterisco.
- Premere il pulsante Tuning Up / Down per evidenziare l'impostazione DRC richiesta (l'impostazione predefinita è Off).  
"Off" - Il DRC è disattivato, il DRC del Broadcast sarà ignorato.  
"Low" - Il livello DRC è impostato a 1 / 2 di quello inviato dall'emittente.  
"High" - Il DRC è impostato come quello inviato dall'emittente.

5. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

**Δ NOTA**  
Non tutte le trasmissioni DAB usano la funzione DRC. Se la trasmissione non fornisce informazioni DRC, allora il DRC nella radio non avrà alcun effetto.

**Stazioni Prune - DAB**

Se ci si sposta in un'altra zona del paese, alcune delle stazioni elencate potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, di tanto in tanto, alcuni servizi DAB possono smettere di trasmettere, o possono cambiare posizione o frequenza. Le stazioni che non possono essere trovate o che non sono state ricevute per molto tempo sono mostrate nella lista delle stazioni con un punto interrogativo. La funzione Prune stations cancellerà le stazioni DAB contrassegnate dall'elenco.

- Quando si è in modalità DAB, tenere premuto il pulsante Info / Menu per entrare nel menu DAB.
- Premere il pulsante di sintonizzazione up / down per selezionare "Prune Station".
- Premere il pulsante Select per entrare nella modalità di regolazione.
- Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Yes" o "No". Per attivare la funzione Prune selezionare "Yes", quindi premere il pulsante Select per confermare l'impostazione. Se non volete eliminare le stazioni, selezionate "No" e poi premete il pulsante Select per confermare l'impostazione.

**Δ NOTA**  
Se avete spostato la vostra radio in un'altra zona del paese, dovrete anche effettuare una ricerca di nuove stazioni (vedere la sezione "Trovare nuove stazioni").

**Funzionamento della radio - FM**

- Estendere completamente l'antenna a filo. Premere il pulsante Power per accendere la radio.

**5**

- Premere il pulsante Mode per selezionare la banda FM.
- Per eseguire la scansione verso l'alto della frequenza, tenere premuto il pulsante Tuning Up. La vostra radio farà la scansione verso l'alto (dalla bassa frequenza all'alta frequenza) e si fermerà automaticamente quando troverà una stazione di forza sufficiente.  
Per eseguire la scansione verso il basso della frequenza, tenere premuto il pulsante Tuning Down. La vostra radio farà la scansione verso il basso e si fermerà automaticamente quando troverà una stazione di forza sufficiente.
- Dopo alcuni secondi il display si aggiornerà. Il display mostrerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza forte e sono presenti dati RDS, la radio mostrerà il nome della stazione.
- Quando la fine della banda d'onda è raggiunta, la radio ricomincerà a sintonizzarsi dalla parte opposta della banda.
- Premere il pulsante Volume up / down per regolare il livello del suono come desiderato.
- Per spegnere la radio, premete il pulsante Power.

**Sintonia manuale - FM**

- Quando si è in modalità FM, premere i pulsanti di sintonizzazione up o down per sintonizzarsi su una stazione. La frequenza cambierà a passi di 50KHz.
- Premere il pulsante Volume up / down per regolare il livello del suono come desiderato.


**Impostazione della sensibilità di scansione - FM**

La radio normalmente scansiona le trasmissioni FM che sono abbastanza forti da dare una buona ricezione. Tuttavia, potreste desiderare che la funzione di sintonizzazione di ricerca sia anche in grado di trovare segnali più deboli, magari da trasmettitori radio più lontani. La vostra radio include le opzioni "All station" e "Strong station" per la funzione di sintonizzazione di ricerca.

- Quando si è in modalità FM, tenere premuto il pulsante Info / Menu per entrare nel menu FM.
- Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Scan setting". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione. L'impostazione di scansione corrente è indicata con un asterisco.
- Premere il pulsante Tuning Up / Down per scegliere "All station" o "Strong station". L'opzione "All station" permetterà alla radio di trovare i segnali più deboli durante la scansione. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

**Commutazione Stereo / Mono - FM**

Se la stazione radio FM che si sta ascoltando ha un segnale debole, si può sentire un po' di sibilo. È possibile ridurre questo sibilo forzando la radio a riprodurre la stazione in mono piuttosto che in stereo.

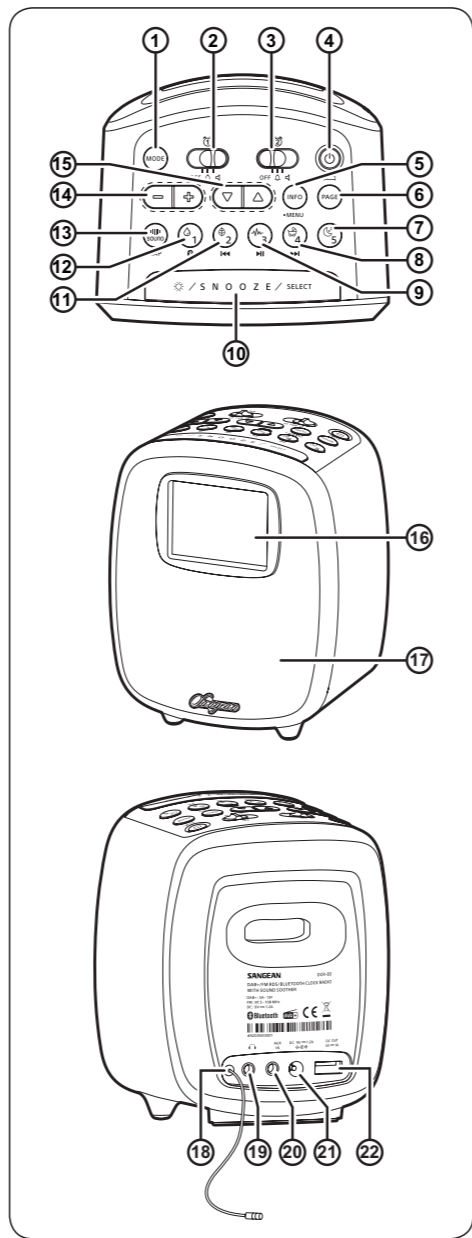

**1**

**Istruzioni per l'uso**



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di SANGEAN ELECTRONICS INC. è soggetto a licenza.

**Avvertenze**

- Non lasciate che la radio sia esposta all'acqua, al vapore o alla sabbia.
- Non lasciate la radio dove un calore eccessivo potrebbe causare danni.
- La radio non deve essere esposta a gocce o schizzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come i vasi, deve essere posto sulla radio.
- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in modo che ci sia una distanza minima (10 cm raccomandati) dagli oggetti adiacenti per garantire una buona ventilazione.
- La ventilazione del prodotto non deve essere limitata coprendolo con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.
- Nessuna fonte di fiamme libere, come candele accese, deve essere collocata sul prodotto.
- Si raccomanda di evitare di usare o conservare il dispositivo a temperature estreme. Evitare di lasciare l'unità in auto, sui davanzali delle finestre, alla luce diretta del sole, ecc.



**Δ IMPORTANTE**  
L'adattatore di rete è utilizzato come mezzo per collegare la radio alla rete elettrica. La presa di corrente utilizzata per la radio deve rimanere accessibile durante il normale utilizzo. Per scollegare completamente la radio dalla rete, l'adattatore di rete deve essere rimosso completamente dalla presa di corrente.

**Comandi**

- |   |   |
|---|---|
| ① Pulsante Mode   | ⑫ Preset 1 / pulsante di connessione Bluetooth / Tasto Sound Select 1 |
| ② Interruttore Alarm 1                                      | ⑬ Modalità Sound / pulsante Nap                                       |
| ③ Interruttore Alarm 2                                      | ⑭ Pulsante Volume up / down   |
| ④ Pulsante Power / Sleep                                    | ⑮ Pulsante Tuning up / down   |
| ⑤ Tasto Info / Menu   | ⑯ Display LCD   |
| ⑥ Pulsante Page   | ⑰ Altoparlante  |
| ⑦ Preset 5 / Tasto Sound Select 5                           | ⑱ Presa per le cuffie   |
| ⑧ Preset 4 / Pulsante Next track / Tasto Sound Select 4     | ⑲ Presa d'ingresso ausiliaria   |
| ⑨ Preset 3 / Pulsante Play / Pause / Tasto Sound Select 3   | ⑳ Presa DC IN   |
| ⑩ Pulsante Snooze / Dimmer / Select                         | ㉑ Presa USB per la ricarica di iPhone / Smartphone                    |
| ⑪ Preset 2 / Pulsante Previous track / Tasto Sound Select 2 |   |

**7**

- precedenza.
- Per memorizzare la stazione come preselezione, premere il pulsante Page per selezionare la pagina di preselezione desiderata da 1 a 4 e poi tenere premuto il pulsante di preselezione richiesto (1-5) finché il display non mostra per esempio, "Pagina1 M1 salvata".
- Le stazioni già memorizzate nei preset possono essere sovrascritte seguendo la procedura di cui sopra.

**Δ NOTA**  
Le preimpostazioni delle stazioni radio vengono mantenute in memoria quando la radio viene spenta e scollegata dall'alimentazione di rete.

**Richiamare un preset in modalità DAB e FM**

- Premi il pulsante Power per accendere la radio.
- Selezionare la modalità di funzionamento desiderata usando il pulsante Mode.
- Premere il pulsante Page per selezionare la pagina di preselezione desiderata e premere momentaneamente il pulsante Preset richiesto, la radio si sintonizzerà sulla stazione memorizzata nella memoria di preselezione selezionata. Il numero di preselezione scelto viene anche mostrato nell'area inferiore del display della radio.

**Ascoltare la natura o suoni rilassanti**

Ci sono 27 suoni diversi per la modalità Sound. (Per il pulsante Sound Select 1 / 2 / 4 / 5, ogni pulsante ha 5 suoni diversi. Il pulsante di selezione del suono 3 ha 7 suoni diversi).

- Con la radio accesa, premete il pulsante Sound mode per selezionare la modalità Sound.
- Premere ripetutamente il pulsante di selezione del suono 1-5 per selezionare diversi suoni.

**Δ NOTA**  
Quando la radio è in modalità standby, premendo il pulsante Sound mode si accende la radio e si passa alla modalità Sound.

| Pulsante Sound Select 1-5 | Natura o suoni rilassanti |
|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | GOCCE DI PIOGGIA          |
| 2                         | TORRENTE                  |
| 3                         | ONDE DELL'OCEANO          |
| 4                         | FLUSSO D'ACQUA            |
| 5                         | BALENE                    |

**2**

**Funzionamento della radio - DAB**

- Alzare completamente l'antenna a filo situata sul retro della vostra radio.
- Premere il pulsante Power per accendere la radio.
- Se è la prima volta che la radio viene usata, verrà effettuata una rapida scansione dei canali DAB di Banda III. Se la radio è stata usata in precedenza, verrà selezionata l'ultima stazione usata.
- Durante il processo di scansione, man mano che vengono rilevate nuove stazioni, il contatore delle stazioni aumenta e queste vengono aggiunte alla lista memorizzata nella radio. Il grafico a barre indica il progresso della scansione.
- Al termine della scansione verrà selezionata la prima stazione (in ordine numerico-alfa 0...9...A..Z).
- Se la lista delle stazioni è ancora vuota dopo la scansione, la vostra radio mostrerà per un momento "Nessuna stazione trovata".
- Se non si trova alcun segnale, potrebbe essere necessario riposizionare la radio in un luogo che dia una migliore ricezione.

**Selezionare una stazione - DAB**

- Premere il pulsante Power per accendere la radio.
- Premere il pulsante Mode fino a selezionare la modalità DAB. Il display mostra normalmente il nome della stazione correntemente selezionata.
- Premere il pulsante di sintonizzazione up / down per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
- Premere il pulsante Select per selezionare la stazione. Il display potrebbe mostrare "Connecting..." mentre la radio trova la stazione.
- Regolare il pulsante Volume up / down come desiderato.

**Δ NOTA**  
Se dopo aver selezionato una stazione, la stazione non si sintonizza, potrebbe essere necessario riposizionare la radio in un luogo con una migliore ricezione.

**Servizi secondari - DAB**

Alcune stazioni radio DAB possono avere una o più stazioni secondarie associate ad esse. Se una stazione ha una stazione secondaria disponibile, la secondaria apparirà nella lista dei nomi delle stazioni sotto la stazione principale (o primaria).

Per ascoltare un servizio secondario, premere il pulsante Tuning Up / Down per scorrere fino alla stazione scelta e premere il pulsante Select per sintonizzarsi sulla stazione. Se il servizio secondario non è disponibile (fuori onda), verrà selezionato il servizio primario.

**Trovare nuove stazioni - DAB**

Col passare del tempo nuove stazioni possono diventare disponibili. Per trovare nuove stazioni procedere come segue:

- Con la radio accesa e in modalità DAB, tenere premuto il

**8**

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| ② | 1 | RANE                     |
|   | 2 | CICALE                   |
|   | 3 | VENTO                    |
|   | 4 | UCCELLI                  |
|   | 5 | UCCELLI 2                |
| ③ | 1 | GOCCE D'ACQUA            |
|   | 2 | BOLLE                    |
|   | 3 | INCENDIO CHE SCRICCHIOLA |
|   | 4 | TRENO                    |
|   | 5 | RUMORE BIANCO            |
|   | 6 | RUMORE BIANCO 2          |
|   | 7 | VENTO                    |
| ④ | 1 | SUONI RILASSANTI         |
|   | 2 | NINNANANNA               |
|   | 3 | MUSICA PER PIANOFORTE    |
|   | 4 | BRILLA BRILLA STELLINA   |
|   | 5 | MUSICA PER PIANOFORTE 2  |
| ⑤ | 1 | SUONI RILASSANTI 1       |
|   | 2 | SUONI RILASSANTI 2       |
|   | 3 | SUONI RILASSANTI 3       |
|   | 4 | SUONI RILASSANTI 4       |
|   | 5 | SUONI RILASSANTI 5       |

**Ascolto della musica tramite streaming Bluetooth**

È necessario connettere il dispositivo Bluetooth con il DCR-83 prima di poter effettuare il collegamento automatico per riprodurre / trasmettere musica Bluetooth

**3**

- pulsante Info / Menu per entrare nel menu DAB.
- Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Full scan". Premere il pulsante Select per avviare la scansione. La radio eseguirà una scansione delle frequenze DAB Band III. Man mano che vengono trovate nuove stazioni, il contatore delle stazioni aumenta e le stazioni vengono aggiunte alla lista. Il grafico a barre indica il progresso della scansione.

**Sintonizzazione manuale - DAB**

La sintonizzazione manuale permette di sintonizzarsi direttamente sulle varie Band III Canali DAB (da 5A a 13F).

- Quando si è in modalità DAB, tenere premuto il pulsante Info / Menu per entrare nel menu DAB.
- Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Manual tune".
- Premere il pulsante Select per entrare nell'opzione di sintonizzazione manuale.
- Premere il pulsante di sintonizzazione up / down per scegliere il canale DAB richiesto.
- Premere il pulsante Select per confermare la selezione.
- Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante Info / Menu.

**Impostazione dell'ordine delle stazioni - DAB**

La radio ha 3 impostazioni di ordine delle stazioni tra cui potete scegliere. Le impostazioni dell'ordine delle stazioni sono multiplex, alfanumeriche e attive.

**Δ NOTA**  
L'ordine predefinito delle stazioni sulla radio è alfanumerico.

- Quando si è in modalità DAB, tenere premuto il pulsante Info / Menu per entrare nel menu DAB.
- Premere il pulsante di sintonizzazione up / down per selezionare "Station Order".
- Premere il pulsante Select per entrare nella modalità di regolazione dell'ordine delle stazioni.
- Premere il pulsante Tuning Up / Down per scegliere "Multiplex", "Alphanumeric" e "Active".

"Multiplex" - organizza la lista delle stazioni per multiplex DAB.

"Alfanumerico" - ordina la lista delle stazioni in modo alfanumerico 0...9 A...Z.

"Active" - mostra solo le stazioni per le quali è possibile trovare un segnale.

**Impostazioni del controllo della gamma dinamica - DAB**

Il controllo della gamma dinamica (noto anche come DRC) può rendere i suoni più tranquilli più facili da sentire quando la vostra radio è usata in un ambiente rumoroso, riducendo la

**9**

attraverso il DCR-83. La connessione crea un "legame" in modo che i due dispositivi possano riconoscersi a vicenda.

**Accoppiamento e riproduzione del dispositivo Bluetooth per la prima volta**

- Con la radio accesa, premere il pulsante Mode per selezionare la funzione Bluetooth. Sul display apparirà "Disconnected".
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo secondo il manuale d'uso del dispositivo per collegarsi alla radio. Individuare l'elenco dei dispositivi Bluetooth e selezionare il dispositivo denominato "DCR-83" (con alcuni smartphone dotati di versioni precedenti al BT2.1, potrebbe essere necessario inserire il codice di accesso "0000").
- Una volta collegato, ci sarà un suono di conferma e "Connected" apparirà sul display. E' possibile semplicemente selezionare e riprodurre qualsiasi musica dal dispositivo sorgente.
- Il volume può essere regolato dal dispositivo sorgente o direttamente dalla radio. Usare i comandi sul dispositivo Bluetooth o sulla radio per riprodurre / mettere in pausa e navigare tra i brani.

**Δ NOTA**  
Se 2 dispositivi Bluetooth si connettono per la prima volta, entrambi cercheranno la radio che mostrerà la sua disponibilità su entrambi i dispositivi. Tuttavia, se un dispositivo si collega prima con questa unità, l'altro dispositivo Bluetooth non la troverà nella lista.

Se si posiziona il dispositivo sorgente fuori dalla portata, la connessione sarà temporaneamente scollegata dalla radio. La radio si riconnetterà automaticamente se il dispositivo sorgente viene riportato nel raggio d'azione. Siate consapevoli che durante il periodo di disconnessione, nessun altro dispositivo Bluetooth può connettersi o collegarsi con la radio.

Se "DCR-83" appare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth ma il dispositivo non riesce a connettersi con esso, cancellare la voce dall'elenco e connettere nuovamente il dispositivo con la radio seguendo i passi descritti in precedenza.

Il raggio d'azione effettivo tra il sistema e il dispositivo accoppiato è di circa 10 metri (30 piedi). Qualsiasi ostacolo tra il sistema e il dispositivo può ridurre la portata operativa.

Le prestazioni della connettività Bluetooth possono variare a seconda dei dispositivi Bluetooth collegati. Si prega di fare riferimento alle capacità Bluetooth del dispositivo prima di connettersi alla radio. Tutte le funzioni potrebbero non essere supportate da alcuni dispositivi Bluetooth accoppiati.

Con alcuni telefoni cellulari, fare / ricevere chiamate, messaggi di testo, e-mail o qualsiasi altra attività non correlata allo streaming audio può disattivare lo streaming audio Bluetooth o persino disconnettersi temporaneamente dal dispositivo. Tale comportamento è una funzione del dispositivo collegato e non indica un difetto del DCR-83.

## 10

**Riproduzione di file audio in modalità Bluetooth**

Quando si collega con successo la radio con il dispositivo sorgente Bluetooth scelto, è possibile iniziare a riprodurre la musica usando i comandi sul dispositivo Bluetooth collegato.

1. Una volta iniziata la riproduzione, regolare il volume come desiderato usando il controllo del volume sulla sua radio o sul suo dispositivo sorgente Bluetooth abilitato.

2. Usare i comandi sul dispositivo sorgente Bluetooth per riprodurre / mettere in pausa e navigare tra le tracce. In alternativa, controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti Play / Pause, Next track, Previous track sulla radio.

3. Tenere premuto il pulsante Next track o Previous track per spostarsi attraverso la traccia corrente. Rilasciare il pulsante quando si raggiunge il punto desiderato.

⚠ **NOTA**

Non tutte le applicazioni o i dispositivi del lettore possono rispondere a tutti questi comandi.

**Ricollegare un dispositivo sorgente Bluetooth precedentemente accoppiato**

Il DCR-83 può memorizzare fino a 8 serie di dispositivi sorgente Bluetooth connessi, quando la memoria supera questa quantità, il primo dispositivo di paring sarà sovrascritto dal dispositivo.

Se il dispositivo sorgente Bluetooth è già stato collegato con il DCR-83 in precedenza, l'unità memorizza il dispositivo sorgente Bluetooth e tenta di ricollegarsi con un dispositivo sorgente Bluetooth in memoria che è stato collegato per ultimo. Se l'ultimo dispositivo sorgente Bluetooth collegato non è disponibile, il DCR-83 cercherà di connettersi al penultimo dispositivo sorgente Bluetooth.

**Scollegamento del dispositivo Bluetooth**

1. Tenere premuto il pulsante di connessione Bluetooth per 2-3 secondi per disconnettersi con il dispositivo Bluetooth o spegnere il Bluetooth sul dispositivo sorgente Bluetooth per disabilitare la connessione. Ci sarà un suono di conferma e la scritta "Disconnected" apparirà sul display.

2. Si può anche premere il pulsante Mode per selezionare qualsiasi modalità diversa dalla modalità Bluetooth per disabilitare la connessione.

**Aggiornamento automatico dell'orologio**

È possibile specificare che la radio imposti il suo orologio dalle trasmissioni radio DAB o FM. Dopo un'interruzione di corrente, la radio imposterà il suo orologio la prossima volta che verrà accesa in modalità DAB o FM.

In alternativa si può specificare che l'ora non venga aggiornata automaticamente. In questo caso l'orologio deve sempre essere impostato manualmente dopo un'interruzione di corrente.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

2. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

## 16

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare la lingua desiderata. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione. Il display passerà alla lingua scelta.

**Reset di fabbrica**

Se desiderate resettare completamente la radio al suo stato iniziale, potete farlo seguendo questa procedura. Eseguendo un reset di fabbrica, tutte le impostazioni inserite dall'utente saranno cancellate.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

2. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Factory reset". Premere il pulsante Select per entrare nell'impostazione.

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Yes" o "No". Se non si desidera effettuare un reset del sistema, selezionare "No" e poi premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

5. Con "Si" selezionato, premere il pulsante Select. Verrà eseguito un reset completo. Tutte le preimpostazioni e gli elenchi delle stazioni saranno cancellati. Tutte le impostazioni saranno riportate ai loro valori predefiniti. In caso di malfunzionamento dovuto a scariche elettrostatiche, resettare il prodotto (potrebbe essere necessario ricollegare la fonte di alimentazione) per riprendere il normale funzionamento.

**Visualizzazione della versione del software**

L'indicazione della versione del software è fornita solo come riferimento e supporto al cliente e non può essere modificata.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

2. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "SW version". Premere il pulsante Select per visualizzare la versione del software.

4. Premere il pulsante Info / Menu per uscire dal display della versione del software.

**Presa d'ingresso ausiliaria**

Una presa d'ingresso ausiliaria stereo da 3,5mm ed è presente sul retro della radio per permettere l'ingresso di un segnale audio nell'unità da un dispositivo audio esterno come un iPod, un MP3 o un lettore CD.

1. Premere il pulsante Power per accendere la radio.

2. Premere ripetutamente il pulsante Mode finché non viene visualizzato Auxiliary Input.

3. Collegare una fonte audio esterna (per esempio, iPod, MP3

## 11

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Time setup". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Auto update". Premere il pulsante Select per entrare nel menu di aggiornamento automatico.

5. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "From any radio", "From DAB", "From FM" o "No update" come richiesto. Premere il pulsante Select per confermare la scelta. La radio tornerà quindi alla visualizzazione del menu precedente.

**Impostazione del formato dell'orologio**

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

2. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Time setup". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Clock format". Premere il pulsante Select per entrare nell'impostazione del formato dell'orologio. Il formato corrente di visualizzazione dell'orologio è contrassegnato da un asterisco.

5. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare il formato 12 o 24 ore. Premere il pulsante Select per confermare la scelta del formato dell'orologio. Se viene scelto il formato 12 ore, la radio visualizzerà un orologio a 12 ore con un indicatore AM o PM.

**Impostare manualmente l'orologio**

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

2. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Time setup". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Set time". Premere il pulsante Select per entrare nell'impostazione dell'orologio. Le cifre del giorno lampeggiano.

5. Premere il pulsante Tuning Up / Down fino a quando il giorno corretto viene visualizzato sul display. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione. Le cifre del mese lampeggiano.

6. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare il mese corretto. Premere il pulsante Select. Le cifre dell'anno lampeggeranno.

7. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare l'anno corretto. Premere il pulsante Select. Le cifre dell'ora lampeggeranno.

## 17

o lettore CD) alla presa di ingresso ausiliario.

4. Regolare il volume di iPod, MP3 o CD player per assicurare un adeguato livello di segnale dal lettore, e poi utilizzare il comando del volume della radio come desiderato per un ascolto confortevole.

**Presa USB per la ricarica di iPhone / Smartphone**

La radio ha una presa USB che è destinata esclusivamente a caricare un iPhone, uno smartphone o dispositivi simili. Il tempo di ricarica può variare e in alcuni casi può richiedere più tempo di quando si utilizza l'unità di ricarica del produttore fornita con lo smartphone.

1. La radio può caricare iPhone, smartphone o dispositivi simili quando la radio è in modalità di accensione o standby, in modalità radio DAB / FM, modalità BT, modalità AUX IN o modalità Sound.

2. Collega iPhone o smartphone alla presa di ricarica USB sul retro della radio.

3. L'iPhone o smartpnone inizierà a caricarsi.

4. Una volta che il l'iPhone o smartphone è completamente carico, rimuovi il cavo USB.

⚠ **IMPORTANTE**

● Il caricabatterie potrebbe non fornire alimentazione ad alcuni dispositivi USB.

● Quando non si usa o dopo la ricarica, rimuovere il cavo USB.

● Non collegare la fonte di alimentazione alla porta USB. Altrimenti c'è rischio di incendio. La porta USB deve essere usata solo per caricare dispositivi a bassa tensione.

● Non inserire un chiodo, un filo, ecc. nella porta di alimentazione USB. Altrimenti un corto circuito potrebbe causare fumo e fuoco.

● Non collegate questa presa USB con la porta USB del PC, poiché è altamente possibile che possa causare la rottura delle unità.

● Non utilizzare mai la presa USB in condizioni di pioggia o di umidità per evitare che l'umidità entri nella radio.

**Presa per le cuffie**

E' prevista una presa per cuffie da 3,5mm ed è situata sul retro della radio. Inserendo una spina si disattiva automaticamente l'altoparlante interno. Tenete presente che la sensibilità delle cuffie può variare molto. Raccomandiamo quindi di regolare il volume a un livello basso prima di collegare le cuffie alla radio. Si raccomanda inoltre di ridurre il volume prima di scollegare le cuffie.

⚠ **IMPORTANTE**

● L'eccessiva pressione sonora degli auricolari e delle cuffie può causare la perdita dell'udito.

● Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

## 12

8. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare l'ora corretta. Premere il pulsante Select. Le cifre dei minuti lampeggeranno.

9. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare i minuti corretti. Quindi premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

● Se la radio è stata impostata per utilizzare un formato a 12 ore, ci sarà un'opzione per impostare AM o PM per l'ora dell'orologio. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare AM o PM. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

**Display dell'orologio**

Quando la radio è in modalità Power, lo schermo LCD tornerà alla visualizzazione dell'ora dell'orologio dopo 10 secondi se nessun pulsante viene premuto.

Premendo il pulsante Info / Menu si torna alla schermata precedente.

**Stile orologio**

La tua radio ha una gamma di stili di orologio per il display. Ci sono tre opzioni disponibili.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

2. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Time setup". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Clock style". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.

5. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare uno stile di orologio tra "Normal Digital", "Classic Analog" o "Page Flip". Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione. Lo stile corrente è contrassegnato da un asterisco.

**Impostazione della sveglia**

La radio ha due allarmi separati che possono essere impostati per svegliarsi con la radio, con Sound Soother o con un allarme acustico. Nel caso di un'interruzione di corrente la radio ha una memoria incorporata che manterrà le impostazioni dell'allarme. Assicuratevi che l'ora sia impostata correttamente prima di impostare gli allarmi.

1. Premere il pulsant Power per accendere la radio.

2. Tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Alarms". Premere il pulsante Select per entrare nell'impostazione.

⚠ **NOTA**

Se l'ora non viene impostata prima di impostare gli allarmi, "No time set" apparirà sul display. Usare il pulsante Tuning up / down e il pulsante Select per impostare l'ora. Quando l'impostazione è completa, procedere al punto 4.

## 13

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare l'impostazione "Alarm 1" o "Alarm 2". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.

5. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Time". Poi premere il pulsante Select.

6. Premere il pulsante Tuning Up / Down per impostare l'ora della sveglia. Poi premere il pulsante Select.

7. Premere il pulsante Tuning Up / Down per impostare il minuto della sveglia. Poi premere il pulsante Select.

● Se la radio è stata impostata per utilizzare un formato a 12 ore, ci sarà un'opzione per impostare AM o PM per l'ora dell'orologio. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare AM o PM. Poi premere il pulsante Select.

8. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Mode". Poi premere il pulsante Select.

9. Far scorrere l'interruttore Alarm sulla radio. Quando l'interruttore Alarm slitta su 



 
a
l
a
r
m
1
2


{\displaystyle \ a\ alarm 1\ 2}

, l'allarme può essere impostato su Buzzer o Sound Soother.

Quando l'interruttore di allarme slitta su 



 
a
l
a
r
m
o
n
o


{\displaystyle \ alarm o\ no}

, l'allarme può essere impostato su radio DAB o radio FM. Premere il tasto di sintonizzazione up / down per selezionare la sorgente dell'allarme desiderata e poi premere il pulsante Select per confermare la selezione.

10. Se si imposta la sveglia su un'opzione radio o su un'opzione Sound Soother, premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare il "Preset" poi premere il pulsante Select se si desidera cambiarlo. Per un'opzione radio, scegliere tra la stazione radio "Last listened" o tra i preset 1-20. Si noti che è possibile impostare la sveglia per utilizzare solo un preset già memorizzato. Per l'opzione Sound Soother, è possibile scegliere il suono "Last listened", o scegliere tra 27 suoni diversi. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare l'opzione scelta e poi premere il pulsante Select per confermare la selezione.

11. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Volume". Poi premere il pulsante Select.

12. Premere il pulsante Tuning Up / Down per impostare il volume desiderato. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

13. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Save". Premere il pulsante Select per memorizzare le impostazioni dell'allarme.

Gli allarmi attivi sono mostrati tramite piccoli indicatori di allarme nella parte inferiore del display di riproduzione e sul display dell'orologio.

⚠ **NOTA**

Se si commette un errore in qualsiasi momento durante l'impostazione degli allarmi, utilizzare il pulsante Info / Menu per tornare alla schermata precedente.

## 14

**Quando suona l'allarme**

Gli allarmi suoneranno agli orari selezionati per un massimo di 60 minuti, a meno che non vengano annullati. Il volume utilizzato per l'allarme sarà quello specificato durante la procedura di impostazione dell'allarme. Se la radio non può connettersi alla stazione radio specificata, al suo posto verrà usato l'allarme acustico. Durante un allarme, l'icona dell'allarme lampeggerà nella parte inferiore del display della modalità di riproduzione. La radio tornerà automaticamente in modalità standby dopo 60 minuti. Per annullare un allarme, premere il pulsante Power per tornare alla modalità standby.

**Disattivare gli allarmi**

Per disattivare gli allarmi, far scorrere l'interruttore di allarme corrispondente sulla posizione OFF.

**Snooze timer**

1. Quando suona la radio sveglia o la sveglia Sound Soother, premendo qualsiasi pulsante che non sia il pulsante di accensione o il pulsante del volume, la sveglia si spegnerà per 5 minuti. Se si desidera una durata di snooze più lunga, questa può essere estesa. Premendo di nuovo qualsiasi pulsante, tranne il pulsante Power o i pulsanti del volume, mentre la radio è in snooze, il tempo di snooze disponibile verrà impostato a 5, 10, 15 o 30 minuti.

2. Quando l'allarme acustico suona, può essere messo a tacere per 5 minuti premendo qualsiasi pulsante che non sia il pulsante Power. Se si preme di nuovo un pulsante diverso dal pulsante Power mentre la radio è in snooze, il tempo di snooze disponibile viene impostato a 5, 10, 15 o 30 minuti.

3. Mentre funzione snooze è attiva, il tempo di snooze rimanente viene mostrato sul display. Per annullare il timer di snooze mentre la sveglia è sospesa, premere il pulsante Power. Il display mostrerà brevemente il messaggio "Alarm Off".

**Nap timer**

1. Tenere premuto il pulsante Nap per entrare nell'impostazione della modalità Nap del timer. Tenendo premuto il pulsante Nap, le opzioni inizieranno a passare sul display da 15 a 60 minuti. Rilasciare il pulsante quando l'impostazione del timer del pisolino desiderata appare sul display. L'impostazione sarà salvata e il display LCD tornerà alla visualizzazione normale con l'icona "NAP" visualizzata sul display. Selezionare l'opzione "Nap off" per annullare la funzione Nap timer. L'icona "NAP" scomparirà dal display.

2. Per annullare un timer Nap che suona, premere il pulsante Power. Se viene premuto qualsiasi pulsante diverso dal pulsante Power quando la sveglia suona, si attiva la funzione snooze.

**Sleep timer**

Lo Sleep Timer spegnerà automaticamente la radio dopo un tempo preabilito.

1. Premere e tenere premuto il pulsante Power / Sleep, il display scorrerà attraverso il tempo di sospensione disponibile nell'ordine di 60- 45-30-15-120-90-60 minuti.

## 15

Rilasciare il pulsante quando il tempo di sospensione richiesto viene visualizzato sul display e la radio riprodurrà l'ultima stazione selezionata.

2. Un timer di spegnimento attivo è mostrato da un piccolo indicatore nella parte inferiore del display di riproduzione. Questo indicatore mostra anche il tempo di riposo rimanente prima che la radio passi alla modalità Standby.

3. Per annullare la funzione sleep, premere il pulsante Power / Sleep. La radio sarà spenta e il simbolo del timer di spegnimento scomparirà dal display.

**Modalità Loudness**

Potete ottenere una compensazione su una frequenza più bassa e più alta per la radio regolando la funzione Loudness.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

2. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Loudness setting". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "OFF" o "ON". Per disattivare o attivare la funzione Loudness. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione.

**Controllo della luminosità**

La luminosità del display può essere regolata.

1. Premere ripetutamente il pulsante Dimmer per regolare il livello di luminosità del display LCD.

2. In alternativa, con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

4. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Backlight". Premere il pulsante Select per inserire l'impostazione.

5. Premere il pulsante Tuning Up / Down per regolare la retroilluminazione del display.

**Selezione della lingua**

In automatico la radio visualizza tutti i menu e i messaggi in inglese. Potete scegliere la vostra lingua preferita.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il pulsante Info / Menu per accedere al menu della modalità corrente.

2. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "System settings". Premere il pulsante Select per entrare nel menu delle impostazioni di sistema.

3. Premere il pulsante Tuning Up / Down per selezionare "Language". Premere il pulsante Select per entrare nel menu di impostazione.