

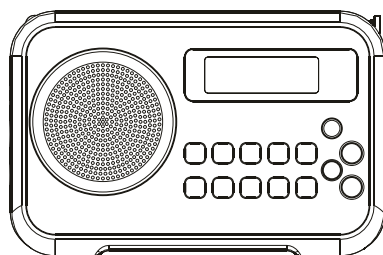
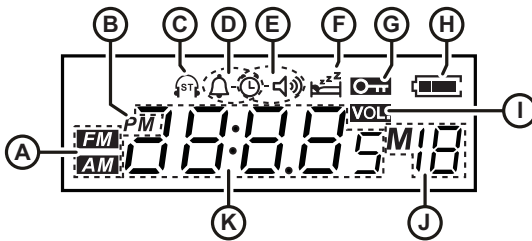


PR-D18

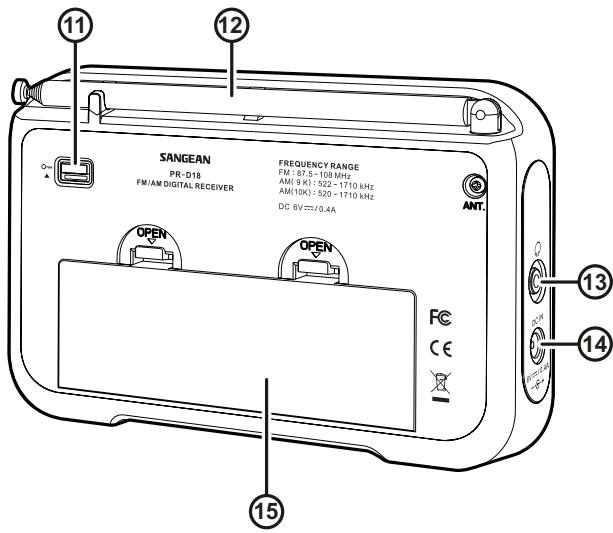

LT

2 versija

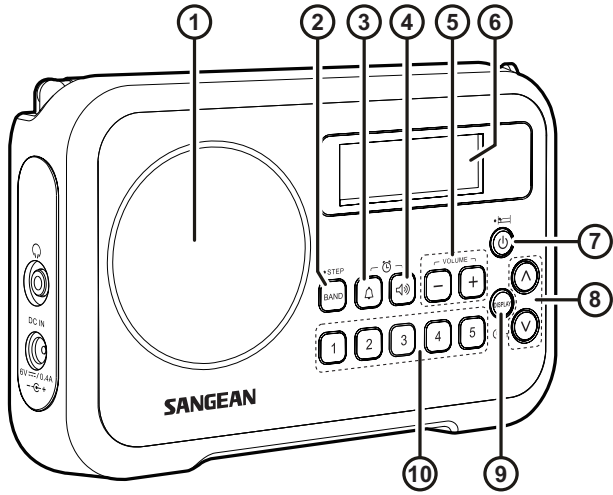

Svarbios saugos instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vykdykite visas instrukcijas.
5. Nenaudokite šio aparato šalia vandens.
6. Valykite tik sausa šluoste.
7. Neuždenkite ventilacijos angų. Sumontuokite pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nemontuokite šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių aparatų (įskaitant stiprintuvus).
9. Nepažeiskite poliarizuoto arba įžeminto kištuko saugos tikslu. Poliarizuotas kištukas turi du ašmenis, kurių vienas platesnis už kitą. Įžeminimo tipo kištukas turi dvi mentes ir trečią įžeminimo šakelę. Platus ašmenys arba trečioji šakelė yra jūsų saugumui. Jei pateiktas kištukas netelpa į jūsų lizdą. Dėl pasenusio lizdo keitimo kreipkitės į elektriką.
10. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo neužeitų ar nesuspaustų, ypač prie kištukų, patogių lizdų ir tos vietos, kur jie išeina iš aparato.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / priedus.
12. Naudokite tik su gamintojo nurodytu arba kartu su aparatu parduodamu vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu ar stalu. Kai naudojate vežimėlį, būkite atsargūs perkeldami vežimėlio ir aparato derinį, kad išvengtumėte sužeidimų dėl apvirmimo.
13. Atjunkite šį įrenginį žaibuojant arba kai nenaudojate ilgą laiką.
14. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Priežiūra reikalinga, kai aparatas buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Išsiliejo skystis arba į aparatą įkrito daiktai, aparatas buvo paveiktas lietaus ar drėgmės, neveikia įprastai arba buvo numestas.
15. Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, nelaikykite šio prietaiso nuo lietaus ar drėgmės.
16. Smūgio pavojaus žymėjimas ir susijęs grafinis simbolis yra įrenginio galinėje pusėje.
17. Aparatas neturi būti veikiamas lašų ar pusrslų, ant jo negalima dėti jokių skysčių pripildytų daiktų.
18. Per didelis garso slėgis ausinėse ir ausinėse gali pakenkti klausai gebėjimas. Didelis ekvalaizerio tuščiosios eigos nustatymas padidina signalo įtampą ausinių ir ausinių išvestyje.
19. Maitinimo kištukas turi būti arti radijo ir lengvai pasiekiamas, o avarijos metu norint atjungti maitinimą nuo radijo, tiesiog ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės maitinimo lizdo.
20. Jei atjungimo įtaisas naudojamas TINKO kištukas arba prietaiso jungtis, atjungtas įrenginys turi išlikti lengvai naudojamas.

SVARBI PASTABA:

kad būtų laikomasi FCC RF poveikio reikalavimų, antenos

ar įrenginio keisti negalima. Dėl bet kokių antenos ar įrenginio pakeitimų įrenginys gali viršyti radijo dažnio poveikio reikalavimus ir panaikinti vartotojo teisę naudoti įrenginį.

Kontrolė

- ① Garsiakalbis
- ② Juostos / žingsnio mygtukas
- ③ Garso signalo mygtukas
- ④ Radijo žadintuvo mygtukas
- ⑤ Garsumo didinimo / mažinimo mygtukas
- ⑥ LCD ekranas
- ⑦ Maitinimo / miego mygtukas
- ⑧ Derinimo aukštyn / žemyn mygtukas
- ⑨ Ekranu / Laikrodžio nustatymo mygtukas
- ⑩ Išankstinio nustatymo mygtukas
- ⑪ Ausinių lizdas
- ⑫ DC lizdas
- ⑬ Baterijų skyrius
- ⑭ Rakto užrakto jungiklis
- ⑮ Teleskopinė antena


Piktogramų ekranas

- A FM / AM indikatorius
- B PM indikatorius
- C Stereo indikatorius
- D Garso signalo indikatorius
- E Radijo signalizacijos indikatorius
- F Išsijungimo laikmačio indikatorius / Snaudimo indikatorius
- G Rakto spynos simbolis
- H Baterijos indikatorius
- I Garsumo indikatorius
- J Iš anksto nustatytas indikatorius
- K Dažnio / Laikrodžio rodymas

Radijo naudojimas pirmą kartą

Baterijų veikimas

1. Nuimkite akumulatoriaus dangtelį įrenginio galinėje dalyje, paspausdami fiksatūrių.
2. Įdėkite keturias UM-3 (AA dydžio) baterijas į skyrelyje esančias vietas.
3. Pasirūpinkite, kad visos baterijos būtų įdėtos teisingu poliškumu, kaip parodyta ant galinės korpuso. Uždėkite akumulatoriaus dangtelį.
4. Sumažėjusi galia, išskrypimai, „mikčiojantis garsas“ ir ekrane mirksinti baterijos piktograma yra ženklai, kad reikia pakeisti baterijas.

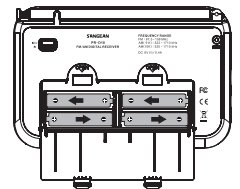

5. Jei radijo nenaudojate ilgą laiką, rekomenduojama išimti iš radijo baterijas.

Naudojant kintamosios srovės adapterį

Šiam įrenginiui reikalingas kintamosios srovės adapteris turi būti 6 voltų nuolatinės srovės ir 0,4A centrinio kaiščio teigiamas.

Įkiškite adapterio kištuką į DC lizdą kairėje radijo pusėje. Įkiškite adapterį į standartinį maitinimo lizdą.

Kai naudojamas adapteris, baterijos automatiškai atjungiamos. Kintamosios srovės adapteris turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio kai nenaudojamas.

Radio valdymas – ieškokite AM / FM derinimo

1. Visiškai ištraukite anteną virš radijo. Norėdami įjungti radiją, paspauskite maitinimo mygtuką.
2. Paspauskite juostos mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą juostą.
3. Norėdami pradėti paieškos derinimą, paspauskite ir palaikykite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką. Radijas nuskaitys aukštyn (nuo žemo dažnio iki aukšto dažnio) arba žemyn (nuo aukšto dažnio iki žemo dažnio) kryptimi ir automatiškai sustos, kai suras pakankamai stiprią stotį.
4. Norėdami rasti kitas stotis, paspauskite ir atleiskite derinimo aukštyn / žemyn mygtukus.
5. Sureguliuokite garsumą paspausdami garsumo didinimo / mažinimo mygtuką iki reikiamo nustatymo.

Pastaba:

- FM stereofoninė įranga veikia tik naudojant ausines.
- Norėdami ekrane matyti laiką arba dažnį, paspauskite ekrano mygtuką.

Rankinis derinimas – AM / FM

1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte radiją.
2. Paspauskite juostos mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą juostą. Visiškai ištraukite anteną, kad gautumėte geriausią signalą.
3. Paspauskite ir atleiskite mygtuką Derinimas aukštyn / žemyn, kad nustatytumėte stotį. FM dažnis keisis 50/100 kHz žingsniais, o AM dažnis keisis 9/10 kHz žingsniais.
4. Pasiekus bangų juostos galą, radijas vėl pradės derinti nuo priešingo bangų juostos galo.
5. Garsumo didinimo / žeminimo mygtukais nustatykite norimus nustatymus.

Išankstinis stočių nustatymas

Galite išsaugoti pageidaujamas AM / FM radijo stotis iš anksto nustatytose stotyse (nuo 1 iki 5).

Iš anksto nustatytų stočių nustatymo procedūra aprašyta toliau. Atminkite, kad AM ir FM radijo imtuvai išsaugomi kartu iš anksto nustatytose stotyse, todėl jų yra 10. Jūsų iš anksto nustatytos stotys bus saugomos 30 minučių, kai

nebus tiekiamas maitinimas nei iš akumulatoriaus, nei iš kintamosios srovės adapterio.

1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte radiją.
2. Nustatykite reikiamą stotį, kaip aprašyta anksčiau.
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę reikiamą išankstinio nustatymo mygtuką (1–5), kol išgirsite pyptelėjimą ir ekrane, pavyzdžiui, šalia dažnio pasirodys „M1“. Stotis bus išsaugota naudojant iš anksto nustatytą numerį. Pakartokite šią procedūrą su likusiais išankstiniais nustatymais, kaip norite.
4. Jei reikia, iš anksto nustatytos stotys, kurios jau buvo išsaugotos, gali būti perrašytos pagal aukščiau aprašytą procedūrą.

Programinės įrangos versija / Derinimo žingsnio padidėjimo nustatymas / 24 / 12 laiko formatas

Programinės įrangos versija

Programinės įrangos ekranas negali būti keičiamas ir yra tik jūsu nuoroda.

1. Įsitikinkite, kad radijas yra išjungtas.
2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką Band / step, kol ekrane bus rodoma programinės įrangos versija (pvz., P0 X).

Derinimo žingsnio žingsnio nustatymas

3. Toliau spauskite ir laikykite juostos / žingsnio mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą. Dabar radijas įveda FM / AM žingsnio nustatymą. Ekrane bus rodomas FM derinimo žingsnis (ty 50 arba 100). Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte 50KHZ arba 100KHZ, tada paspauskite juostos / žingsnio mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
4. Pasirinkus FM derinimo žingsnį, ekrane bus rodomas AM derinimo žingsnis (ty 9 arba 10). Paspauskite derinimą aukštyn / žemyn, kad pasirinktumėte 9KHZ arba 10KHZ, tada paspauskite juostos / žingsnio mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

24 / 12 laiko formatas



5. Patvirtinus AM derinimo žingsnį, ekrane mirksi esamas 12 / 24 laiko formatas. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą parinktį. Tada paspauskite juostos / žingsnio mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.


Laikrodžio nustatymas

1. Paspauskite ir palaikykite laikrodžio nustatymo mygtuką, kol radijas supypsi vieną kartą ir pradės mirksėti laiko nustatymo valandų skaitmenys.
2. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad sureguliuotumėte valandų nustatymą pagal poreikį. Tada paspauskite laikrodžio nustatymo mygtuką, kad patvirtintumėte valandų nustatymą.
Dabar ekrane mirksės nustatymo minutės skaitmuo.
3. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad sureguliuotumėte minučių nustatymą pagal poreikį. Tada paspauskite laikrodžio nustatymo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą. Jūsų radijo laikrodis dabar nustatytas.

Signalizacijos nustatymas


Šiame įrenginyje yra du skirtingi aliarmo režimai. Galite pasirinkti pabusti nuo radijo ar skambačio. Galite nustatyti žadintuvą įjungę arba išjungę radiją.

1. Paspauskite ir palaikykite pavojaus mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą ir pamatysite vieną iš jų simbolis  arba  mirksi ekrane.
2. Dabar pradės mirksėti ir valandų skaičius, ir žadintuvo simbolis. Norėdami nustatyti reikiamą valandą, paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką. Dar kartą paspauskite aliarmo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.
3. Dabar ekrane mirksės minučių skaitmuo. Norėdami nustatyti reikiamą minutę, paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką. Dar kartą paspauskite aliarmo mygtuką, kad patvirtintumėte minučių nustatymą. arba mirksi ekrane.

Jei nustatote radijo žadintuvą (), pereinkite prie 5 veiksmo. Kitu atveju atlikite kitą veiksmą.

4. Norėdami sureguliuoti garsumą, paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką. Tada paspauskite aliarmo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą. Dabar signalo nustatymas baigtas. Nustačius žadintuvą, jis automatiškai suskambės kitą dieną tuo pačiu metu.
5. Jei pasirinktas radijo žadintuvas, turite pasirinkti stotį, kurią norite pabusti. Paspauskite juostos mygtuką, tada – derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad nustatytumėte radiją pagal mėgstamą stotį. Arba galite pasirinkti iš anksto nustatytų stočių paspausdami derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, o tada – mygtuką iš anksto nustatyti 1–5. Paspauskite aliarmo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.
6. Norėdami sureguliuoti garsumą, paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką. Tada paspauskite aliarmo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą. Dabar radijo žadintuvo nustatymas baigtas.

Snausti

Kai skamba žadintuvas, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus budėjimo režimą mygtukas nutildys žadintuvą 5 minutėms.  pasirodys ekrane.

Norėdami atšaukti snaudimo laikmatį, kai žadintuvas sustabdytas, paspauskite maitinimo mygtuką.

Išjungiamas skambantis žadintuvas

Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte skambantį žadintuvą, priešingu atveju žadintuvas skambės valandą.


Atšaukiamas žadintuvo nustatymas

Paspauskite ir palaikykite pavojaus signalo mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą ir pavojaus simbolis išnyks ekrane.

Miego laikmatis

Galima nustatyti, kad radijas išsijungtų automatiškai, praėjus nustatytam laikui. Išsijungimo laikmačio nustatymą galima reguliuoti nuo 15, 30, 45, 60, 90 ir 120 minučių.

1. Paspauskite ir palaikykite maitinimo / išsijungimo

laikmačio mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą ir simbolis  rodoma ekrane.

2. Laikydami nuspaudę maitinimo / išsijungimo laikmačio mygtuką, perjungsite laiką 120, 90, 60, 45, 30 ir 15 minučių.
3. Kai ekrane pasirodys norima miego laikmačio parinktis, atleiskite mygtuką.

Dabar ekrane pasirodys simbolis. Radijas išsijungs praėjus nustatytam laikui.

Pastaba:

Norėdami išjungti miego laikmatį, tiesiog paspauskite ir atleiskite maitinimo mygtuką.

Ausinių lizdas

Radijo radijo kairėje pusėje yra 3,5mm stereo ausinių lizdas, skirtas naudoti su ausinėmis. Įdėjus kištuką automatiškai nutildomas vidinis garsiakalbis.

Pastaba:


FM stereofoninė funkcija pasiekama tik naudojant ausines.

SVARBU:

Per didelis garso slėgis iš ausinių ir ausinių gali sukelti klausos praradimą.

RAKTŲ UŽRAKTO FUNKCIJA

Klavišų užrakto funkcija naudojama apsaugoti nuo netyčinio radijo imtuvo.


1. Rakto užrakto jungiklis yra radijo galinėje dalyje. Kai rakto užrakto jungiklis yra nustatytas į LOCK, kiekvienas mygtukas bus išjungtas. Ekrane bus rodomas užrakto simbolis .
2. Norėdami išjungti klavišų užrakto funkciją, perjunkite klavišų užrakto mygtuką į išjungimo padėtį.

Klavišų užrakto funkcija bus išjungta.


Specifikacijos

Galios reikalavimai	
Tinklas	Nuolatinė srovė 6V / 0,4A
Baterija	4x1,5V dydis "AA" / UM-3 / LR6
Dažnių diapazonas	
FM	87,5-108 MHz
ESU (9K)	520-1710 kHz
ESU (10K)	520-1710 kHz
Grandinės ypatybės	
Garsiakalbis	2,25colių 8omų visas diapazonas
Išėjimo galia	1vatas (maks.)
Ausinių lizdas	3,5mm skersmuo.
Antenos sistema	FM teleskopinė antena
Informacija apie energijos suvartojimą	
Maitinimo budėjimo režimas	Įrenginys turi budėjimo režimą, kurio energijos suvartojimas yra mažesnis nei 0,8W.

※ Brūkšninio kodo etiketė ant gaminio yra apibrėžta taip:

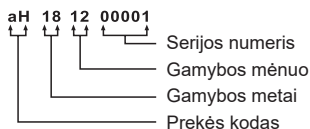

Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be pastebėti.

 Jei kada nors ateityje reikės išmesti šį gaminį, atkreipkite dėmesį į tai: Elektros gaminių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perdirbkite ten, kur yra įrenginių. Patarimų dėl perdirbimo teiraukitės vietos valdžios institucijos arba pardavėjo. (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva)