

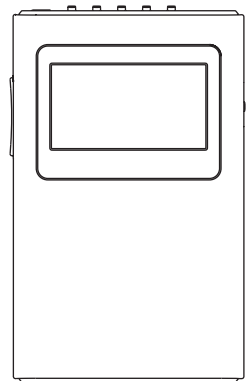
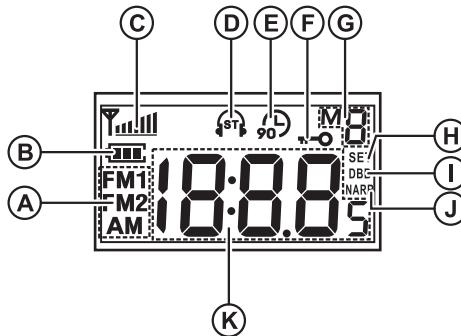
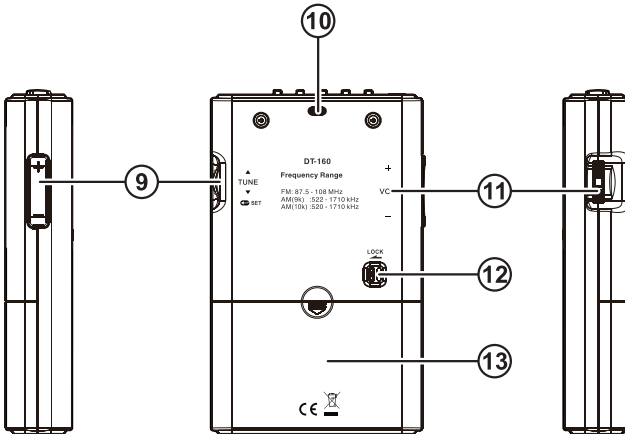


Kabatas radio R16 DT-160

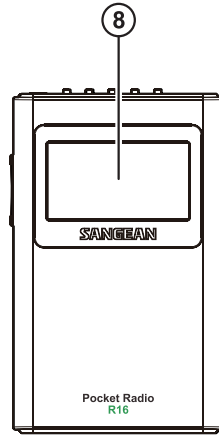

LV

1. versija

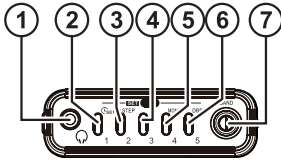

Vadības ierīces

- 1 Austiņu ligzda
- 2 Atmiņas poga 1 / Laika iestatīšanas poga
- 3 Atmiņas poga 2 / STEP poga
- 4 Atmiņas poga 3
- 5 Atmiņas poga 4 / Mono / Stereo poga
- 6 Atmiņas poga 5 / DBB poga
- 7 POWER / BAND poga
- 8 LCD displejs
- 9 TUNE / SET skriešanas ritenis
- 10 Siksnas turētājs
- 11 Skaļuma poga
- 12 Bloķēšanas slēdzis
- 13 Akumulatoru nodalījums

Displejs


- A Izvēlētā grupa
- B Akumulatora jaudas indikators
- C Signāla līmeņa indikators
- D FM stereo indikators
- E 90 minūtes automātiska izslēgšanās
- F Taustiņu bloķēšanas funkcija
- G Atmiņas sākotnējie iestatījumi
- H SET indikators
- I DBB indikators
- J NARR indikators
- K Frekvences un laika displejs

Akumulatora uzstādīšana

Akumulatora vāciņš atrodas ierīces aizmugurē. Pabīdiet vāciņu uz leju, lai piekļūtu akumulatora nodalījumam. Ievietojiet nodalījumā divas AA (UM-3) baterijas. Pārliedzieties, vai akumulators ir novietots saskaņā ar norādīto diagrammu. Nomainiet vāku.

Nospiediet un atlaidiet POWER / BAND pogu, lai ieslēgtu radio. Nospiediet un turiet pogu POWER / BAND, līdz LCD displejā parādās simbols "izslēgts". Radio izslēgsies.

Piezīme:

1. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst ļoti zems un radio nevar darbināt, jūs vienmēr varat pārraudzīt akumulatora jaudu, izmantojot LCD displeja akumulatora ikonu. Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikatora ikona  mirgos kopā ar "E", kas parādās LCD displejā. Radio izslēgsies.
2. Noteikti nomainiet baterijas 3 minūšu laikā. Tas novērsīs jebkādu atmiņas sākotnējo iestatījumu zaudēšanu akumulatora nomainīšanas laikā.

Laika iestatīšana

Nospiediet TUNE / SET riteni, LCD displejā parādīsies simbols "SET". Nospiediet un atlaidiet laika iestatīšanas pogu. Mirgos stunda, pagrieziet skriešanas riteni uz

augšu / uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo laiku, un pēc tam nospiediet laika iestatīšanas pogu, lai izvēlētos vajadzīgo stundu. Pēc stundu iestatīšanas mirgos minūšu cipari. Lai iestatītu minūtes, veiciet iepriekš norādītās iestatīšanas darbības.

Antena / austiņas

Ievietojiet austiņas austiņu ligzdā. Vads, kas savieno austiņas ar uztvērēju, FM audio uztveršanas laikā darbojas kā antena, un tas ir pēc iespējas jāpavelk, lai palielinātu jutību.

AM uztveršanai ir nodrošināta iebūvēta ferīta stieņa antena, tikai AM klausīšanās laikā nepieciešams pagriezt radio, lai panāktu maksimālu signāla stiprumu.

Piezīme:

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.



Skaļuma kontrole

Izmantojiet skaļuma regulatoru, lai regulētu skaļuma līmeni. Displejā tiks parādīts izmaiņas, kad izmantojat skaļuma regulēšanas pogu.

Radio noskaņošana

Grupa	AM
Biežums	522-1710 kHz (9kHz) 520-1710 kHz (10kHz)
Antena	Iekšējais / pagrieziet radio, lai nodrošinātu vislabāko
Grupa	FM uztveršanu
Biežums	87,50-108 MHz
Antena	Ārējās / Pārliedzieties, ka austiņas ir pievienotas austiņu ligzdai

AM / FM joslas platuma sašaurināšanās

Lai labāk uztvertu vājākas AM / FM stacijas, jūsu radio ir funkcija sašaurināt AM / FM joslas platumu, lai samazinātu augstfrekvences troksni.


1. Izvēlieties AM vai FM joslu, nospiežot pogu POWER / BAND.
2. Nospiediet ritenīti, LCD displejā parādīsies simbols "SET". Nospiediet skaļuma palielināšanas pogu, displejā parādīsies simbols "NARR", lai ievadītu automātisko joslas platumu sašaurināšanas regulēšanu, lai uzlabotu skaņas kvalitāti. Nospiediet skriešanas ritenīti, atkal parādīsies simbols "SET", pēc tam nospiediet skaļuma palielināšanas pogu, lai atceltu "NARR".


Piezīme:

Sangean iesaka aktivizēt "NARR", klausoties sarunu radio programmas. Tas var uzlabot skaņas kvalitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka "NARR" aktivizēšana var izraisīt nederīgu stereo sistēmu un radīt mono skaņu.

90 minūšu automātiskās izslēgšanās funkcija

Lai taupītu akumulatora enerģiju, šis radio ir paredzēts automātiski izslēgties pēc 90 minūšu darbības. Nospiežot

pgu POWER / BAND, lai ieslēgtu radio, LCD displejā tiks parādīta ikona. 

Lai nepārtraukti klausītos, ja nepieciešams, nospiediet pogu POWER / BAND ilgāk par 2 sekundēm, kad radio ir izslēgts.  Ikona pazudīs.

Skenēšanas regulēšana

Ieslēdziet radio, izvēlieties vajadzīgo joslu, nospiežot pogu POWER / BAND. Pagrieziet un turiet skriešanas ritenīti uz augšu / uz leju ilgāk par pussekundi un atļaidiet skriešanas ritenīti, lai sāktu skenēšanas regulēšanu. Radio skanēs un automātiski apstāsies, kad tiks atrasta stacija.

Manuālā skaņošana

Ieslēdziet radio, izvēlieties vajadzīgo joslu, nospiežot pogu POWER / BAND. Vēlamo staciju var izvēlēties, atkārtoti pagriežot skriešanas ritenīti uz augšu / uz leju, līdz tiek sasniegta vēlamā stacija.

Atmiņas regulēšana (stacijas iepriekš iestatīts)

Ieslēdziet radio, nospiežot un atļaidot POWER / BAND pogu. Izvēlieties vajadzīgo joslu, nospiežot pogu POWER / BAND. Noskaņojieties uz vajadzīgo staciju, izmantojot iepriekš aprakstītās skenēšanas vai manuālās noregulēšanas darbības. Kad ir sasniegta vēlamā stacija, nospiediet un turiet nospieztu atmiņas pogu (1-5) ilgāk par 2 sekundēm, līdz displejs M x pārstāj mirgot, kam seko pīkstiens (izmantojot austiņas). Katrā diapazonā varat saglabāt 5 atmiņas stacijas (AM, FM1, FMII). Stacijas, kas jau ir saglabātas iepriekš iestatītajos iestatījumos, var tikt pārrakstītas, veicot iepriekš minēto procedūru.

Atsaukt atmiņas stacijas

Ieslēdziet radio, izvēlieties vajadzīgo joslu, pēc tam vienkārši nospiediet un atļaidiet atmiņas stacijas pogu. LCD displejs parādīs iepriekš iestatīto atmiņu un radio frekvenci.

Stereo / Mono slēdzis

Radio ir paredzēts FM stereo apraides uztveršanai. Ja FM signāls ir vājš, nospiediet ritināšanas ritenīti, LCD displejā parādīsies simbols "SET". Pēc tam nospiediet pogu MO / ST, lai pārslēgtu Stereo / Mono uz Mono pozīciju. LCD displeja Stereo ikona pazudīs.

DBB (dinamiskais basa pastiprinājums)

Nospiediet skriešanas ritenīti, LCD displejā parādīsies simbols "SET". Nospiediet un atļaidiet DBB pogu, lai aktivizētu Deep Bass Boost funkciju, lai iegūtu spēcīgāku basu skaņu, displejā parādīsies simbols "DBB". Nospiediet skriešanas ritenīti, atkal parādīsies simbols "SET", un, nospiežot pogu DBB, DBB funkcija tiks atcelta.

Piezīme:

Sagean iesaka aktivizēt DBB, izmantojot austiņas.

Programmatūras versija

Programmatūras displeju nevar mainīt, un tas ir tikai jūsu uzzīņai.

1. Nospiediet skriešanas ritenīti, LCD displejā parādīsies simbols "SET". Nospiediet un turiet STEP pogu, kad radio ir izslēgts, ekrānā tiks parādīta programmatūras versija (piemēram, A03).

2. Turpiniet nospiegt un turēt pogu STEP, un radio pāries FM / AM soļu iestatījumu.

FM / AM soļu iestatījums

3. Ekrānā tiks parādīts FM regulēšanas solis (ti, FM1 50 vai 100). Pagrieziet skriešanas ritenīti uz augšu / uz leju, lai izvēlētos 50kHz vai 100kHz, un pēc tam nospiediet pogu STEP, lai apstiprinātu iestatījumu.

4. Kad esat pabeidzis FM noskaņošanas darbību, ekrānā tiks parādīts AM regulēšanas solis (ti, 9 vai 10). Pagrieziet skriešanas ritenīti uz augšu / uz leju, lai izvēlētos starp 9kHz vai 10kHz, un nospiediet pogu STEP, lai apstiprinātu savu izvēli.

Svarīgs:

Atiestatot frekvenču diapazonu un regulēšanas soli, tiks izdzēstas visas radio saglabātās iepriekš iestatītās stacijas.

Ziemeļamerika FM: 100kHz

AM: 10kHz

Pārējā pasaule FM: 50kHz

AM: 9kHz

Taustiņu bloķēšanas funkcija

Taustiņu bloķēšanas funkcija tiek izmantota, lai novērstu nejaušu radio darbību. Taustiņu bloķēšanas slēdzis atrodas radio aizmugurē. Ja taustiņu bloķēšana ir iestatīta uz LOCK, katra poga tiks atspējota un ekrānā parādīsies taustiņu bloķēšanas ikona. Lai atspējotu taustiņu bloķēšanas funkciju, pārslēdziet taustiņu bloķēšanas pogu izslēgtā pozīcijā. Taustiņu bloķēšanas funkcija tiks atspējota.

Atiestatīt radio

Ja jūsu radio nedarbojas pareizi vai displejā trūkst daži cipari vai tie ir nepilnīgi, atiestatiet izstrādājumu, kā aprakstīts tālāk, lai atsāktu normālu darbību. Sistēmas atiestatīšanu var veikt, kamēr iekārta ir izslēgta.

1. Pārliecinieties, vai radio ir izslēgts.

2. Nospiediet ritenīti, LCD displejā parādīsies simbols "SET". Pēc tam nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas pogu ilgāk par 2 sekundēm, parādīsies un mirgos simbols "DEF". Turiet nospieztu šo pogu, līdz displejā tiek parādītas visas ikonas. Tagad visi konfigurācijas iestatījumi tiks saglabāti pēc noklusējuma, iepriekš iestatītās stacijas tiks izdzēstas un pulkstenis tiks atiestatīts.

Specifikācija

Akumulators	2 X AA (UM-3 / LR6)
Frekvences pārklājums	
FM	87,50-108 MHz
AM	522-1710 kHz (9kHz)
	520-1710 kHz (10kHz)
Izejas jauda	1,0mW + 1,0mW
Austiņu ligzda	3,5mm diametrs (stereo)

LV



※ Svītrkoda etiķete uz izstrādājuma ir definēta šādi:



aH 18 12 00001

- Sērijas numurs
- Ražošanas mēnesis
- Ražošanas gads
- Produkta kods

Sargean patur tiesības grozīt specifikācijas bez brīdinājuma.

 Ja nākotnē jums vajadzēs atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, ņemiet vērā, ka: Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nododiet otrreizējai pārstrādei tur, kur ir iekārtas.  Sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju, lai saņemtu padomu par pārstrādi. (Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem)